


ECODAN – TAPWATERINSTRUCTIE

FTC5/FTC6

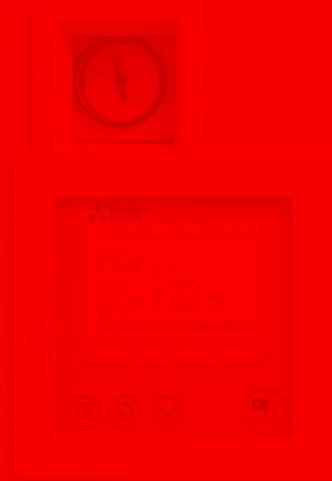

ecodan
Renewable Heating Technology
 MITSUBISHI
ELECTRIC

TIMERINSTELLINGEN VOOR WARMTAPWATERPRODUCTIE FTC5 EN FTC6

In dit document wordt uitgelegd hoe je een timer instelt voor de bereiding van warmtapwater met de FTC7-regeling. Met deze functie kan de tapwaterbereiding plaatsvinden binnen economisch gunstige tijdsblokken.

Er worden twee toepassingsmogelijkheden beschreven waarin de timerfunctie gebruikt kan worden.

Dynamische energietarieven

Bij gebruik van dynamische energietarieven kan het voordelig zijn om tapwater in een specifieke periode te bereiden. Uit ervaring blijkt dat de tarieven dagelijks tussen 12:30 en 16:00 het meest gunstig zijn. Zonder regeltechnische koppeling kan de tapwaterbereiding eenvoudig buiten deze periode worden geblokkeerd met een timer.

Elektraproductie zonnepanelen

De tapwaterbereiding kan op basis van de verwachte zonne-energieproductie worden gestuurd. Omdat de productie vooral in de middaguren piekt, kan met een eenvoudige timer de tapwaterbereiding buiten deze periode worden geblokkeerd.



ecodan™

200 liter 300 liter

46
MIN



69
MIN




STAP 1 Instellen weektimer


- 1 Start in het hoofdmenu door de menu knop links onderin in te drukken.




- 2 Gebruik de twee middelste knoppen om het weekklok-icoon te centreren zoals op de afbeelding. Bevestig met de entertoets (vinkje)

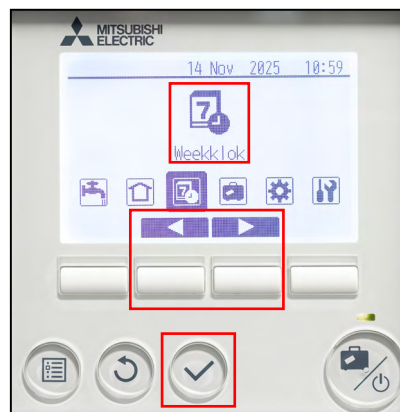

- 3 Klik nogmaals op de entertoets om de timer-instellingen voor het hele jaar op te slaan.

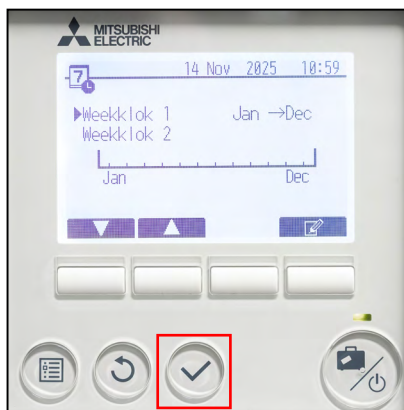

- 4 Navigeer naar SWW via de middelste rechthoekige knoppen en bevestig met de entertoets.

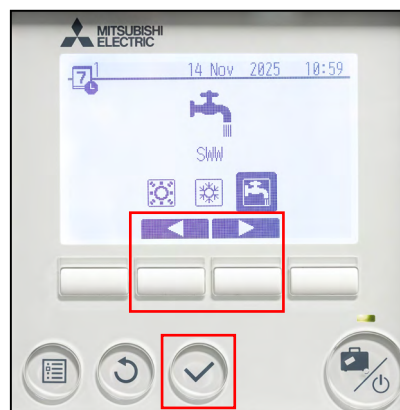

- 5 De bediening toont de ingestelde timers. De donkere blokken geven aan wanneer warmtapwater wordt geproduceerd.



- 6 Instellingen wijzigen? Klik op de meest rechtse rechthoekige knop. Bevestig met de entertoets.




- 7 De bediening toont nu een overzicht van alle ingestelde timers.



- 8 De donkere blokken in de tijdsbalk geven aan wanneer de warmtapwaterproductie is toegestaan.



- 9 Wil je de instellingen wijzigen? Druk op de meest rechtse rechthoekige knop.

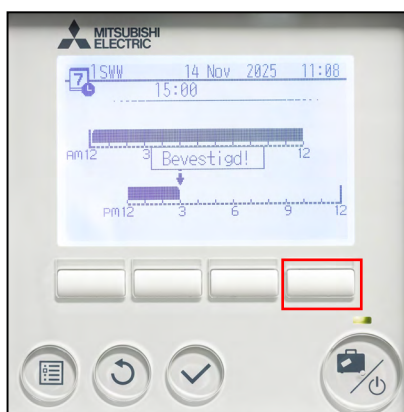


- 10 In stap 11 en 12 staan twee opties om de gewenste dagen van de tijdsblokken te activeren.



- 11 **Alle dagen hetzelfde:** komt het scherm overeen met de afbeelding? Klik op de enter-toets om door te gaan.




- 12 **Afwijkende dagen:** niet alle dagen activeren? Selecteer de gewenste dagen met de middelste toetsen.

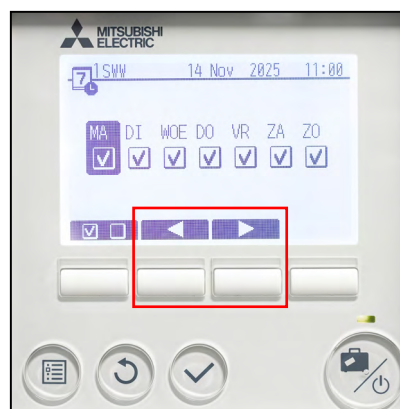


STAP 2 Instellen van tijdsblokken

- 1 Navigeer door het tijdsschema met de twee middelste knoppen. Druk op de entertoets om het geselecteerde (donkere) blok te activeren of te deactiveren.

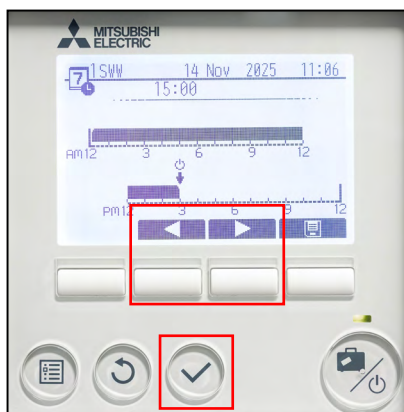


- 2 Druk op de entertoets totdat het opslaan-icoon verschijnt.

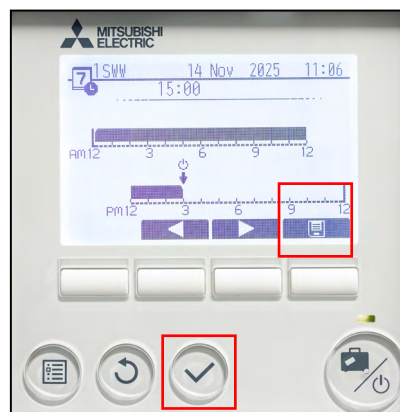

- 3 De bediening toont dat de instellingen zijn bevestigd.



- 4 Klik 6 keer op de terugtoets om terug te keren naar het hoofdmenu.

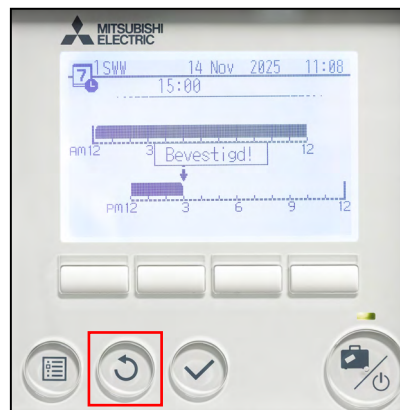


STAP 3 Tapwaterproductie inschakelen volgens weekklok

- 1** Druk op de instellingentoets, dit is de meest rechtse rechthoekige knop.
De tapwaterproductie is geactiveerd volgens de weekklok.



- 2** Klik op de 2e rechthoekige knop onder het tapwatericoon. Klik totdat het klok-icoon zichtbaar is, zoals onderstaand is weergegeven.

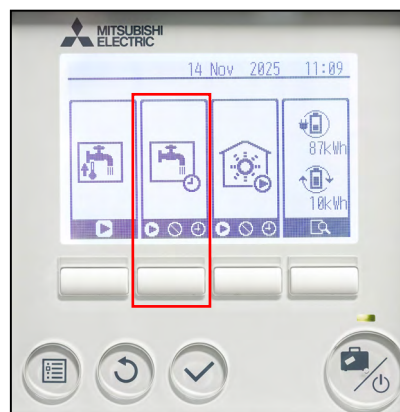

- 3** Ga terug naar het hoofdmenu met de middelste ronde terugtoets.



- 4** Het startscherm toont naast het tapwater-icoon een klok: de weektimer is nu actief.



ALKLIMA B.V.

Van Hennaertweg 27 - 29, 2952 CA Alblasterdam
Postbus 1176, 3350 CD Papendrecht

T 078 615 00 00
E info@alklima.nl
I www.alklima.nl