

Bedieningshandleiding

AT50 B

Display


- 1** GRID-scherm
- 2** LIST-scherm
- 3** GROEP-scherm
- 4** Hoofdmenu
- 5** Tijd
- 6** Werkingsblokkering
- 7** Geselecteerde binnenunit/
vergroten/verkleinen
- 8** Selectie alle groepen
- 9** GRID-scherm
vergroten/verkleinen
- 10** Bedieningsveld verzamelmodus

Instellingen bedieningsunit

- 11** Indicatie/touchpaneel
- 12** Verzamel-Aan/Uit
- 13** Stroomindicatielampje
- 14** Functietoets
- 15** Functietoets

Toegestaan temperatuurbereik

Koelen en ontvochtigen: 19 tot 30 °C
Verwarmen: 17 tot 28 °C
Automatisch: 19 tot 28 °C

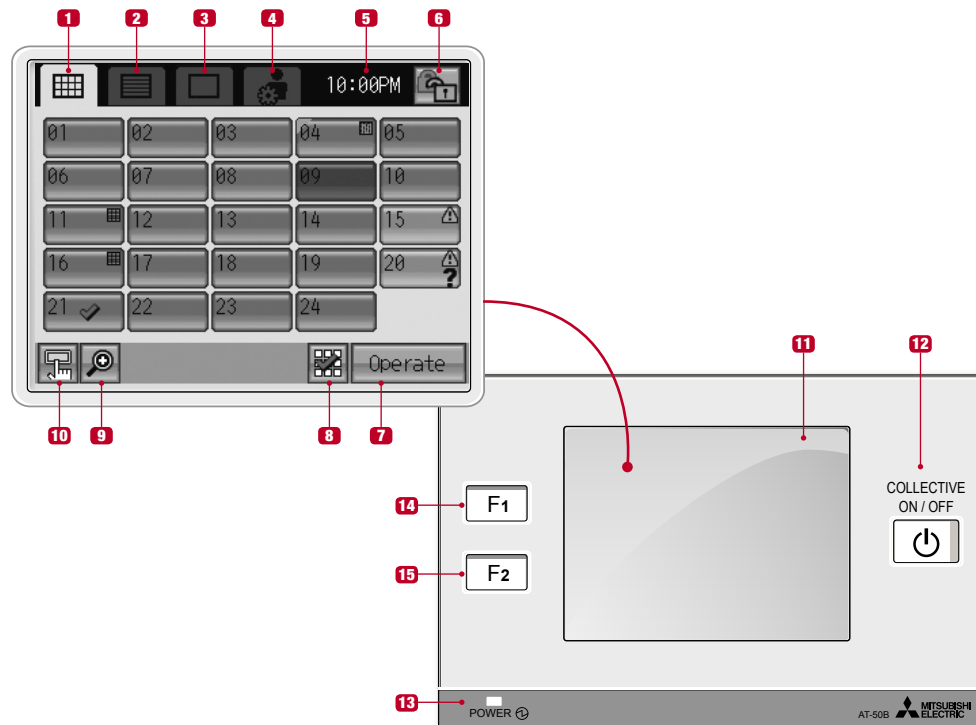

Bedieningshandleiding

AT50 B

Installatie in- en uitschakelen

- Druk op de Aan/uit-toets **1**

De binnen-units van de weergegeven groep worden gestart/gestopt. Het Aan/Uit-symbool licht groen op wanneer de installatie is ingeschakeld.

Modus instellen

- Druk op de Modustoets **2**

De geselecteerde modus wordt weergegeven op het display.

Temperatuur instellen

- Druk op de toetsen Verlagen **3** / Verhogen **4**

De ingestelde temperatuur wordt weergegeven op het display.

Instellingen voor ventilator-snelheid/luchtrichting/lamellen/gekoppelde ventilatiesystemen (LOSSNAY)

- Druk in het hoofdscherm op de onderste toets om het scherm van gekoppelde ventilatiesystemen te openen.

Het instellingenscherm voor gekoppelde ventilatiesystemen wordt weergegeven op het display.

- Wijzig het ventilatorniveau **8**, de luchtrichting **6** of de instelling van de lamellen **7** en de ventilatorsnelheid van gekoppelde LOSSNAY-apparaten **5** door de symbolen aan te raken.

Verzamelmodus

- Druk op de Verzamelmodus-knop.

U krijgt toegang tot de bovenliggende functies.

