

INSTRUCTIEHANDLEIDING

FTC7 BEDIENINGSHANDLEIDING


Hoofdbediening

ecodan
Renewable Heating Technology




BEDIENINGSHANDLEIDING

HOOFDBEDIENING

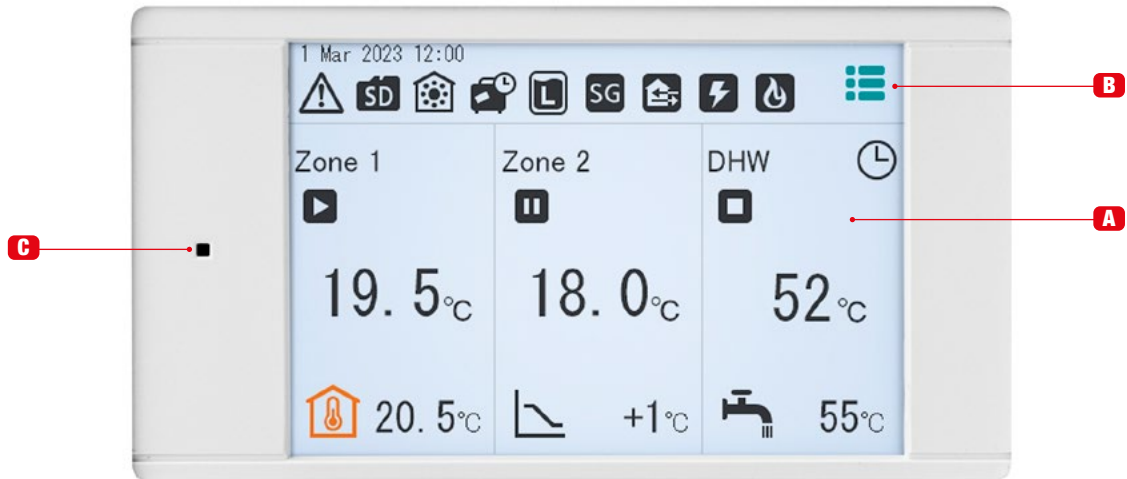





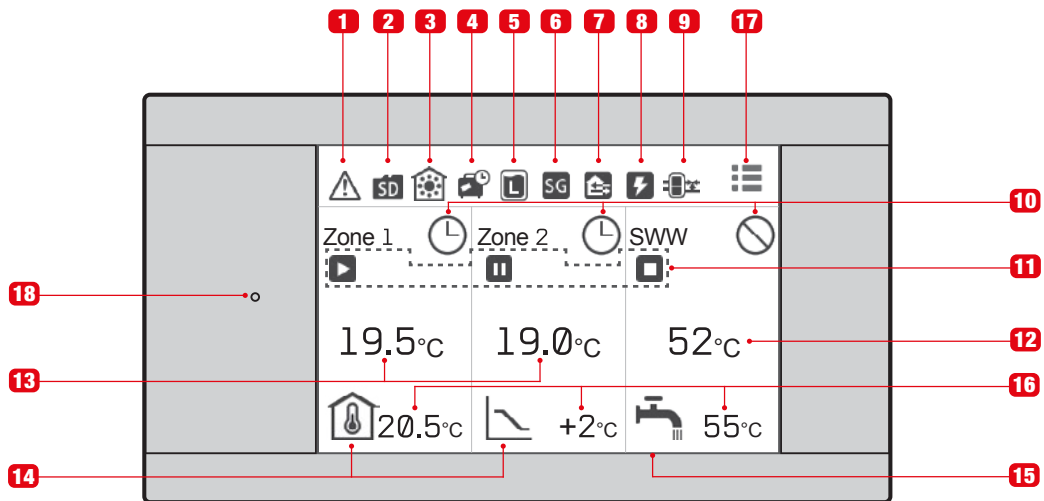



UITLEG VOOR FUNCTIEKNOPPEN

Naam	Functie
A Scherm	Scherm waarin alle informatie wordt weergegeven.
B Menu	Toegang tot systeeminstellingen voor basisinstellingen en wijzigingen. Keer terug naar het vorige menu
C LED	LED AAN/UIT indicatie / storing indicatie



Nummer	Naam	Functie
1	J1	Waarschuwing (regeling meerdere buitenunits) Als u het menupictogram aanraakt, worden de foutcodes weergegeven. Waarschuwing (regeling meerdere buitenunits) Er worden foutcodes weergegeven.
2		SD-kaart is geplaatst. Normale werking SD-kaart is geplaatst. Abnormale werking
3		Verwarmingsstand Koelstand
4		Vakantieschema is geactiveerd.
5		Legionellapreventiestand is actief.
6		Smart grid ready is actief.
7		De compressor draait. Compressor draait en ontdooit. De compressor draait en staat in de stille modus. Het geluidsniveau wordt links van het pictogram weergegeven.
8		Noodverwarming Elektrische verwarming werkt.
9		De boiler werkt. Buffertankregeling is ingeschakeld.
10		Weekklok
		Geblokkeerd
		Cloudbesturing

Nummer	Naam	Functie
11		In werking
		Stand-by
		Dit apparaat staat in stand-by terwijl andere binnenunit(s) prioritair in werking zijn.
		Stoppen
12		Werkelijke temperatuurwaarden SWW-tank
13		Werkelijke kamertemperatuurwaarden [-- °C] verschijnt wanneer het toestel niet op de kamer RT (afstandsbediening) is aangesloten en het op een andere manier aangestuurd wordt dan met automatische aanpassing.
14		Compensatiecurve Wanneer de werking stopt: zwart. Tijdens verwarming: oranje. Tijdens koeling: blauw
		Automatische aanpassing (gewenste kamertemperatuur) Wanneer de werking stopt: zwart. Tijdens verwarming: oranje
		Debiettemperatuur (gewenste debiettemperatuur) Wanneer de werking stopt: zwart. Tijdens verwarming: oranje. Tijdens koeling: blauw
15		SWW-pictogram wordt weergegeven wanneer SWW is ingeschakeld. Wanneer de werking stopt: zwart. Tijdens bedrijf: oranje
16		Waarden gewenste temp. De instelbare temperatuur verschilt afhankelijk van de sturingslogica.
17		Menu
18		LED



ALKLIMA B.V.

Van Hennaertweg 27-29, 2952 CA Alblasterdam
Postbus 1176, 3350 CD Papendrecht

T 078 615 00 00

E info@alklima.nl

I www.alklima.nl