

CITY MULTI Besturingssysteem
en Mitsubishi Mr. SLIM Airconditioners



MA Afstandsbediening PAR-42MAAB Bedieningshandleiding



Lees, voordat u het product in gebruik neemt, de instructies in deze handleiding aandachtig door zodat u het product op juiste wijze kunt gebruiken.

Bewaar deze handleiding zodat u deze later ook nog kunt raadplegen.

Geef alle meegeleverde handleidingen door aan toekomstige gebruikers.



De afstandsbediening mag alleen door gekwalificeerd personeel worden geïnstalleerd, zodat zeker is dat de afstandsbediening veilig en goed werkt.

Inhoud

Voorzorgsmaatregelen	3
Productkenmerk	5
Onderdelen van de afstandsbediening	5
Interface van de afstandsbediening	5
Display	7
Menustructuur en pictogrammen	9
Menustructuur	9
Uitleg over pictogrammen	12
Basis bedieningshandelingen	13
AAN/UIT	13
Bedieningsstand, instellingen van temperatuur en ventilatorsnelheid	14
Navigeren door het menu	17
Hoofdmenulijst	17
Beperkingen voor de subafstandsbediening	20
Beperkingen voor de supervisor-afstandsbediening	21
Navigeren door het Hoofdmenu	22
Functie-instellingen	23
Uitblaas•3D i-See•Ventilatie (Lossnay)	23
Hoog vermogen	28
Handmatige hoek waaier	29
Timer (Aan/uit-timer)	34
Timer (Auto-uit-timer)	37
Weekklok	39
Stille stand buitenunit	42
Nachtverlaging	45
Beperking	48
Energiebesparing	54
Energiegegevens (alleen Mr. SLIM)	59
Klok	63
Zomertijd	65
Hoofddisplay	67
Instelling Zwart/wit omkeren	68
Contrast•Helderheid	70
Taalkeuze	71
Afstandsbediening initialiseren	73
Informatie afstandsbediening	75
Oplossen van problemen	76
Informatie over lekkage van koelmiddel	76
Informatie over fout	81
Auto-UIT bij afwezigheid	84
Onderhoud	85
Informatie over filter	85
Test RC-alarm	87
Specificaties	88
Specificaties afstandsbediening	88
Functielijst (vanaf maart 2026)	89
Lijst van functies die in combinatie/niet in combinatie kunnen worden gebruikt	91

Vorzorgsmaatregelen

- Lees de volgende veiligheidsmaatregelen aandachtig door voordat u de unit in gebruik neemt.
- Leef deze voorzorgsmaatregelen nauwkeurig na voor de veiligheid.

 WAARSCHUWING	Geeft aan dat er een risico op ernstig of dodelijk letsel bestaat.
 LET OP	Geeft aan dat er een risico op licht letsel of structurele schade bestaat.

- Geef deze handleiding na lezing aan de eindgebruiker voor toekomstige referentie.
- Bewaar deze handleiding voor toekomstige referentie en raadpleeg hem indien nodig. Deze handleiding moet overhandigd worden aan degene die de afstandsbediening repareert of verplaatst. Geef de handleiding door aan toekomstige gebruikers.

Algemene voorzorgsmaatregelen

WAARSCHUWING

Installeer de unit niet op een plek waar grote hoeveelheden olie, stoom, organische oplosmiddelen of corrosieve gassen, zoals zwavelhoudend gas, voorkomen of waar vaak zure of alkalische oplossingen of sprays gebruikt worden. Deze stoffen kunnen de prestaties van de unit in gevaar brengen of ervoor zorgen dat bepaalde onderdelen van de unit corroderen, wat kan leiden tot elektrische schok, storingen, rookvorming of brand.

Om het risico op kortsluiting, lekstromen, elektrische schok, storingen, rookvorming of brand te verkleinen, de afstandsbediening niet afwassen met water of een andere vloeistof.

Om het risico op elektrische schok, storingen, rookvorming of brand te verkleinen, de schakelaars/toetsen of andere elektrische onderdelen nooit bedienen of aanraken met natte handen.

Wanneer u de unit desinfecteert met alcohol, zorg dan voor goede ventilatie van het vertrek. De dampen van alcohol rond de unit kunnen een brand of explosie doen ontstaan wanneer de unit wordt ingeschakeld.

Om het risico op letsel of elektrische schok te verkleinen, de werking van de afstandsbediening stoppen en de afstandsbediening afdekken voordat met een chemische stof rond de afstandsbediening wordt gespoten.

Om het risico op letsel of elektrische schok te verkleinen, de werking stoppen en de voeding uitschakelen alvorens de afstandsbediening te reinigen, te onderhouden of te inspecteren.

Stop de werking als u iets ongewoons opmerkt (bijv. een brandlucht), schakel the unit uit en vraag advies aan uw leverancier. Wanneer u het product toch blijft gebruiken, kan dat leiden tot een elektrische schok, storingen of brand.

Alle deksels op de juiste manier installeren om vocht en stof uit de afstandsbediening te houden. Het ophopen van stof en water kan leiden tot elektrische schok, rookvorming of brand.

Om het risico op zuurstofgebrek, vorming van giftige gassen, ontsteking of brand te verminderen, moet u de ruimte ventileren als er koelmiddel lekt.

LET OP

Om het risico op brand of explosie te verkleinen, geen brandbare materialen rond de afstandsbediening plaatsen en geen brandbare sprays gebruiken.

Om het risico op schade aan de afstandsbediening te verkleinen, geen insecticide of andere brandbare sprays rechtstreeks op de afstandsbediening spuiten.

Om het risico van milieuverontreiniging te verkleinen, voor de correcte verwijdering van de afstandsbediening een erkende instantie raadplegen.

Om het risico op elektrische schok of storingen te verkleinen, het aanraakpaneel, de schakelaars en de toetsen niet met een puntig of scherp voorwerp aanraken.

Voorzorgsmaatregelen

Om het risico op beschadiging van de bediening te verkleinen, de scherpe randen van bepaalde onderdelen niet aanraken.

Om letsel door een gebroken behuizing van de afstandsbediening te voorkomen geen overmatige kracht uitoefenen op de behuizing.

Om het risico op letsel te verkleinen, bij werkzaamheden aan de afstandsbediening persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.

Opmerking: Wanneer de detectiefunctie voor A2L-koelmiddellekkage wordt gebruikt, activeert de afstandsbediening een alarm van 65 dB (1 m). De intensiteit van het alarmgeluid moet 15 dB groter zijn dan die van een achtergrondgeluid. Het is dan ook belangrijk de afstandsbediening in de kamer met een achtergrondgeluid van 50 dB of minder te plaatsen.

Voorzorgsmaatregelen voor het verplaatsen of repareren van de afstandsbediening

WAARSCHUWING

De afstandsbediening mag alleen worden gerepareerd of verplaatst door gekwalificeerd personeel. Haal de afstandsbediening niet uit elkaar en breng er geen wijzigingen in aan. Een gebrekkige installatie of reparatie kan letsel, elektrische schok of brand veroorzaken.

LET OP

Om het risico op kortsluiting, een elektrische schok, brand of storingen te beperken, de printplaat niet met gereedschap of met de handen aanraken en ervoor zorgen dat zich geen stof op de printplaat kan ophopen.

Aanvullende voorzorgsmaatregelen

Om schade aan de afstandsbediening te voorkomen, het juiste gereedschap gebruiken voor het installeren, inspecteren en repareren van de afstandsbediening.

Deze afstandsbediening is uitsluitend ontworpen voor gebruik met het gebouwenbeheersysteem van Mitsubishi Electric. Het gebruik van deze afstandsbediening met andere systemen of voor andere doeleinden kan storingen veroorzaken.

Dit toestel is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, sensorische of geestelijke vermogens of onvoldoende ervaring en kennis, tenzij zij door degene die voor hun veiligheid verantwoordelijk is worden gecontroleerd of zijn geïnstrueerd over het gebruik van het toestel. Kinderen moeten in het oog worden gehouden om te voorkomen dat ze met het toestel zouden spelen.

Om verkleuringen te voorkomen, geen benzeen, verdunningsmiddel of chemische doekjes gebruiken om de afstandsbediening schoon te maken. Veeg de afstandsbediening schoon met een goed uitgewrongen zachte doek die is doordrenkt met een mild reinigingsmiddel dat is verdund met een geschikte hoeveelheid water en veeg deze schoon met een droge doek. Gebruik het reinigingsmiddel niet onverdund.

Om schade aan de afstandsbediening te voorkomen, deze beschermen tegen statische elektriciteit.

Dit toestel is bedoeld voor gebruik door deskundige of geoefende gebruikers in winkels, in de lichte industrie of in landbouwbedrijven, dan wel voor commercieel gebruik door niet-geoefende gebruikers.

Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze om gevaar te voorkomen worden vervangen door de producent, diens onderhoudsinstallateur of een gelijkwaardig gekwalificeerde monteur.

Productkenmerk

Deze afstandsbediening ondersteunt de detectiefunctie voor A2L-koelmiddellekkage en vereist de volgende bedieningsinstellingen.


Hoofd/sub: werkt als afstandsbediening en als koelmiddellekalarm voor verbonden binnenunits.

Supervisor: bewaakt de koelmiddellekkage in het koelsysteem waarop deze afstandsbediening is aangesloten. Er wordt aangenomen dat deze functie op een bewakingslocatie wordt gebruikt en de airconditioning niet kan worden bediend met behulp van de controller.

- * Deze afstandsbediening kan niet worden gebruikt als subafstandsbediening.
- * Zie het hoofdstuk Oplossen van problemen in deze handleiding voor meer informatie over koelmiddellekkage.
- * Raadpleeg de GEGEVENSHANDLEIDING van de buitenunit voor systeeminstellingen waarmee licht ontvlambaar koelmiddel kan worden gedetecteerd.
- * Zie het hoofdstuk Basis bedieningshandelingen, Navigeren door het menu en Functie-instellingen voor functies die niet beschikbaar zijn voor de afstandsbediening aangewezen als een supervisor-afstandsbediening.

Onderdelen van de afstandsbediening

Interface van de afstandsbediening

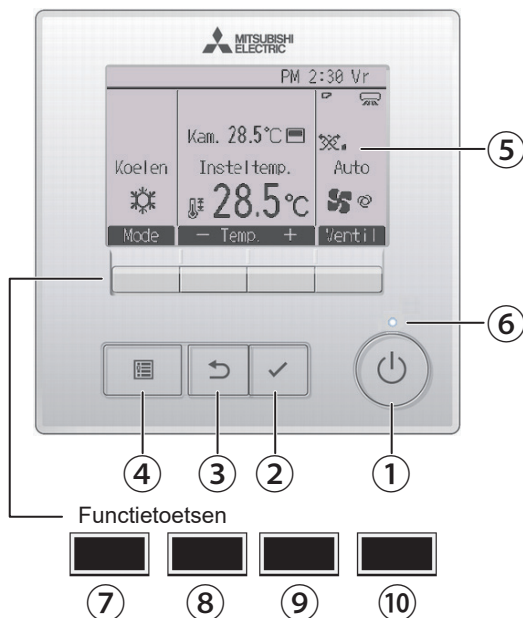

Onderdelen van de afstandsbediening

① **AAN/UIT** toets

Drukken als u de binneneenheid en de ventilatie-eenheid wilt in- of uitschakelen (AAN/UIT).

② **SELECTEREN** toets

Drukken als u de instelling wilt opslaan.

③ **TERUG** toets

Drukken als u naar het vorige scherm wilt terugkeren.

④ **MENU** toets Pagina 22

Drukken als u het Hoofdmenu op het scherm wilt brengen.

⑤ **LCD met achtergrondverlichting**

Er verschijnen bedieningsinstellingen. Wanneer de achtergrondverlichting uit is, gaat deze weer aan zodra er op een toets wordt gedrukt en deze blijft afhankelijk van het scherm gedurende een bepaalde tijd aan.

Wanneer de achtergrondverlichting uit is, gaat deze weer aan zodra er op een toets wordt gedrukt; de functie van die toets wordt dan niet uitgevoerd. (met uitzondering van de **AAN/UIT** toets) Als de achtergrondverlichting is uitgeschakeld, kunt u een willekeurige toets aanraken om deze weer in te schakelen.

⑥ **AAN/UIT-LEDLAMPJE**

Dit ledlampje is groen verlicht wanneer de binneneenheid en de ventilatie-eenheid in bedrijf zijn. Het knippert wanneer de afstandsbediening opstart of wanneer er iets niet in orde is.

* De led op de supervisor-afstandsbediening brandt niet terwijl de unit in werking is.

⑦ **Functietoets F1**


Hoofddisplay: druk op de toets om de bedieningsmodus te wijzigen.

Menuschermdisplay: de toetsfunctie varieert met het scherm.


De functie van de functietoetsen is afhankelijk van het scherm. In de gids voor de functie van toetsen die onderaan het LCD-schermdisplay wordt weergegeven, ziet u welke functie de toetsen hebben in een bepaald scherm.

Wanneer het systeem centraal wordt geregeld, verschijnt er geen informatie over de functie van de vergrendelde toetsen.

Hoofddisplay

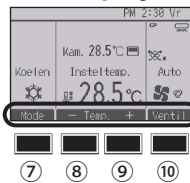

Hoofdmenu

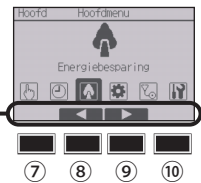

Menuschermdisplay



Functiegids

⑧ **Functietoets F2**

Hoofddisplay: drukken om de temperatuur te verlagen.

Hoofdmenu: drukken als u de cursor naar links wilt verplaatsen.

Menuschermdisplay: de toetsfunctie varieert met het scherm.

⑨ **Functietoets F3**

Hoofddisplay: drukken om de temperatuur te verhogen.

Hoofdmenu: drukken als u de cursor naar rechts wilt verplaatsen.

Menuschermdisplay: de toetsfunctie varieert met het scherm.

⑩ **Functietoets F4**

Hoofddisplay: drukken om de ventilatorsnelheid te veranderen.

Menuschermdisplay: de toetsfunctie varieert met het scherm.


Display

Verschillende items worden weergegeven op de hoofd- en supervisor-afstandsbedieningen. Airconditioningunits zijn niet operabel en hun status kan niet worden gecontroleerd van een supervisor-afstandsbediening.


Hoofd/sub

Het Hoofddisplay kan worden weergegeven in twee verschillende standen: "Volledig" en "Basis". De instelling af/fabriek is "Volledig". U kunt overschakelen naar de stand "Basis" door de instelling te wijzigen in het Hoofddisplay. (Raadpleeg pagina 67.)

<Modus Volledig>

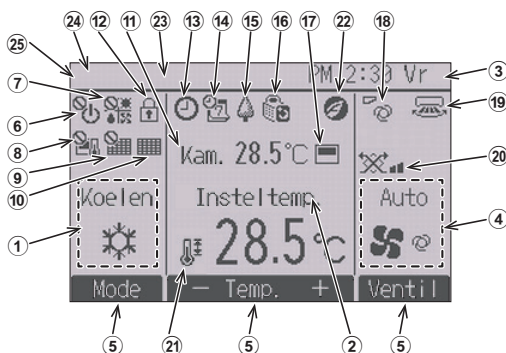


<Modus Basis>

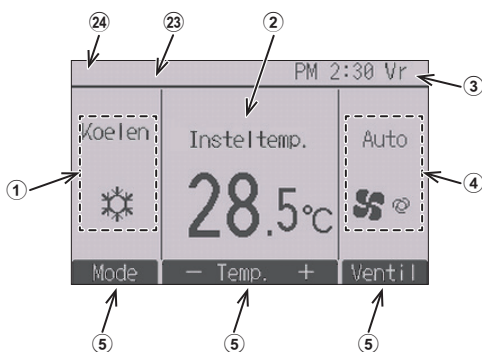





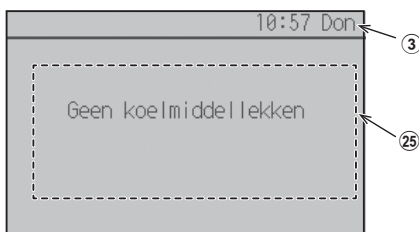












* Alle pictogrammen worden weergegeven ter verklaring.

Supervisor




Onderdelen van de afstandsbediening


① Bedieningsmodus	Pagina 14	⑩ 	Pagina 42
② Vooraf ingestelde temperatuur	Pagina 15	Verschijnt zolang de buitenunits werken in de stille stand.	
③ Klok		⑪ 	
Zie de Installatiehandleiding.		Verschijnt wanneer de ingebouwde thermistor op de afstandsbediening is ingeschakeld voor het bewaken van de kamertemperatuur (⑪).	
④ Ventilatorsnelheid	Pagina 16		
⑤ Informatie over toetsfuncties		Verschijnt wanneer de thermistor op de binnenunit wordt geactiveerd om de kamertemperatuur te bewaken.	
Hier verschijnen de functies van de betreffende toetsen.		⑬ 	Pagina 24
⑥ 		Duidt de waaierinstelling aan.	
Verschijnt wanneer de units centraal in- en uitgeschakeld worden (AAN/UIT).		⑭ 	Pagina 25
⑦ 		Duidt de lamel-instelling aan.	
Verschijnt wanneer de bedieningsmodus centraal wordt geregeld.		⑮ 	Pagina 27
⑧ 		Duidt de ventilatie-instelling aan.	
Verschijnt wanneer de vooraf ingestelde temperatuur centraal wordt geregeld.		⑰ 	Pagina 48
⑨ 		Verschijnt wanneer het bereik van de vooraf ingestelde temperatuur wordt beperkt.	
Verschijnt wanneer de filter-resetfunctie centraal wordt geregeld.		⑲ 	
⑩ 	Pagina 85	Verschijnt als een energiebesparende bewerking wordt uitgevoerd met behulp van een functie "3D i-See sensor".	
Duidt aan wanneer er onderhoud aan het filter nodig is.		⑳ Centraal vergrendeld	
⑪ Kamertemperatuur		Verschijnt gedurende enige tijd wanneer een centraal vergrendeld item bediend wordt.	
Zie de Installatiehandleiding.		㉑ Foutweergave	
⑫ 	Pagina 51	Er verschijnt een foutcode tijdens de fout. * Wanneer op het hoofddisplay een foutcode wordt weergegeven, is er een actuele fout, maar de binnenunit blijft in werking. Controleer de foutcode en vraag advies aan uw dealer.	
Verschijnt wanneer de toetsen zijn vergrendeld.		㉒ Informatie over koelmiddeltek	
⑬ 	Pagina 34, 37, 45	Informatie over koelmiddeltek wordt hier weergegeven. Zie Oplossen van problemen voor beschrijvingen van koelmiddeltekage.	
Verschijnt wanneer de "Aan/uit-timer" (Pagina 34), "Nachtverlaging" (Pagina 45), of functie "Auto-uit-timer" (Pagina 37) is ingeschakeld.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">De meeste instellingen (met uitzondering van AAN/UIT, stand, ventilatorsnelheid, temperatuur) kunnen worden uitgevoerd vanaf het Hoofdmenu. (Raadpleeg pagina 22.)</div>	
 verschijnt wanneer de timer uitgeschakeld is door het gecentraliseerde regelsysteem.			
⑭ 	Pagina 39		
Verschijnt wanneer de Weekklok is ingeschakeld.			
⑮ 	Pagina 54		
Verschijnt wanneer de units werken in de energiezuinige stand. (Zal niet verschijnen op bepaalde modellen van binnenunits)			

Menustructuur en pictogrammen

Menustructuur

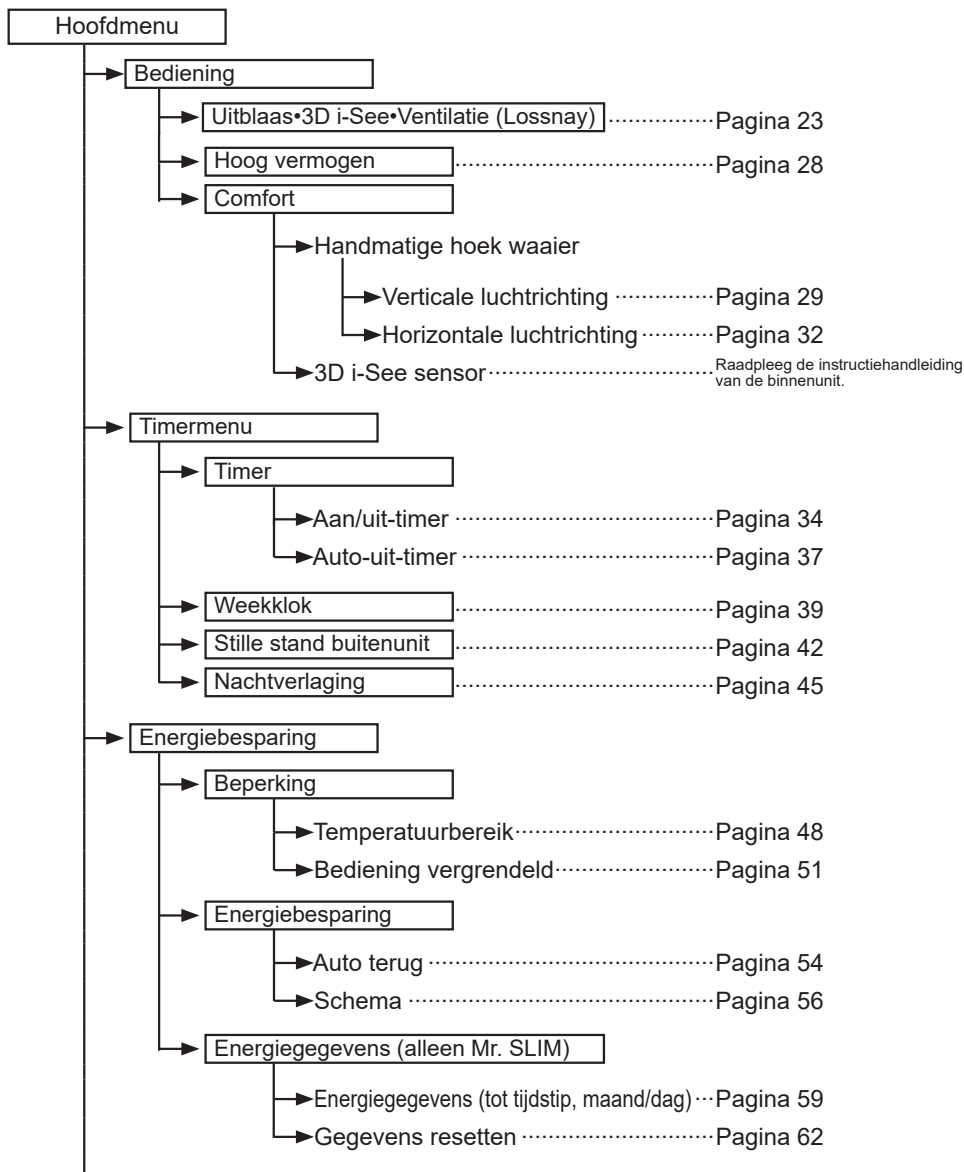

Menustructuur en pictogrammen

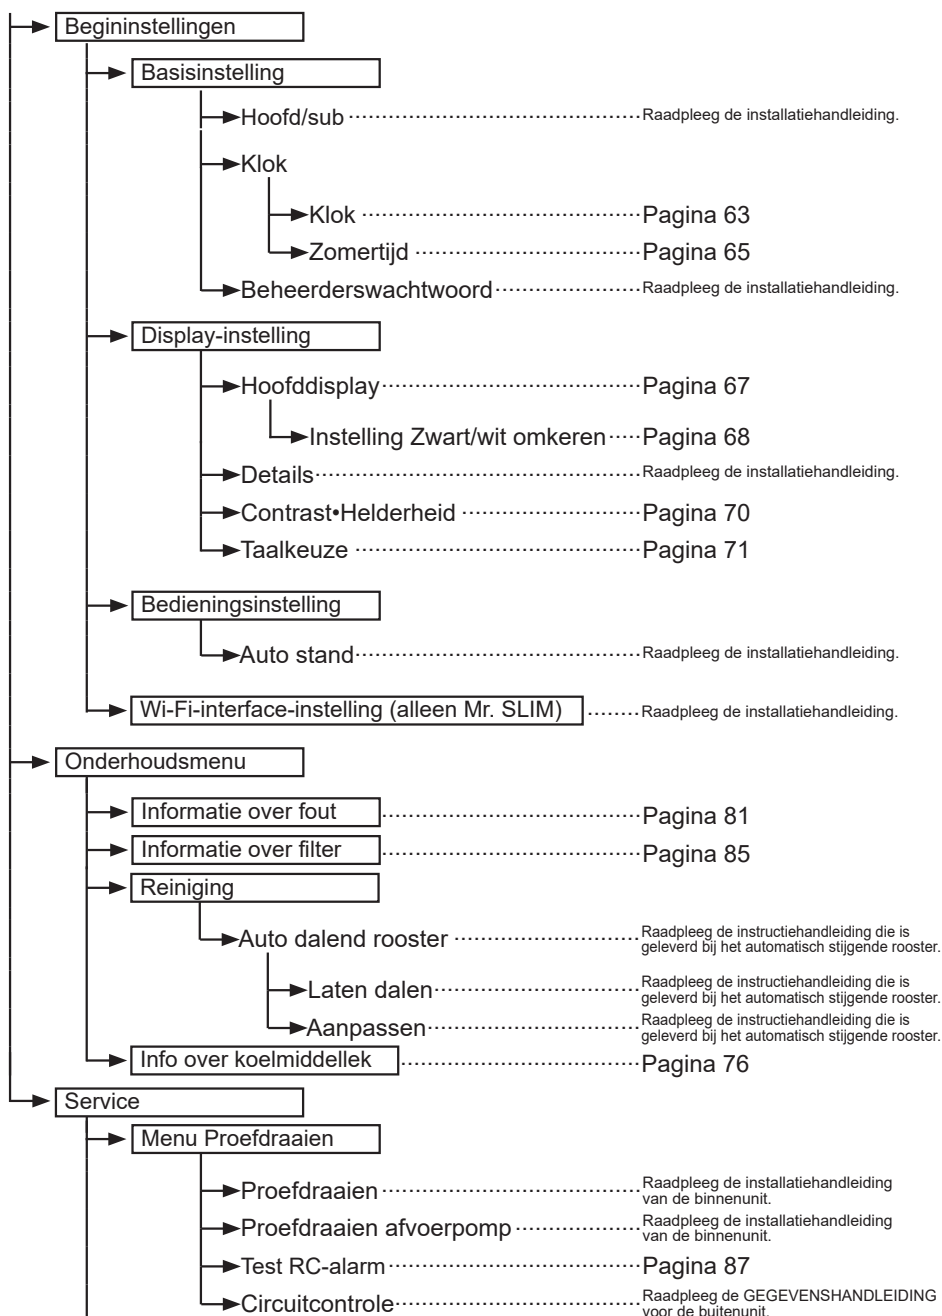

→	Onderhoudsinformatie	Raadpleeg de installatiehandleiding van de binnenunit.
	→	Modelnamen en serienummers verzamelen (alleen Mr. SLIM) Raadpleeg de installatiehandleiding van de binnenunit.
	→	Modelnaam invoeren Raadpleeg de installatiehandleiding van de binnenunit.
	→	Serienummer invoeren Raadpleeg de installatiehandleiding van de binnenunit.
	→	Dealerinformatie invoeren Raadpleeg de installatiehandleiding van de binnenunit.
	→	Onderhoudsinfo initialiseren Raadpleeg de installatiehandleiding van de binnenunit.
→	Instellingenmenu		
	→	Functie-instelling (Mr. SLIM) Raadpleeg de installatiehandleiding.
	→	Functie-instelling (CITY MULTI) Raadpleeg de installatiehandleiding.
	→	Lossnay (alleen CITY MULTI) Raadpleeg de installatiehandleiding.
	→	Rotatie-instelling (alleen Mr. SLIM) Raadpleeg de installatiehandleiding van de binnenunit.
	→	Koppelen Raadpleeg de installatiehandleiding.
→	Controle		
	→	Menu foutgeschiedenis	
		→	Foutgeschiedenis Raadpleeg de installatiehandleiding.
		→	Preliminair fouthistorie (alleen Mr. SLIM) Raadpleeg de installatiehandleiding.
	→	Diagnose	
		→	Zelfcontrole Raadpleeg de installatiehandleiding.
		→	Controle afstandsbediening Raadpleeg de installatiehandleiding.
		→	Systeemconfig. Controleren Raadpleeg de GEGEVENSHANDLEIDING voor de buitenunit.
	→	Vlot onderhoud (alleen Mr. SLIM) Raadpleeg de installatiehandleiding van de binnenunit.
	→	Code aanvragen (alleen Mr. SLIM) Raadpleeg de installatiehandleiding van de binnenunit.
	→	Werking ventilator Raadpleeg de installatiehandleiding.
→	Menu Overige		
	→	Onderhoudswachtwoord Raadpleeg de installatiehandleiding.
	→	Afstandsbediening initialiseren Pagina 73
	→	Informatie afstandsbediening Pagina 75

Niet alle functies zijn beschikbaar op alle modellen van de binnenunits.

Menustructuur en pictogrammen







Uitleg over pictogrammen

Bediening van controller

Timer



In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de vierkante pictogrammen die in deze handleiding worden gebruikt.

	<p>Er kunnen alleen instellingen worden gewijzigd als het beheerders- of onderhoudswachtwoord is ingevoerd in het wachtwoordinvoerscherm. Er zijn geen instellingen die buiten dit proces om kunnen worden ingevoerd.</p> <div data-bbox="203 587 512 826"> </div> <p>F1 : Drukken als u de cursor naar links wilt verplaatsen. F2 : Drukken als u de cursor naar rechts wilt verplaatsen. F3 : Drukken als u de waarde met 1 wilt doen afnemen. F4 : Drukken als u de waarde met 1 wilt doen toenemen.</p> <p>* Er kunnen alleen veranderingen worden aangebracht als het juiste wachtwoord wordt ingevoerd.</p>	 <p>Duidt instellingen aan die alleen vanaf de hoofdafstandsbediening kunnen worden benaderd.</p>
		 <p>Duidt instellingen aan die alleen kunnen worden gewijzigd als de units niet ingeschakeld zijn.</p>
 <p>Duidt instellingen aan die alleen kunnen gewijzigd als de Unix zijn ingeschakeld in de stand Koelen, Warmen of Auto.</p>		<p>Duidt functies aan die niet beschikbaar zijn wanneer de toetsen zijn vergrendeld of het systeem centraal wordt geregeld.</p>

Basis bedieningshandelingen

AAN/UIT



Bediening van toetsen

AAN



Druk op de toets **AAN/UIT**.

Het AAN/UIT-LEDLAMPJE gaat groen branden en het systeem wordt ingeschakeld.

Wanneer “LED-verlicht.” op “Nee” wordt gezet, gaat het AAN/UIT-LEDLAMPJE niet branden.

UIT



Druk nogmaals op de **AAN/UIT** toets.

Het AAN/UIT-LEDLAMPJE gaat uit en het systeem stopt.



Basis bedieningshandelingen

Bedieningsstand, instellingen van
temperatuur en ventilatorsnelheid



Bediening van toetsen

Bedieningsmodus

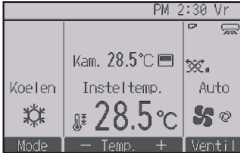

Bij elke keer drukken op de toets **[F1]** worden de volgende bedieningsmodi doorlopen.

Selecteer de bedieningsmodus van uw keuze.



Koelen



Drogen



Ventilator



Auto



Warmen

- Bedieningsmodi die niet beschikbaar zijn voor de modellen van de aangesloten binneneenheden, verschijnen in het display.


Wat betekent het als het moduspictogram knippert

Het moduspictogram knippert wanneer andere binneneenheden in het zelfde koelsysteem (aangesloten op dezelfde buitenunit) al werken in een andere stand. In dat geval kan de rest van de eenheden in dezelfde groep alleen in dezelfde modus werken.

<Modus Auto (tweevoudig instelpunt)>


Als de werkingsmodus is ingesteld op de modus Auto (tweevoudig instelpunt), kunnen twee vooraf ingestelde temperaturen (één elk voor koeling en verwarming) worden ingesteld. Afhankelijk van de kamertemperatuur, zal de binneneenheid automatisch werken in ofwel de modus "Koelen" of "Warmen" en de kamertemperatuur binnen het vooraf ingestelde bereik houden.

De onderstaande grafiek toont het werkingspatroon van binneneenheid gebruikt in de modus "Auto" (tweevoudig instelpunt).

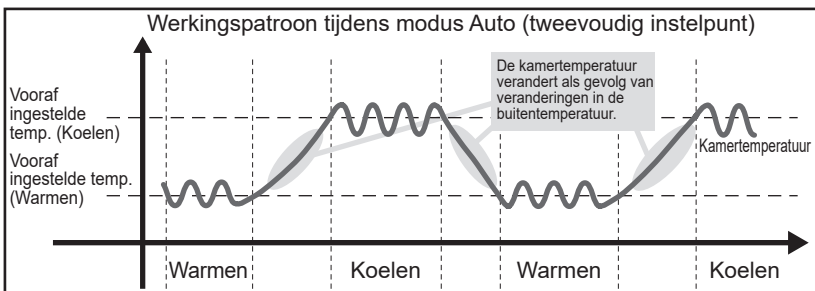

Vooraf ingestelde temperatuur


<Koelen, Drogen, Warmen, en Auto (enkelvoudig instelpunt)>

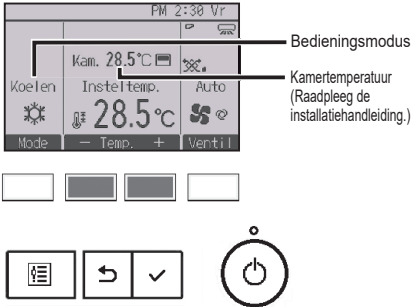

Druk op toets **[F2]** om de vooraf ingestelde temperatuur te verlagen en druk op toets **[F3]** als u deze wilt verhogen.

- Het bereik van de vooraf ingestelde temperatuur kan niet worden ingesteld voor de bediening van Ventilator/Ventilatie.
- Vooraf ingestelde temperatuur wordt ofwel weergegeven in graden Celsius in stappen van 0,5 of 1 graad, of in Fahrenheit, afhankelijk van het model van de binneneunit en de weergavemodus op de afstandsbediening.

<Modus Auto (tweevoudig instelpunt)>

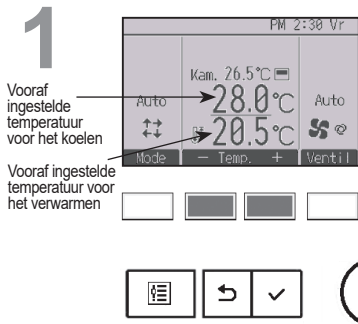

De huidige vooraf ingestelde temperaturen zullen verschijnen.


Druk op de toets **[F2]** of **[F3]** om het Instellingenscherf te tonen.

Basis bedieningshandelingen

2

Vooraf ingestelde temperatuur voor het koelen

Vooraf ingestelde temperatuur voor het verwarmen

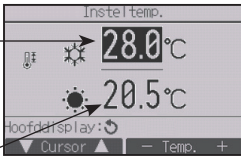


Druk op de toets **[F1]** of **[F2]** om de cursor te verplaatsen naar de gewenste temperatuurinstelling (koelen of verwarmen).


Druk op toets **[F3]** om de geselecteerde temperatuur te verlagen en druk op toets **[F4]** als u deze wilt verhogen.

- In de tabel hieronder vindt u het bereik van de instelbare temperatuur voor de verschillende bedieningsmodi.
- De vooraf ingestelde temperatuurinstellingen voor koelen en warmen in de modus Auto (tweevoudig instelpunt) worden ook gebruikt door de modi "Koelen"/"Drogen" en "Warmen".
- De vooraf ingestelde temperaturen voor koelen en verwarmen in de modus Auto (tweevoudig instelpunt) moeten voldoen aan onderstaande condities:
 - Vooraf ingestelde koeltemperatuur is hoger dan vooraf ingestelde verwarmingstemperatuur.
 - Aan het minimale vereiste temperatuurverschil tussen de vooraf ingestelde temperaturen voor koeling en verwarming (afhankelijk van de modellen van de aangesloten binneneenheden) wordt voldaan.
 - Als vooraf ingestelde temperaturen ingesteld zijn op een manier dat niet voldaan wordt aan de vereiste voor minimum temperatuurverschil, zullen beide vooraf ingestelde temperaturen automatisch veranderd worden binnen het toegelaten bereik voor de instellingen.

Ventilatorsnelheid

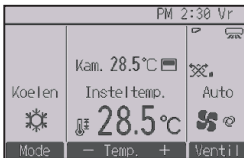

Telkens als op toets **[F4]** wordt gedrukt, worden de volgende ventilatorsnelheden doorlopen.

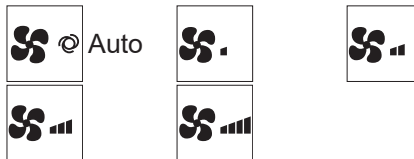

- Welke ventilatorsnelheden beschikbaar zijn is afhankelijk van het model van de aangesloten binneneenheden.

Navigeren door het menu

Hoofdmenulijst

Hoofdmenu	Instellingsitems	Gegevens van instellingen	Pagina	
Werking	Uitblaas•3D i-See•Ventilatie (Lossnay) (Uitblaas•Ventilatie (Lossnay))	<p>Uitblaas: Gebruik om de verticale luchtrichting in te stellen.</p> <p>Lamel: Gebruik om de horizontale luchtrichting in te stellen.</p> <p>3D i-See sensor: Deze instelling is alleen beschikbaar op een airconditioner die de functie eenvoudige instelling of de beweging van de blaasrichting van de lucht ondersteunt.</p> <p>Ventilatie: Gebruik om de hoeveelheid ventilatie in te stellen.</p>	23	
	Hoog vermogen	<p>Hiermee bereikt u snel een comfortabele kamertemperatuur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Units kunnen gedurende maximaal 30 minuten werken in de stand Hoog vermogen. 	28	
	Comfort	Handmatige hoek waaiër	<p>Verticale luchtrichting</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stelt de verticale richting van de luchtstroom (uitblaas) van elke eenheid in. 	29
			<p>Horizontale luchtrichting</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stelt de horizontale richting van de luchtstroom (uitblaas) van elke eenheid in. 	32
Timer	Timer	<p>Aan/uit-timer</p> <p>Hiermee stelt u de tijden in voor in- en uitschakelen (On/Off).</p> <ul style="list-style-type: none"> • U kunt de tijd instellen in stappen van 5 minuten. * De klok moet zijn ingesteld. 	34	
		<p>Auto-uit-timer</p> <p>Hiermee stelt u de Auto-Off-tijd in.</p> <ul style="list-style-type: none"> • U kunt de tijd instellen op een waarde van 30 tot 240 minuten in stappen van 10 minuten. 	37	
	Weekklok	<p>Hiermee stelt u de tijden voor in- en uitschakelen per week in (On/Off).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per dag kunnen maximaal acht patronen voor de bediening worden ingesteld. • Er kunnen twee typen weeschema's worden ingesteld. * De klok moet zijn ingesteld. * Geldt niet wanneer de Aan/uit-timer is ingeschakeld. * (Stappen van 1°C) 	39	
	Stille stand buitenunit	<p>Hiermee kunt u de perioden instellen waarin de stille werking van buitenunits voorrang heeft boven temperatuurregeling. U kunt de Start/Stop-tijden voor elke dag van de week instellen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maak een keuze voor het niveau van de stille stand uit "Normaal," "Midden" en "Rustig." * De klok moet zijn ingesteld. 	42	
Nachtverlaging	<p>Hiermee voert u instellingen voor Nachtverlaging uit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selecteer "Ja" als u de instelling wilt inschakelen en "Nee" als u de instelling wilt uitschakelen. Het temperatuurbereik en de start/stop-tijden kunnen worden ingesteld. * De klok moet zijn ingesteld. * (Stappen van 1°C) 	45		

Navigeren door het menu

Hoofdmenu	Instellingsitems		Gegevens van instellingen	Pagina
Energiebesparing	Beperking	Temperatuurbereik	Hiermee kunt u het bereik van de vooraf ingestelde temperatuur beperken. • Er kunnen verschillende temperatuurbereiken worden ingesteld voor verschillende bedieningsmodi. * (Stappen van 1°C)	48
		Bediening vergrendeld	Hiermee kunt u geselecteerde functies vergrendelen. • De geblokkeerde functies kunnen niet worden bediend.	51
	Energiebesparing	Auto terug	Hiermee kunt u de units op de vooraf ingestelde temperatuur laten werken nadat zij gedurende een bepaalde tijd in de energiezuinige stand hebben gewerkt. • U kunt de tijd instellen op een waarde van 30 tot 120 minuten in stappen van 10 minuten. * Deze functie is niet bruikbaar wanneer de bereiken van de vooraf ingestelde temperatuur beperkt zijn. * (Stappen van 1°C)	54
		Schema	Hiermee kunt u voor elke dag van de week de Start/Stop-tijden instellen voor de bediening van de units in de energiezuinige stand en kunt u de mate van energiebesparing instellen. • U kunt per dag maximaal vier bedieningspatronen voor energiebesparing instellen. • U kunt de tijd instellen in stappen van 5 minuten. • De mate van energiebesparing kunt u instellen op een waarde van 0% en 50 tot 90% in stappen van 10%. * De klok moet zijn ingesteld.	56
	Energiegegevens (voor tot tijdstip, maand en dag)		Geeft de hoeveelheid stroomverbruik tijdens de werking weer. • Tot tijdstip gegevens: Gegevens voor de laatste periode van één maand kunnen in eenheden van 30 minuten worden weergegeven. • Gegevens per maand/dag: Gegevens voor de periode van de laatste 14 maanden worden in dag- en maandeenheden weergegeven. * De gegevens kunnen worden verwijderd. * De gegevens worden verkregen op basis van het stroomverbruik afgeleid uit de werkingsstatus.	59
Initiële instelling	Basisinstelling	Klok	Hiermee stelt u de actuele tijd in.	63
		Zomertijd	Stelt de zomertijd in.	65
	Display-instelling	Hoofddisplay	Hiermee schakelt u over tussen de modi “Volledig” en “Basis” voor het Statusdisplay en het Hoofddisplay. • De standaardinstelling is “Volledig”.	67
		Instelling Zwart/wit omkeren	Gebruik dit om de kleuren van het display om te keren: witte achtergrond wordt zwart en zwarte tekens worden wit.	68
		Contrast-Helderheid	Hiermee kunt u het contrast en de helderheid van het scherm aanpassen.	70
		Taalkeuze	Hiermee kunt u de taal van uw keuze selecteren.	71

Hoofdmenu	Instellingsitems	Gegevens van instellingen	Pagina
Service	Afstandsbediening initialiseren	Hiermee initialiseert u de afstandsbediening naar de fabriekstoestand bij verzending.	73
	Informatie afstandsbediening	Hiermee geeft u de modelnaam, softwareversie en het serienummer van de afstandsbediening weer.	75
Onderhoud	Informatie over fout	<p>Hiermee kunt u de Informatie over fout controleren wanneer er zich fout voordoet.</p> <ul style="list-style-type: none"> Foutcode, oorsprong van de fout, koeladres, model van de unit, fabricagenummer, contactinformatie (telefoonnummer van de dealer) kunnen worden weergegeven. * Het model van de unit, fabricagenummer en de contactinformatie kunnen alleen worden weergegeven als zij van tevoren zijn geregistreerd. 	81
	Info over koelmiddellek	<p>Hiermee kunt u de informatie over de fout controleren wanneer er zich een koelmiddellekkage voordoet.</p> <ul style="list-style-type: none"> Foutcode, oorsprong van de fout, oorsprongadres van de fout, model van de unit, fabricagenummer, contactinformatie (telefoonnummer van de dealer) kunnen worden weergegeven. Het model van de unit, fabricagenummer en de contactinformatie kunnen alleen worden weergegeven als zij van tevoren zijn geregistreerd. 	76
	Informatie over filter	<p>Hiermee kunt u de filterstatus controleren</p> <ul style="list-style-type: none"> De filtermarkering kan worden gereset. 	85

Navigeren door het menu

Beperkingen voor de subafstandsbediening



De volgende instellingen kunnen niet worden uitgevoerd met de subafstandsbediening. Voer deze instellingen uit met de hoofdafstandsbediening. “Hoofd” wordt weergegeven in de titel van het Hoofdmenu op de hoofdafstandsbediening.

- Comfort
- Timer
(Aan/uit-timer, Auto-uit-timer, Wekklok, Nachtverlaging, OU stille stand)
- Energiebesparing
(Auto terug, Schema)
- Energiegegevens (alleen Mr. SLIM)
- Onderhoud
(Reiniging)
- Modelnamen en serienummers verzamelen
(alleen Mr. SLIM)
- Rotatie-instelling (alleen Mr. SLIM)
- Vlot onderhoud (alleen Mr. SLIM)
- Code aanvragen (alleen Mr. SLIM)
- Functie-instelling (alleen Mr. SLIM)
- Circuitcontrole (alleen CITY MULTI)
- Systeemconfig. Controleren (alleen CITY MULTI)
- Werking ventilator (alleen CITY MULTI)
- Koppelen (alleen CITY MULTI)

Beperkingen voor de supervisor-afstandsbediening



De volgende instellingen kunnen niet worden uitgevoerd vanaf de supervisor-afstandsbediening. Voer deze instellingen uit met de hoofdafstandsbediening. "Hoofd" wordt weergegeven in de titel van het Hoofdmenu op de hoofdafstandsbediening.

- **Bediening**
- **Timer**
(Aan/uit-timer, Auto-uit-timer, Wekklok, OU stille stand, Nachtverlaging)
- **Energiebesparing**
(Temperatuurbereik, Bediening vergrendeld, Auto terug, Schema)
- **Energiegegevens (alleen Mr. SLIM)**
- **Display-instelling**
(Hoofddisplay)
- **Bedieningsinstelling**
- **Wi-Fi-interface-instelling (alleen Mr. SLIM)**
- **Onderhoud**
- **Proefdraaien**
(Proefdraaien, Proefdraaien afvoerpomp)
- **Modelnamen en serienummers verzamelen (alleen Mr. SLIM)**
- **Modelnaam invoeren**
- **Serienummer invoeren**
- **Functie-instelling (Mr. SLIM / CITY MULTI)**
- **Lossnay (alleen CITY MULTI)**
- **Rotatie-instelling (alleen Mr. SLIM)**
- **Preliminaire fouthistorie (alleen Mr. SLIM)**
- **Zelfcontrole**
- **Vlot onderhoud (alleen Mr. SLIM)**
- **Code aanvragen (alleen Mr. SLIM)**
- **Circuitcontrole (alleen CITY MULTI)**
- **Systeemconfig. Controleren (alleen CITY MULTI)**
- **Werking ventilator (alleen CITY MULTI)**
- **Koppelen (alleen CITY MULTI)**

Navigeren door het menu

Navigeren door het Hoofdmenu


Bediening van toetsen

Naar het Hoofdmenu gaan




Druk op de toets **MENU** op het Hoofddisplay.

Het Hoofdmenu verschijnt.




Itemselectie

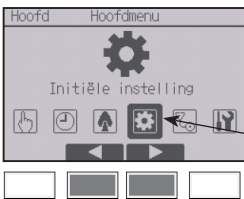

Druk op **F2** als u de cursor naar links wilt verplaatsen.

Druk op **F3** als u de cursor naar rechts wilt verplaatsen.



Functie-instellingen

Uitblaas•3D i-See•Ventilatie (Lossnay)

Main

ON





Bediening van toetsen


Naar het menu gaan



Selecteer “Bediening” in het Hoofdmenu (raadpleeg pagina 22) en druk op de toets **[SELECTEREN]**.

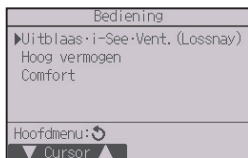



Selecteer “Uitblaas•i-See•Vent.(Lossnay)” in het bedieningsmenu en druk op toets **[SELECTEREN]**.



Functie-instellingen

Instelling (verticale luchtrichting) uitblaas

<3D i-See sensor ondersteund>

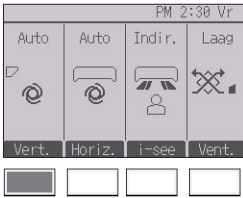


<3D i-See sensor ondersteund>

Druk op de knop **F1**.



<3D i-See sensor niet ondersteund>

Druk op de knop **F1** of **F2**.

Druk op de knop zoals hierboven aangeduid om door de volgende instellingsopties te bladeren.

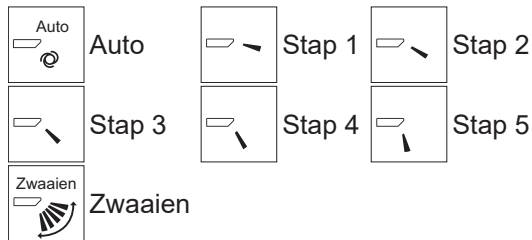


<3D i-See sensor niet ondersteund>

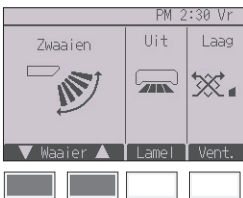

Selecteer “Zwaaien” als u wilt dat de waaiers automatisch op en neer bewegen.

Wanneer u “Stap 1” tot en met “Stap 5” instelt, wordt de waaier vast ingesteld in de geselecteerde hoek.


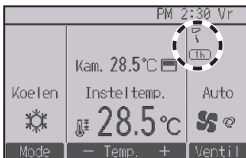


- **1h** onder het pictogram voor de waaierinstelling
Dit pictogram verschijnt wanneer de waaier is ingesteld op “Stap 2” tot “Stap 5” tijdens het koelen of drogen (dit hangt af van het model).

Het pictogram verdwijnt na een uur en de instelling van de waaier verandert automatisch naar “Stap 1”.

Instelling (horizontale luchtrichting) lamel

<3D i-See sensor ondersteund>

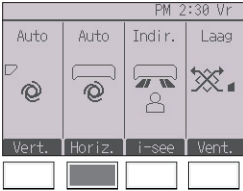

<3D i-See sensor ondersteund>

Druk op de knop **F2**.

<3D i-See sensor niet ondersteund>

Druk op de knop **F3**.

Wanneer de functie van de horizontale luchtrichting wordt ondersteund, zijn de volgende instellingenopties beschikbaar.



Voor





Auto



Zwaaien

<3D i-See sensor niet ondersteund>

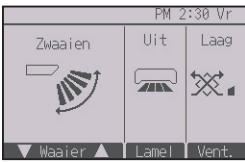

Wanneer de functie van de lamel wordt ondersteund, zijn de volgende instellingenopties beschikbaar.



Uit



Aan



Funcctie-instellingen

Instelling 3D i-See sensor

Deze instelling kan niet worden uitgevoerd wanneer de functie van de 3D i-See sensor niet ondersteund is.

* Raadpleeg de bedieningshandleiding van de binnenunit om te controleren of de eenheid deze functie al of niet ondersteunt.

<3D i-See sensor ondersteund>

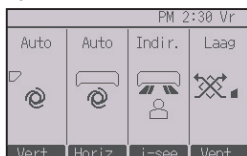

<3D i-See sensor ondersteund>

Druk op de knop **F3** om door de volgende instellingsopties te bladeren.



Uit



Indirect



Direct





Gebied

Indien ingesteld op “Indirect”, “Direct”, of “Gebied”, worden de instellingen van de verticale en horizontale luchtrichtingen op “Auto” gezet.

Ventilatie-instelling



<3D i-See sensor ondersteund>

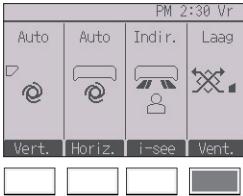



<3D i-See sensor ondersteund/niet ondersteund>

Druk op de knop **F4** om door de volgende instellingsopties te bladeren.




- De ventilator op sommige modellen binnenunits kan zijn gekoppeld met bepaalde modellen ventilatie-units.

<3D i-See sensor niet ondersteund>

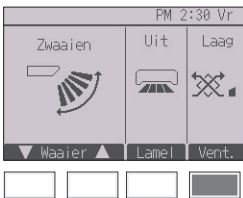

Terugkeren naar het bedieningsmenu

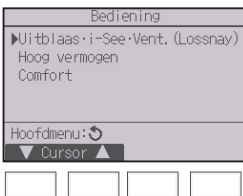

Druk op toets **TERUG** om terug te gaan naar het bedieningsmenu.

Functie-instellingen

Hoog vermogen





Omschrijving van de functies

Met de functie Hoog vermogen kunnen de units werken op een capaciteit die hoger is dan normaal zodat het vertrek snel optimaal op temperatuur kan worden gebracht. Deze functie werkt maximaal 30 minuten en de unit keert terug naar de normale bedieningsmodus na deze 30 minuten of wanneer de kamertemperatuur de vooraf ingestelde temperatuur bereikt, welke hiervan zich het eerst voordoet. De units keren terug naar de normale werking wanneer de bedieningsmodus of de ventilatorsnelheid wordt gewijzigd.

Bediening van toetsen


1

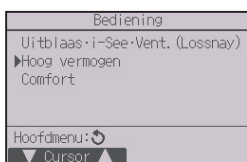

Selecteer “Hoog vermogen” in het bedieningsmenu tijdens Koelen, Warmen of Auto en druk op de toets **SELECTEREN**.


De functie “Hoog vermogen” is alleen beschikbaar op de modellen die de functie ondersteunen.

2



Verplaats de cursor met toets **F3** of **F4** naar “Ja” en druk op de toets **SELECTEREN**.

Er verschijnt een bevestigingsscherm.

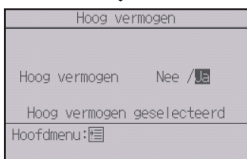

Navigeren door de schermen

- Terug naar het Hoofdmenu **MENU** toets
- Om terug te gaan naar het vorige scherm **TERUG** toets

Verticale luchtrichting

Bediening van toetsen

1



Selecteer “Comfort” in het bedieningsmenu en druk op de toets **SELECTEREN**.

2



Selecteer met toets **F1** of **F2** “Handmatige hoek waaier” een druk op de toets **SELECTEREN**.

3




Selecteer “Verticaal” met de knop **F1** of **F2** en druk op de knop **SELECTEREN**.

* Dit scherm verschijnt wanneer de functie van de horizontale luchtrichting ondersteund is.

Functie-instellingen

4




Verplaats de cursor naar “Koeladres” of “Unitnummer” en selecteer met toets **[F1]**.
Selecteer met toets **[F2]** of **[F3]** het koeladres unitnummer voor de units waarvan u de waaiers vast wilt zetten en druk op de toets **[SELECTEREN]**.

- Koeladres: Koeladres
- Unitnummer: 1, 2, 3, 4

Druk op toets **[F4]** als u de selectie van de unit wilt bevestigen.

Het scherm links toont een voorbeeld-display van units Mr. SLIM. Op CITY MULTI wordt “M-NET-adres” getoond in plaats van “Koeladres” en het “Unitnummer” wordt niet getoond.


5



Selecteer “Waaier” met toets **[F1]**.

Selecteer “4-weg” of “2-weg” met toets **[F2]** of **[F3]** en druk op toets **[F4]**.


6

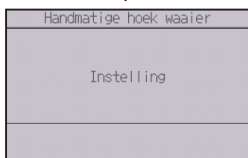

De actuele waaierinstelling verschijnt.

Selecteer de gewenste uitgangen van “1”, “2”, “3”, “4” of “1, 2, 3, 4 (alle uitgangen)” met toets **[F1]** of **[F2]**.

Druk op de toets **[F3]** of **[F4]** om de volgende opties te doorlopen en selecteer de instelling van uw keuze.

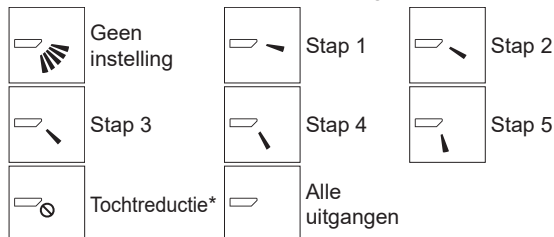

Druk op de toets **[SELECTEREN]** als u de instellingen wilt opslaan.

Er verschijnt een scherm waarop wordt aangeduid dat de instelinformatie wordt verzonden.

De wijzigingen in de instellingen worden uitgevoerd op de geselecteerde uitgang.

Het scherm keert automatisch terug naar het vorige scherm wanneer de transmissie is voltooid.

Voerde instellingen uit voor andere uitgangen en volgt daarbij dezelfde procedure.

Als alle uitgangen zijn geselecteerd, wordt getoond de volgende keer dat de unit in werking wordt gesteld.

Navigeren door de schermen

- Terug naar het vorige scherm **[TERUG]** toets

*Tochtreductie

De modus [Tochtreductie] houdt de schoephoek horizontaler dan de hoek van Positie 1 zodat de luchtstroom niet op de mensen wordt gericht.

Deze functie kan slechts voor één uitgang worden ingesteld.

Deze functie kan niet worden ingesteld voor modellen met twee of drie uitgangen.

In de modus Tochtreductie kan de luchtstroom verkleuring aan het plafond veroorzaken.

Funcie-instellingen

Horizontale luchtrichting

Bediening van toetsen

1



Selecteer “Comfort” in het bedieningsmenu en druk op de toets **SELECTEREN**.



2



Selecteer met toets **F1** of **F2** “Handmatige hoek waaier” een druk op de toets **SELECTEREN**.



3



Selecteer “Horizontaal” met de knop **F1** of **F2** en druk op de knop **SELECTEREN**.



4



Verplaats de cursor naar “Koeladres” of “Unitnummer” en selecteer met toets **[F1]**.
 Selecteer met toets **[F2]** of **[F3]** het koeladres unitnummer voor de units waarvan u de waaiers vast wilt zetten en druk op de toets **[SELECTEREN]**.

- Koeladres: Koeladres
- Unitnummer: 1, 2, 3, 4

Druk op toets **[F4]** als u de selectie van de unit wilt bevestigen.

Het scherm links toont een voorbeeld-display van units Mr. SLIM. Op CITY MULTI wordt “M-NET-adres” getoond in plaats van “Koeladres” en het “Unitnummer” wordt niet getoond.

5



Selecteer de gewenste uitgangen van “1”, “2”, “3”, “4” of “1, 2, 3, 4 (alle uitgangen)” met toets **[F1]** of **[F2]**.

Selecteer de instelling van de gewenste luchtstroom “Links”, “Links voor”, “Voor,” “Rechts voor”, “Rechts” of “Geen instelling” met de knop **[F3]** of **[F4]**.


Druk op de toets **[SELECTEREN]** als u de instellingen wilt opslaan.

Er verschijnt een scherm waarop wordt aangeduid dat de instelinformatie wordt verzonden.

Het scherm keert automatisch terug naar het vorige scherm wanneer de transmissie is voltooid.

Voerde instellingen uit voor andere uitgangen en volgt daarbij dezelfde procedure.

* Raadpleeg de bedieningshandleiding van de binnenunit voor meer informatie over de twee luchtrichtingen.

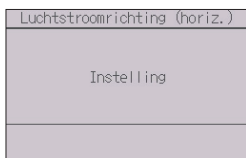

Navigeren door de schermen

- Terug naar het vorige scherm **[TERUG]** toets

Functie-instellingen


Timer (Aan/uit-timer)

Main

P

Bediening van toetsen

1

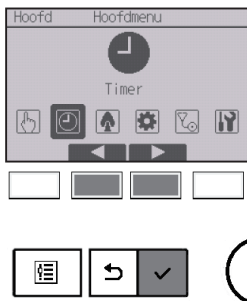

Selecteer "Timer" in het Hoofdmenu (raadpleeg pagina 22) en druk op de toets **SELECTEREN**.

De Aan/uit-timer zal in de volgende gevallen niet werken:

wanneer de Aan/uit-timer is uitgeschakeld, bij een fout, bij controle (in het servicemenu), tijdens proefdraaien, tijdens diagnose van de afstandsbediening, wanneer de klok niet is ingesteld, tijdens het instellen van functies, wanneer het systeem centraal wordt geregeld (wanneer "Aan/uit"-bediening of timerbediening vanaf lokale afstandsbediening niet wordt toegelaten).

2



Verplaats de cursor naar "Timer" en druk op de toets **SELECTEREN**.


3



De actuele instellingen verschijnen.

Verplaats de cursor naar "Aan/uit-timer" en druk op de toets **SELECTEREN**.


4



Het scherm voor het instellen van de timer verschijnt.

Maak met toets **F1** of **F2** een keuze uit “Aan/uit-timer”, “Aan”, “Uit” of “Herhalen”.

5



Wijzig de instelling met toets **F3** of **F4**.

- Aan/uit-timer: Nee (uitschakelen)/Ja (inschakelen)
- Aan: Starttijd werking
(instelbaar in stappen van 5 minuten)
 - * Houd de toets ingedrukt als u de nummers snel vooruit wilt laten lopen.
- Uit: Stoptijd werking
(instelbaar in stappen van 5 minuten)
 - * Houd de toets ingedrukt als u de nummers snel vooruit wilt laten lopen.
- Herhalen: Nee (éénmaal)/Ja (herhalen)

Functie-instellingen

6




Druk op de toets **SELECTEREN** als u de instellingen wilt opslaan.

Er verschijnt een bevestigingsscherm.

Navigeren door de schermen

- Terug naar het Hoofdmenu **MENU** toets
- Om terug te gaan naar het vorige scherm **TERUG** toets

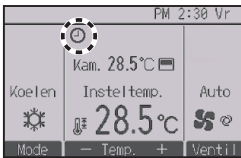

verschijnt op het Hoofddisplay in de modus Volledig wanneer de Aan/uit-timer is ingeschakeld.

verschijnt wanneer de timer uitgeschakeld is door het gecentraliseerde regelsysteem.

Bediening van toetsen

1



Ga naar het Timer-instellingscherm.
(Raadpleeg pagina 34.)


Selecteer “Auto-uit” en druk op de toets

SELECTEREN.

De Auto-uit-timer zal in de volgende gevallen niet werken:

wanneer de Auto-uit-timer is uitgeschakeld, bij een fout, bij controle (in het servicemenu), tijdens proefdraaien, tijdens diagnose van de afstandsbediening, tijdens het instellen van functies, wanneer het systeem centraal wordt geregeld (wanneer “Aan/uit”-bediening of timerbediening vanaf lokale afstandsbediening niet wordt toegelaten).


2



De actuele instellingen verschijnen.

Verplaats de cursor naar “Auto-uit” of “Stoppen na --- min.” met de toets **F1** of **F2**.

3





Wijzig de instelling met toets **F3** of **F4**.

- Auto-uit: Nee (uitschakelen)/Ja (inschakelen)
- Stoppen na --- min.: timerinstelling (Het in te stellen bereik is 30 tot 240 minuten in stappen van 10 minuten.)

Functie-instellingen

4

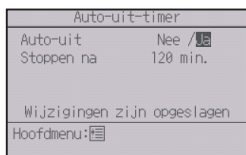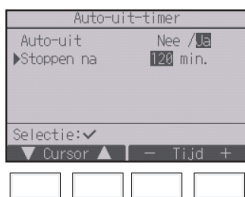



Druk op de toets **SELECTEREN** als u de instellingen wilt opslaan.


Er verschijnt een bevestigingsscherm.

Navigeren door de schermen

- Terug naar het Hoofdmenu **MENU** toets
- Om terug te gaan naar het vorige scherm **TERUG** toets

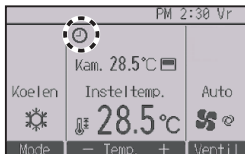

 verschijnt op het Hoofddisplay in de modus Volledig wanneer de Auto-uit-timer is ingeschakeld.

 verschijnt wanneer de timer uitgeschakeld is door het gecentraliseerde regelsysteem.

Bediening van toetsen

1



Selecteer "Weekklok" in het Timermenu en druk op de toets **SELECTEREN**.

De Weekklok zal in de volgende gevallen niet werken:

wanneer de Aan/uit-timer is ingeschakeld, wanneer de Weekklok is uitgeschakeld, bij een fout, bij controle (in het servicemenu), tijdens proefdraaien, tijdens diagnose van de afstandsbediening, wanneer de klok niet is ingesteld, tijdens het instellen van functies, wanneer het systeem centraal wordt geregeld (wanneer "Aan/uit"-bediening, temperatuurinstelling of timerbediening vanaf lokale afstandsbediening niet wordt toegelaten).

2



De actuele instellingen verschijnen.

Wanneer u op toets **F1** of **F2** drukt, kunt u de instellingen voor elke dag van de week zien.

Druk op toets **F3** als u de patronen 5 tot en met 8 wilt zien.

Druk op de toets **F4** om de status van instelling 2 weer te geven.

Druk op de toets **SELECTEREN** als u naar het instelscherm wilt gaan.

Functie-instellingen

3



Het instelscherm voor de wekklok verschijnt.

In de instelling “Actie” selecteert u “1” om timerinstelling 1 in te schakelen of selecteert u “2” om timerinstelling 2 in te schakelen met de toets **F3** of **F4**. Druk vervolgens op de toets **SELECTEREN**.

Om de inhoud van de timerinstelling 1 of 2 te controleren, verplaatst u de cursor met de toets **F1** of **F2** naar “Instelling” en selecteert u “1” of “2” met de toets **F3** of **F4**.

4



Het instelscherm van de Wekklok verschijnt en de actuele instellingen worden getoond.

Per dag kunnen maximaal acht patronen voor de bediening worden ingesteld.

Verplaatst met toets **F1** of **F2** de cursor naar de dag van de week en selecteer deze door op toets **F3** te drukken. (U kunt meerdere dagen selecteren.)

Druk op de toets **SELECTEREN**.

5



Het instelscherm voor het bedieningspatroon verschijnt. Verplaats de cursor met toets **F1** naar het nummer van het patroon van uw keuze.

Verplaats de cursor met toets **F2** naar de tijd, Aan/Uit of de temperatuur.

Wijzig de instellingen met toets **F3** of **F4**.


- Tijd: in te stellen in stappen van 5 minuten
 - * Houd de toets ingedrukt als u de nummers snel vooruit wilt laten lopen.
- Aan/Uit/Auto: Selecteerbare instellingen zijn afhankelijk van het model van de aangesloten binnenunit. (Wanneer een Auto-patroon wordt uitgevoerd, zal het systeem in de modus Auto (tweevoudig instelpunt) werken.)
- Temperatuur: Het instelbare temperatuurbereik is afhankelijk de aangesloten binnenunits. (Stappen van 1°C) Wanneer de modus Auto (tweevoudig instelpunt) is geselecteerd, kunnen twee vooraf ingestelde temperaturen worden ingesteld. Als een werkingspatroon met een enkele vooraf ingestelde temperatuur wordt uitgevoerd tijdens de modus Auto (tweevoudig instelpunt) wordt de instelling daarvan gebruikt als de koeltemperatuur in de modus "Koelen".

Druk op de toets **SELECTEREN** als u de instellingen wilt opslaan.

Er verschijnt een bevestigingsscherm.

Navigeren door de schermen

- Terug naar het selectiescherm wijziging instelling/dag van de week **SELECTEREN** toets
- Terug naar het Hoofdmenu **MENU** toets
- Terug naar het vorige scherm **TERUG** toets

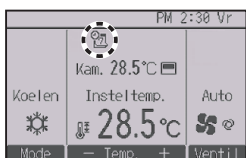

2 verschijnt op het Hoofddisplay in de stand Volledig wanneer de instelling van Weekklok voor de actuele dag bestaat.

Het pictogram verschijnt niet wanneer de Aan/uit-timer is ingeschakeld of het systeem onder gecentraliseerde regeling is (instelling van de timerfunctie vanaf lokale afstandsbediening is niet toegestaan).

Funcctie-instellingen

Stille stand buitenunit

Main


P

Omschrijving van de functies

Met deze functie kan de gebruiker de perioden instellen waarin de stille werking van buitenunits voorrang heeft boven temperatuurregeling. Stel iedere dag van de week de start- en stoptijden in voor de stille werking. Maak een keuze voor het niveau van de stille stand uit "Midden" en "Rustig".

Bediening van toetsen


1



Selecteer "OU stille stand" in het Timermenu en druk op de toets **SELECTEREN**.

De functie "OU stille stand" is alleen beschikbaar op de modellen die de functie ondersteunen.

2



De actuele instellingen verschijnen.

Wanneer u op toets **F1** of **F2** drukt, kunt u de instellingen voor elke dag van de week zien.

Druk op de toets **SELECTEREN** als u naar het instelscherm wilt gaan.

3



U kunt de stille stand inschakelen (Ja) en uitschakelen (Nee) in het scherm dat verschijnt.

Verplaats de cursor naar "Ja" met toets **F3** of **F4** en druk op de toets **SELECTEREN** als u de instelling wilt inschakelen.

4




Het instelscherm voor de Stille stand buitenunit verschijnt.

Als u de instelling wilt invoeren of wijzigen, verplaatst u met toets **F1** of **F2** de cursor naar de dag van de week en selecteert u deze door op toets **F3** te drukken. (U kunt meerdere dagen selecteren.)

Druk op de toets **SELECTEREN**.

Funcctie-instellingen

5

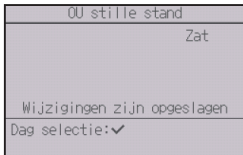

Het instelscherm verschijnt.

Verplaats de cursor met toets **F1** of **F2** naar Starttijd, Stoptijd of niveau Stille stand.

Wijzig de instellingen met toets **F3** of **F4**.


- Start-/Stoptijd: in te stellen in stappen van 5 minuten
 - * Houd de toets ingedrukt als u de nummers snel vooruit wilt laten lopen.
- Stille stand: Normaal, Midden, Rustig



Druk op de toets **SELECTEREN** als u de instellingen wilt opslaan. Er verschijnt een bevestigingsscherm.

Navigeren door de schermen

- Terug naar het selectiescherm wijziging instelling/dag van de week..... **SELECTEREN** toets
- Terug naar het Hoofdmenu **MENU** toets
- Terug naar het vorige scherm **TERUG** toets

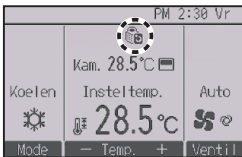

verschijnt op het Hoofddisplay in de modus Volledig tijdens de Stille stand buitenunit.

Omschrijving van de functies

Deze regelfunctie start de verwarming wanneer de regelobjectgroep gestopt is en de kamertemperatuur daalt onder de ondergrens van de vooraf ingestelde temperatuur. Ook start deze regelfunctie het koelen wanneer de regelobjectgroep gestopt is en de kamertemperatuur stijgt boven de bovengrens van de vooraf ingestelde temperatuur.

De functie Nachtverlaging is niet beschikbaar als de bediening en de instelling van de temperatuur worden geregeld met de afstandsbediening.

Als de kamertemperatuur wordt gemeten door de aanzuigtemperatuursensor van de airconditioner, zal misschien niet een nauwkeurige meting van de temperatuur worden verkregen wanneer de airconditioner niet actief is of wanneer de lucht niet schoon is. Schakel in dat geval de sensor over op een sensor op afstand (PAC-SE40TSA/PAC-SE41TS-E) of op een regelsensor op afstand.

Bediening van toetsen

1



Selecteer "Nachtverlaging" in het Timermenu en druk op de toets **SELECTEREN**.



2




De actuele instellingen verschijnen.

Druk op de toets **SELECTEREN** als u naar het instelscherm wilt gaan.



Funcctie-instellingen

3

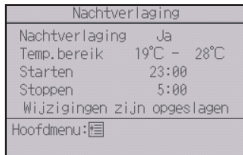

Verplaats de cursor met toets **F1** of **F2** naar Nachtverlaging Nee (uitschakelen)/Ja (inschakelen), Temperatuurbereik, Starttijd of Stoptijd.

Wijzig de instellingen met toets **F3** of **F4**.


- Temp.bereik: u kunt de ondergrens voor de temperatuur (voor verwarming) en de bovengrens voor de temperatuur (voor koeling) instellen. Het temperatuurverschil tussen de onder- en bovengrens moet 4°C (8°F) of meer zijn. Het instelbare temperatuurbereik is afhankelijk de aangesloten binnenunits.
* (Stappen van 1°C)
- Start-/Stoptijd: in te stellen in stappen van 5 minuten
* Houd de toets ingedrukt als u de nummers snel vooruit wilt laten lopen.


Druk op de toets **SELECTEREN** als u de instellingen wilt opslaan.


Er verschijnt een bevestigingsscherm.

Navigeren door de schermen

- Terug naar het Hoofdmenu **MENU** toets
- Terug naar het vorige scherm **TERUG** toets

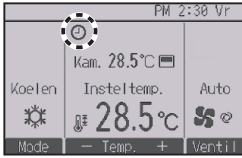

 verschijnt op het Hoofddisplay in de modus Volledig wanneer de functie Nachtverlaging is ingeschakeld.

 verschijnt wanneer de timer uitgeschakeld is door het gecentraliseerde regelsysteem.

De Nachtverlaging zal in de volgende gevallen niet werken:

wanneer de unit in werking is, wanneer de functie Nachtverlaging is uitgeschakeld, bij een fout, bij controle (in het servicemenu), tijdens proefdraaien, tijdens diagnose van de afstandsbediening, wanneer de klok niet is ingesteld, tijdens het instellen van functies, wanneer het systeem centraal wordt geregeld (wanneer "Aan/uit"-bediening, temperatuurstelling of timerbediening vanaf lokale afstandsbediening niet wordt toegelaten).

Functie-instellingen

Beperking

Main

P

De beperking van het temperatuurbereik instellen


Bediening van toetsen

1




Selecteer “Energiebesparing” in het Hoofdmenu (raadpleeg pagina 22) en druk op de toets **SELECTEREN**.

2

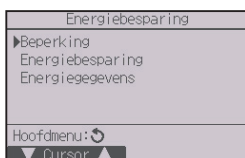

Verplaats de cursor met toets **F1** of **F2** naar “Beperking” en druk op de toets **SELECTEREN**.


3



De actuele instellingen verschijnen.

Verplaats de cursor met toets **F1** of **F2** naar “Temp. bereik” en druk op de toets **SELECTEREN**.

4




Het scherm voor het instellen van het temperatuurbereik verschijnt.

Verplaats de cursor met de toets **F1** naar “Temp. bereik”, “Koel-Drogen”, “Warmen” of “Auto.”

Functie-instellingen

5

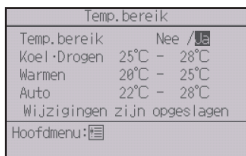

Wijzig de instellingen met toets **F3** of **F4**.


- Temp.bereik: Nee (onbeperkt) of Ja (beperkt)
- Koel•Drogen: Boven- en ondergrens temperatuur (stappen van 1°C)
- Warmen: Boven- en ondergrens temperatuur (stappen van 1°C)
- Auto: Boven- en ondergrens temperatuur (stappen van 1°C)
- * Temperatuurbereiken voor de modi “Warmen”, “Koelen” en “Drogen” moeten voldoen aan de onderstaande condities:
 - Bovenste limiet voor koelen - bovenste limiet voor warmen \geq minimum temperatuurverschil (varieert per model binnenuit)
 - Onderste limiet voor koelen - onderste limiet voor warmen \geq minimum temperatuurverschil (varieert per model binnenuit)


Druk op de toets **SELECTEREN** als u de instellingen wilt opslaan.

Er verschijnt een bevestigingsscherm.

Navigeren door de schermen

- Terug naar het Hoofdmenu **MENU** toets
- Terug naar het vorige scherm **TERUG** toets

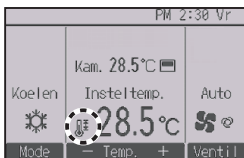

 verschijnt op het Hoofddisplay in de modus Volledig wanneer het temperatuurbereik beperkt is.

Functie bedieningsvergrendeling

U schakelt de functie voor bedieningsvergrendeling in door het item "Bedien. vergrend." op "Ja" in te stellen.

Bediening van toetsen

1




Ga naar het instelscherm Beperking. (Raadpleeg pagina 48.)

Verplaats de cursor naar "Bedien. vergrend." en druk op de toets **SELECTEREN**.



Functie-instellingen

2

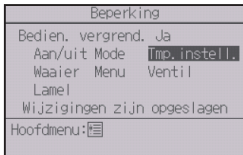

Het scherm voor het uitvoeren van de instellingen voor de functie bedieningsvergrendeling verschijnt.

Verplaats de cursor met toets **F1** of **F2** naar “Bedien. vergrend.”, “Locatie”, “Aan/uit”, “Mode”, “Tmp.instell.”, “Menu”, “Ventil”, “Lamel” of “Waaier”.

Wijzig de instellingen met toets **F3** of **F4**.

- Bedien. vergrend.: Nee (uitschakelen)/Ja (inschakelen)
- Locatie: “Indiv.” of “Hotel”
- Aan/uit: Bediening Aan/Uit
- Mode: Instelling bedieningsmodus
- Tmp.instell.: Instelling vooraf ingestelde temp.
- Waaier: Waaierinstelling
- Menu: Menu-instelling
- Ventil: Ventilatorsnelheidinstelling
- Lamel: Lamelinstelling

“-” / “Vergr.”


Wanneer “Hotel” wordt geselecteerd voor de instelling “Locatie”, worden de volgende bedieningen automatisch vergrendeld: Mode, Waaier, Menu en Lamel.


Druk op de toets **SELECTEREN** als u de instellingen wilt opslaan.

Er verschijnt een bevestigingsscherm.

Navigeren door de schermen

- Terug naar het Hoofdmenu **MENU** toets
- Terug naar het vorige scherm **TERUG** toets

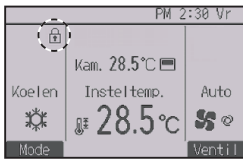

 verschijnt op het Hoofddisplay in de modus Volledig wanneer de functie Bedieningsvergrendeling is ingeschakeld.

De bedieningsgids die hoort bij de vergrendelde functie wordt onderdrukt.

Houd de toets **MENU** ten minste tien seconden ingedrukt om het Hoofdmenu weer te geven terwijl de menu-instelling is vergrendeld. Voer het beheerderswachtwoord in op het wachtwoordinvoerscherm.

Functie-instellingen

Energiebesparing

Main



P

Automatisch terug naar de vooraf ingestelde temperatuur

Nadat de functie Auto terug is ingeschakeld, wanneer de bedieningsmodus wijzigen of AAN/UIT-operatie wordt uitgevoerd met deze afstandsbediening, keert de ingestelde temperatuur automatisch terug naar de gewenste temperatuur, ongeacht de ingestelde tijd.

Bediening van toetsen



1

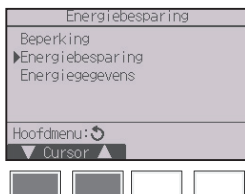

Selecteer “Energiebesparing” in het menu

Energiebesparing en druk op de toets **[SELECTEREN]**.

2

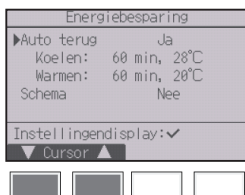

De actuele instellingen verschijnen.

Verplaats de cursor met toets **[F1]** of **[F2]** naar “Auto terug” en druk op de toets **[SELECTEREN]**.

3



Het scherm voor het invoeren van instellingen voor het automatisch terugkeren naar de vooraf ingestelde temperatuur verschijnt.


Verplaats de cursor met toets **[F1]** of **[F2]** naar “Auto terug”, “Koelen”, of “Verwarmen”.

4



Wijzig de instellingen met toets **[F3]** of **[F4]**.

- Auto terug: Nee (uitschakelen)/Ja (inschakelen)
- Koelen: het bereik voor de timerinstelling is 30 tot 120 minuten in stappen van 10 minuten. Het instelbereik voor de temperatuur is 19 tot 30°C (67 tot 87°F) (stappen van 1°C).
- Verwarmen: het bereik voor de timerinstelling is 30 tot 120 minuten in stappen van 10 minuten. Het instelbereik voor de temperatuur is 17 tot 28°C (63 tot 83°F) (stappen van 1°C).

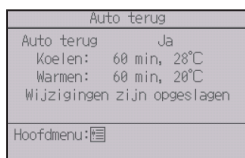

Druk op de toets **[SELECTEREN]** als u de instellingen wilt opslaan. “Koelen” omvat de modi “Drogen” en “Auto Koelen” en “Warmen” omvat de modus “Auto Warmen”. Het scherm voor het instellen van het geselecteerde item verschijnt.

Navigeren door de schermen

- Terug naar het Hoofdmenu **[MENU]** toets
- Terug naar het vorige scherm **[TERUG]** toets

De instellingen van timer of vooraf ingestelde temperatuur zullen niet effectief zijn wanneer het temperatuurbereik beperkt is en wanneer het systeem centraal wordt geregeld (wanneer de instelling van het temperatuurbereik vanaf de lokale afstandsbediening niet is toegestaan). Wanneer het systeem centraal wordt geregeld (wanneer timer functie instelling vanaf de lokale afstandsbediening niet is toegestaan), wordt alleen de timer-instelling niet werkzaam.

Funcctie-instellingen

Energiebesparing


Main

P

Het bedieningsschema voor energiebesparing instellen

Bediening van toetsen

1

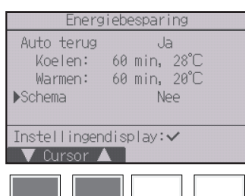

Ga naar het instelscherm “Energiebesparing”.
(Raadpleeg pagina 54.)

Verplaats de cursor naar “Schema” en druk op de toets **SELECTEREN**.



2



U kunt het schema zien in het scherm dat verschijnt.

Wanneer u op toets **F1** of **F2** drukt, kunt u de instellingen voor elke dag van de week zien.
Druk op de toets **SELECTEREN** als u naar het instelscherm wilt gaan.



3



U kunt het bedieningsschema Energiebesparing inschakelen (Ja) / uitschakelen (Nee) in het scherm dat verschijnt.

Selecteer “Nee” of “Ja” met toets **F3** of **F4**.
Druk op de toets **SELECTEREN** en ga naar het selectiescherm voor het instellen van verandering/ dag van de week.



4




Het selectiescherm voor het instellen van verandering/dag van de week verschijnt. Per dag kunnen maximaal vier patronen voor de bediening worden ingesteld.

Verplaats met toets **[F1]** of **[F2]** de cursor naar de dag van de week en selecteer deze door op toets **[F3]** te drukken. (U kunt meerdere dagen selecteren.)

Druk op de toets **[SELECTEREN]** als u naar het instelscherm voor patronen wilt gaan.

5

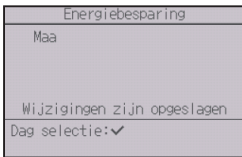

Het instelscherm voor patronen verschijnt.

Verplaats de cursor met toets **[F1]** naar het nummer van het patroon van uw keuze.

Verplaats de cursor met toets **[F2]** naar starttijd, stoptijd en mate van energiebesparing (gerangschikt in deze volgorde vanaf links).

Wijzig de instellingen met toets **[F3]** of **[F4]**.


- Start-/Stoptijd: in te stellen in stappen van 5 minuten
 - * Houd de toets ingedrukt als u de nummers snel vooruit wilt laten lopen.
- Energiebesparingspercentage: Het instelbereik is 0% en 50 tot 90% in stappen van 10%.


Druk op de toets **[SELECTEREN]** als u de instellingen wilt opslaan.

Er verschijnt een bevestigingsscherm.

Hoe lager de waarde, des te groter het energiebesparende effect.

Functie-instellingen

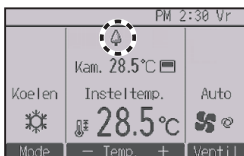

 verschijnt in het Hoofddisplay in de stand Volledig wanneer de unit wordt bediend in de modus voor energiebesparing.

Navigeren door de schermen

- Terug naar het selectiescherm wijziging instelling/dag van de week..... **[SELECTEREN]** toets
- Terug naar het Hoofdmenu **[MENU]** toets
- Terug naar het vorige scherm..... **[TERUG]** toets

Display met energiegegevens (voor tot tijdstip, maand en dag)

Het energieverbruik per tot tijdstip (voor één maand) of per maand/dag (voor 14 maanden) wordt weergegeven.


Bediening van toetsen

1



Ga naar het instelscherm “Energiebesparing”.
(Raadpleeg pagina 54.)


Verplaats de cursor naar “Energiegegevens” en druk op de toets **SELECTEREN**.



2




Selecteer “Tot tijdstip” of “Maand/dag” met de knop **F1** of **F2** en druk op de knop **SELECTEREN**.



Functie-instellingen

Energiegegevens					
2021-	1-	1234,5kWh	1/6		
0:30	123,4kWh	2:30	123,4kWh		
1:00	123,4kWh	3:00	123,4kWh		
1:30	123,4kWh	3:30	123,4kWh		
2:00	123,4kWh	4:00	123,4kWh		
Terug: ↶					
- Datum +		▼ Pagina ▲			



[Tot tijdstip gegevens]

Geeft het energieverbruik weer voor de periode van de voorbije 31 dagen, vandaag inbegrepen.

(Weergegeven op zes scherpagina's.)

- Om een datum te selecteren: Drukknop **F1** of **F2**
- Om door de pagina's te bladeren: Drukknop **F3** of **F4**

* “-” verschijnt wanneer de gegevens over het energieverbruik niet correct verzameld zijn.

* Als de voeding is uitgeschakeld terwijl er gegevens worden verzameld, dan worden de gegevens niet verzameld, maar de niet-verzamelde gegevens worden opgenomen in de gegevens die later worden verzameld.

Navigeren door de schermen


- Terug naar het Hoofdmenu **MENU** toets
- Terug naar het vorige scherm **TERUG** toets

Energiegegevens			
▶2021—	1	123456.7kWh	1/3
2020—	12	123456.7kWh	
2020—	11	123456.7kWh	
2020—	10	123456.7kWh	
2020—	9	123456.7kWh	

Daggegevens bekijken: ✓

▼ Cursor ▲

■ ■ ■ ■

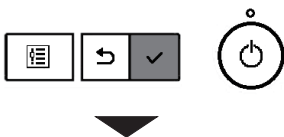

Energiegegevens			
2021—	1	123456.7kWh	1/4
31	1234.5kWh	27	1234.5kWh
30	1234.5kWh	26	1234.5kWh
29	1234.5kWh	25	1234.5kWh
28	1234.5kWh	24	1234.5kWh

Terug: ↻

▼ Pagina ▲

[Gegevens per maand/gegevens per dag]

Geeft het energieverbruik weer voor de periode van de voorbije 14 maanden, de huidige maand inbegrepen.

Selecteer de maand met de knop [F1] of [F2] op het scherm voor weergave van gegevens per maand (weergegeven op drie schermpagina's), en druk op de knop [SELECTEREN] om naar het scherm te gaan voor weergave van de gegevens per dag (weergegeven op vier schermpagina's) van de betreffende maand.

Druk op de knop [TERUG] op het scherm voor weergave van de gegevens per dag om terug te keren naar het scherm voor weergave van gegevens per maand voor de betreffende maand.

- * Gegevens per maand worden niet weergegeven als de voeding voor de betreffende maand werd uitgezet.

Navigeren door de schermen

- Terug naar het Hoofdmenu [MENU] toets
- Terug naar het vorige scherm [TERUG] toets

- Het energieverbruik wordt afgeleid op basis van de werkingsstatus en kan afwijken van het werkelijke verbruik.
- Het energieverbruik van optionele delen zoals een elektrische stofcollector, is niet inbegrepen.
- Wanneer meerdere airconditioners (meerdere koelsystemen) door een enkele afstandsbediening worden aangestuurd, dan wordt de som van het energieverbruik van alle aangesloten luchtconditioners weergegeven.

Functie-instellingen

Energiegegevens resetten

De gegevens van het energieverbruik (voor tot tijdstip, maand en dag) worden geïnitieerd.

Bediening van toetsen

1



Selecteer “Gegevens resetten” in het menu Energiegegevens en druk vervolgens op de knop **SELECTEREN**.




2




Voer het beheerderswachtwoord in op het wachtwoordinvoerscherm en druk op de knop **SELECTEREN**.

Druk op de knop **F4** om de energiegegevens te resetten.

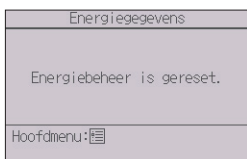

Bediening van toetsen

1




Selecteer “Initiële instelling” in het Hoofdmenu (raadpleeg pagina 22) en druk op de toets **SELECTEREN**.

U kunt de volgende instellingen pas uitvoeren als de klok is een gesteld.

- Aan/uit-timer
- Stille stand buitenunit
- Nachtverlaging
- Weekklok
- Energiebesparing

Als een bepaald systeem geen systeemregeleenheden heeft, wordt de kloktijd niet automatisch gecorrigeerd. In dit geval dient u de kloktijd periodiek te corrigeren.

2



Verplaats de cursor met toets **F1** of **F2** naar “Basisinstelling” en druk op de toets **SELECTEREN**.


3



Selecteer “Klok” met de toets **F1** of **F2** en druk op de toets **SELECTEREN**.


Functie-instellingen

4



Verplaats de cursor met toets **[F1]** of **[F2]** naar “Klok” en druk op de toets **[SELECTEREN]**.

5

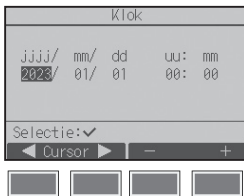

Verplaats de cursor met toets **[F1]** of **[F2]** naar jaar, maand, datum of minuut.

Verlaag of verhoog de waarde voor het geselecteerde item met de toets **[F3]** of **[F4]** en druk op de toets **[SELECTEREN]**.

Er verschijnt een bevestigingsscherm.

Navigeren door de schermen

- Terug naar het Hoofdmenu **[MENU]** toets
- Om terug te gaan naar het vorige scherm **[TERUG]** toets

Omschrijving van de functies

De starttijd/eindtijd voor de zomertijd kan worden ingesteld. De zomertijdfunctie wordt volgens deze instelling geactiveerd.

- Als een bepaald systeem een systeemregeleenheid heeft, schakelt u deze instelling uit om de correcte tijd te behouden.
- Aan het begin en het einde van de zomertijd wordt de timer mogelijk twee keer of helemaal niet geactiveerd.
- Deze functie werkt alleen als de klok is ingesteld.


Bediening van toetsen

1



Selecteer "Klok" in het menu Basisinstellingen en druk op de toets **SELECTEREN**.

2



Verplaats de cursor met toets **F1** of **F2** naar "Zomertijd" en druk op de toets **SELECTEREN**.

Functie-instellingen

3

Zomertijd 1/2	
Zomertijd	Nee/☐
Datum(start)	Dag/Week/Maand Zon/ 5e/ Maa
Starttijd	AM 1:00
Sturen naar	AM 2:00
Selectie: ✓	
▼ Cursor: ▶	

Zomertijd 2/2	
Datum(einde)	Dag/Week/Maand Zon/ 5e/ Okt
Eindtijd	AM 2:00
Terug naar	AM 1:00
Selectie: ✓	
▼ Cursor: ▶	- +



Verplaats de cursor met toets **[F1]** naar de volgende items om de instellingen uit te voeren.

- **Zomertijd**
Selecteer “Nee” (uitschakelen) of “Ja” (inschakelen) met de toets **[F2]**. De standaardinstelling is “Nee”.
- **Datum(start)*1**
Stel de dag van de week, het weeknummer en de maand in met de toets **[F3]** of **[F4]**. De standaardinstelling is “Zon/5e/Maa”.
- **Starttijd**
Stel met de toets **[F3]** of **[F4]** de starttijd voor de zomertijd in.
- **Sturen naar**
Stel met de toets **[F3]** of **[F4]** de tijd in waarnaar de klok op de starttijd vooruit wordt gezet.
- **Datum(einde)*1 (2e pagina)**
Stel de dag van de week, het weeknummer en de maand in met de toets **[F3]** of **[F4]**. De standaardinstelling is “Zon/5e/Okt”.
- **Eindtijd (2e pagina)**
Stel met de toets **[F3]** of **[F4]** de eindtijd voor de zomertijd in.
- **Terug naar (2e pagina)**
Stel met de toets **[F3]** of **[F4]** de tijd in waarnaar de klok op de eindtijd achteruit wordt gezet.

*1 Als u het weeknummer instelt op “5e” maar de geselecteerde maand geen 5e week heeft, wordt de instelling “4e” gebruikt.

Druk op de toets **[SELECTEREN]** als u de instellingen wilt opslaan.

Er verschijnt een bevestigingsscherm.

Zomertijd 1/2	
Zomertijd	Nee/☐
Datum(start)	Dag/Week/Maand Zon/ 5e/ Maa
Wijzigingen zijn opgeslagen	
Hoofdmenu: ☐	

Navigeren door de schermen

- Terug naar het Hoofdmenu **[MENU]** toets
- Terug naar het vorige scherm **[TERUG]** toets


Bediening van toetsen

1




Selecteer “Display-instelling” in Begininstellingen en druk op de toets **SELECTEREN**.

2



Verplaats de cursor met toets **F1** of **F2** naar “Hoofddisplay” en druk op de toets **SELECTEREN**.

3



Selecteer “Volledig” of “Basis” (raadpleeg pagina 7) met toets **F3** of **F4** en druk op de toets **SELECTEREN**.

Er verschijnt een bevestigingsscherm.

Navigeren door de schermen

- Terug naar het Hoofdmenu **MENU** toets
- Terug naar het vorige scherm **TERUG** toets

Funcctie-instellingen

Instelling Zwart/wit omkeren

Main

P

Bediening van toetsen

1



Selecteer "Display-instelling" in Begininstellingen en druk op de toets **SELECTEREN**.



2



Verplaats de cursor met toets **F1** of **F2** naar "Hoofddisplay" en druk op de toets **SELECTEREN**.



3




Selecteer "Zwart/wit omkeren" met de toets **F1** of **F2**, selecteer de weergavemodus "Ja" of "Nee" met de toets **F3** of **F4** en druk op toets **SELECTEREN**. (De fabrieksinstelling is "Nee".)



Navigeren door de schermen

- Terug naar het Hoofdmenu **MENU** toets
- Terug naar het vorige scherm **TERUG** toets

4

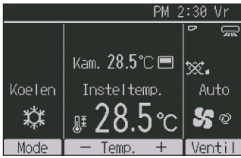

Bij selectie “Ja” worden de kleuren van het display omgekeerd: witte achtergrond wordt zwart en zwarte tekens worden wit, zie de afbeelding links.

Functie-instellingen

Contrast•Helderheid




Bediening van toetsen

1



Selecteer "Display-instelling" in Begininstellingen en druk op de toets **[SELECTEREN]**.




2



Verplaats de cursor met toets **[F1]** of **[F2]** naar "Contrast•Helderheid" en druk op de toets **[SELECTEREN]**.



3

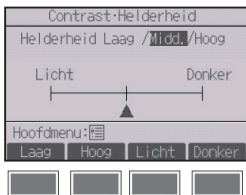

Pas de helderheid aan met toets **[F1]** of **[F2]**.
Pas het contrast aan met de toets **[F3]** of **[F4]** een druk op de **[MENU]** - of **[TERUG]** -toets.



Navigeren door de schermen

- Terug naar het Hoofdmenu **[MENU]** toets
- Terug naar het vorige scherm **[TERUG]** toets

Omschrijving van de functies

U kunt de taal van uw keuze instellen. De taalopties zijn Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees, Zweeds, Russisch, Grieks, Turks, Nederlands, Tsjechisch, Hongaars en Pools.

Bediening van toetsen

1



Selecteer "Display-instelling" in Begininstellingen en druk op de toets **SELECTEREN**.



2




Verplaats de cursor met toets **F1** of **F2** naar "Taalkeuze" en druk op de toets **SELECTEREN**.



Functie-instellingen

3



Verplaats met toets **[F1]** tot en met **[F4]** de cursor naar de taal van uw keuze en druk op de toets **[SELECTEREN]** als u de instelling wilt opslaan.

Als het apparaat voor het eerst ingeschakeld wordt, verschijnt het taalkeuzescherf. Selecteer de taal van uw keuze. Het systeem start niet op als u geen taal selecteert.

Er verschijnt een scherm waarop wordt aangeduid dat de instelling is opgeslagen.

Navigeren door de schermen

- Terug naar het Hoofdmenu **[MENU]** toets
- Terug naar het vorige scherm **[TERUG]** toets

Afstandsbediening initialiseren



Omschrijving van de functies


De afstandsbediening kan worden geïnitieerd naar de fabriekstoestand bij verzending. De onderstaande gegevens worden geïnitieerd.

Na het initialiseren wordt de afstandsbediening automatisch opgestart.


Instelling timer, instelling wekklok, instelling stille stand buitenunit, instelling energiebesparing, instelling energiebesparingsoptie, instelling hoofd/sub, instelling klok, instelling zomertijd, instelling hoofddisplay, instelling contrast-helderheid, instelling details, instelling auto-stand, instelling modelnaam, instelling serienummer, instelling dealerinformatie, informatie over fout, beheerderswachtwoord, onderhoudswachtwoord

Bediening van toetsen


1




Selecteer "Overige" onder Service en druk op de toets **SELECTEREN**.

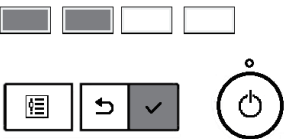

2

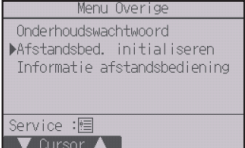


Verplaats de cursor met toets **F1** of **F2** naar "Afstandsbediening initialiseren" en druk op de toets **SELECTEREN**.


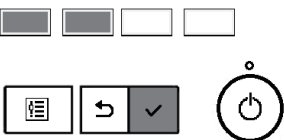


Functie-instellingen

3

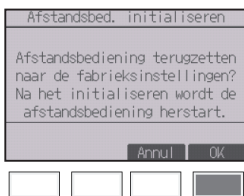

Selecteer "OK" met toets **[F4]**.

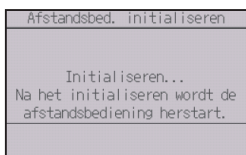


Na het initialiseren wordt de afstandsbediening automatisch opgestart.

Omschrijving van de functies



Op de afstandsbediening die in gebruik is kan de informatie worden gecontroleerd.

Bediening van toetsen


1 Selecteer "Overige" onder Service en druk op de toets **SELECTEREN**.



2 Verplaats de cursor met toets **F1** of **F2** naar "Informatie afstandsbediening" en druk op de toets **SELECTEREN**.

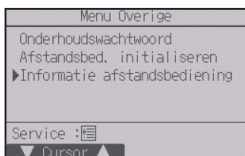

3 Van de afstandsbediening die in gebruik is kan de modelnaam, de softwareversie, het serienummer en het MA-groepsnr. worden gecontroleerd.



Oplossen van problemen

Informatie over lekkage van koelmiddel

Controleer bij detectie van een koelmiddellek alle units in het koelsysteem, en als het alarm blijft afgaan, open dan de ramen en ventileer de ruimte goed, en neem vervolgens contact op met uw HVAC-aannemer voor onmiddellijke hulp. Als het alarm op meerdere afstandsbedieningen afgaat, zal het stoppen van het alarm op één afstandsbediening het alarm van andere afstandsbedieningen niet stoppen.



Hoofd-/subafstandsbediening

De volgende acties worden ondernomen bij lekkage van koelmiddel.

- Foutcode 1521 wordt weergegeven op de afstandsbediening verbonden met de binnenunit met lekkage van koelmiddel. Het AAN/UIT-LEDLAMPJE en de achtergrondverlichting knipperen en een alarm klinkt.
- Als de sensor en alarmkit een koelmiddellek detecteren, verschijnt foutcode 1524 op de afstandsbediening. Het AAN/UIT-LEDLAMPJE knippert maar het alarm klinkt niet.

Bediening van toetsen

1

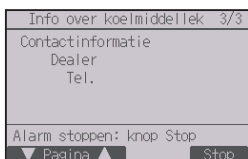

De melding verschijnt.

Druk op toets **F1** of **F2** als u naar de volgende pagina wilt gaan.

De contactinformatie (telefoonnummer van de dealer) staat op de laatste pagina. De contactinformatie kan alleen worden weergegeven als deze van tevoren is geregistreerd.

2

Info over koelmiddeltek 2/3			
Fout	Unt#	dd/mm/jj	
▶1521	1	22/09/24	12:40PM
1521	2	22/09/24	12:40PM
1521	4	22/09/24	12:40PM
1521	6	22/09/24	12:40PM

Alarm stoppen: knop Stop

▼ Cursor ▲ Info Stop



Info over koelmiddeltek	
Fout	1521
Unit met fout IU	1
Tijdstip	22/09 12:40PM

Alarm stoppen: knop Stop

Lijsjt Stop

Er verschijnt een lijst van binnenuits met koelmiddeltekage.

* Alleen de fouten met betrekking tot koelmiddeltekage worden weergegeven.

Druk op de toets **F1** of **F2** om de fout te selecteren en druk vervolgens op de toets **F3**.


Foutcode, oorsprong van de fout, oorsprongadres van de fout, datum waarop dit gebeurt, modelnaam en serienummer worden weergegeven.

3

Info over koelmiddeltek 2/3			
Fout	Unt#	dd/mm/jj	
▶1521	1	22/09/24	12:40PM
1521	2	22/09/24	12:40PM
1521	4	22/09/24	12:40PM
1521	6	22/09/24	12:40PM

Alarm stoppen: knop Stop

▼ Cursor ▲ Info Stop




Druk op **F4** of op de **AAN/UIT**-toets om het alarm te stoppen.

4

Info over koelmiddeltek	
Alarm stoppen?	
Fout wordt niet gereset.	

Annull OK



Druk op de toets **F4**.
Het alarm stopt.

Oplossen van problemen


5



Druk op **[F4]** of op de **[AAN/UIT]**-toets om de fout te resetten na het stoppen van het alarm.

- Alle fouten die optreden, worden samen gereset.
- Fouten kunnen niet worden gereset zolang AAN/UIT-bediening niet is toegestaan.


6

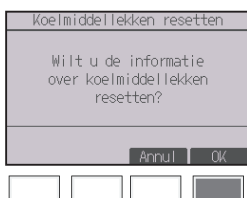

Druk op de toets **[F4]**.
De fout wordt gereset.

Navigeren door de schermen

- Terug naar het Hoofdmenu **[MENU]**-toets
- Het venster keert na 30 seconden terug naar het Hoofddisplay.

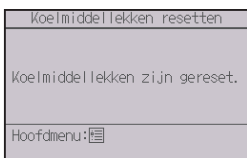

Wanneer de instelling Hoofd/sub ingesteld is op Supervisor


Wanneer de foutcode 1521, 1522, 1524 of 1529 voor koelmiddellekkage wordt weergegeven, verschijnt het volgende venster, gaat het alarm af en knipperen het AAN/UIT-LEDLAMPJE en de achtergrondverlichting.

Neem maatregelen tegen koelmiddellekkage en herstart de afstandsbediening. Het Hoofddisplay verschijnt weer.

- * Als de RC-alarminstelling op UIT staat, gaat het alarm niet af en knippert de achtergrondverlichting niet.
- * Als er koelmiddellekkage van meerdere units in het systeem optreedt, wordt het adres van elke unit met koelmiddellekkage weergegeven. Sommige adressen worden mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van het tijdstip waarop dit gebeurt.
- * 1521: koelmiddellekkage gedetecteerd door de interne sensor van de binneneenheid
- * 1522: koelmiddellekkage gedetecteerd door de interne sensor van de binneneenheid of storing in de interne sensor van de binneneenheid
- * 1524: koelmiddellekkage gedetecteerd door de sensor en alarmkit
- * 1529: koelmiddellekkage gedetecteerd door de warmtebronunit

Bediening van toetsen


1

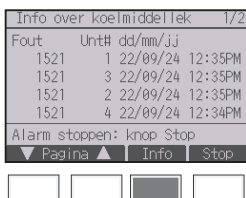

Foutcode, oorsprongadres van de fout en datum waarop dit gebeurt worden weergegeven.

* Alleen de fouten met betrekking tot koelmiddellekkage worden weergegeven.

Druk op de toets **F3**.



De contactinformatie (telefoonnummer van de dealer) kan alleen worden weergegeven als deze van tevoren is geregistreerd.

Oplossen van problemen

2


Info over koelmiddeltek					1/2
Fout	Unit#	dd/mm/jj			
1521	1	22/09/24	12:35PM		
1521	3	22/09/24	12:35PM		
1521	2	22/09/24	12:35PM		
1521	4	22/09/24	12:34PM		

Alarm stoppen: knop Stop

▼ Pagina ▲ Info Stop

□ □ □ ■

Druk op **[F4]** of op de **AAN/UIT**-toets om het alarm te stoppen.




3

Info over koelmiddeltek				
Alarm stoppen?				
Fout wordt niet gereset.				
Annuï OK				

□ □ □ ■

Druk op de toets **[F4]**.
Het alarm stopt.



Info over koelmiddeltek					1/2
Fout	Unit#	dd/mm/jj			
1521	1	22/09/24	12:35PM		
1521	3	22/09/24	12:35PM		
1521	2	22/09/24	12:35PM		
1521	4	22/09/24	12:34PM		



▼ Pagina ▲ Info

Informatie over fout

Wanneer zich een fout voordoet, verschijnt het volgende scherm en knippert het AAN/UIT-LEDLAMPJE. Controleer de foutstatus, stop de werking van het systeem en vraag advies aan uw dealer.

Bediening van toetsen

1

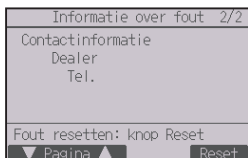

Er verschijnt een lijst met fouten die optreden. Druk op de toets **F1** of **F2** om de fout te selecteren en druk vervolgens op de toets **F3**.




Als u op de toets **F1** drukt terwijl de cursor op de onderste regel staat, wordt de volgende pagina weergegeven.

De foutcode, de oorsprong van de fout, het oorsprongadres van de fout, de modelnaam van de unit, de datum en het tijdstip waarop een fout zich heeft voorgedaan en het serienummer verschijnen. De modelnaam en het serienummer verschijnen alleen als deze informatie is geregistreerd.

Contactinformatie (telefoonnummer van de dealer) verschijnt op de laatste pagina. Contactinformatie (telefoonnummer van de dealer) verschijnt als deze informatie is geregistreerd.

Oplossen van problemen

2

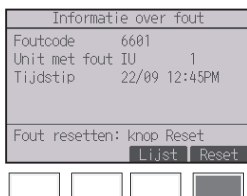

Druk op de toets **[F4]** of de **[AAN/UIT]**-toets om de optredende fout te resetten.

- **Alle fouten die optreden, worden samen gereset.**
- **Fouten kunnen niet worden gereset zolang AAN/UIT-bediening niet is toegestaan.**


Selecteer "OK" met de toets **[F4]**.

Er verschijnt een bevestigingsscherm.


Navigeren door de schermen

- Terug naar het Hoofdmenu **[MENU]**-toets

De informatie over fout controleren



Zolang zich geen fouten voordoen, kan pagina 2/2 van de informatie over fout (raadpleeg pagina 81) worden bekeken vanuit de menubediening. Selecteer “Onderhoudsmenu” in het Hoofdmenu en druk op de toets **SELECTEREN**.

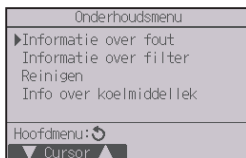


Selecteer “Informatie over fout” in het Onderhoudsmenu om het scherm informatie over fout weer te geven. Fouten kunnen niet worden gereset.

Oplossen van problemen

Auto-UIT bij afwezigheid


Het volgende scherm verschijnt voor het paneel model 3D i-See sensor wanneer de unit wordt uitgeschakeld vanwege de functie Auto-UIT bij afwezigheid in de energiebesparingsoptie.


Raadpleeg de instructiehandleiding van de binnenunit voor de 3D i-See sensor instelling.

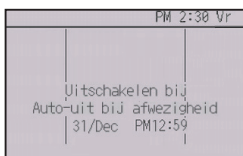

Onderhoud

Informatie over filter

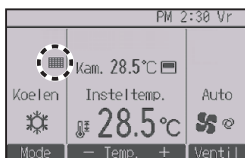

 verschijnt op het Hoofddisplay in de stand Volledig wanneer het tijd is voor het reinigen van de filters.

Was, reinig of vervang de filters wanneer dit teken verschijnt.

Raadpleeg de installatiehandleiding van de binneneenheid voor nadere bijzonderheden.

Bediening van toetsen

1



Selecteer "Informatie over filter" in het Onderhoudsmenu en druk op de toets **SELECTEREN**.

2





Druk op toets **F4** als u de filtermarkering wilt resetten.

In de Instructiehandleiding van de binneneenheid vindt u instructies voor het reinigen van het filter.

Onderhoud

3

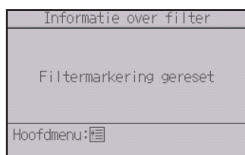



Selecteer “OK” met toets **[F4]**.

Er verschijnt een bevestigingsscherm.

Navigeren door de schermen

- Terug naar het Hoofdmenu **[MENU]** toets
- Terug naar het vorige scherm **[TERUG]** toets

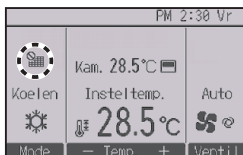


Wanneer  wordt getoond op het Hoofddisplay in de stand Volledig, wordt het systeem centraal geregeld en kan de filtermarkering niet worden gereset.

Als twee of meer binneneenheden zijn aangesloten, kan afhankelijk van het type filter de timing voor het reinigen van het filter voor de beide eenheden verschillen.

Het pictogram  verschijnt wanneer het filter op de hoofdeenheid moet worden gereinigd.

Wanneer de filtermarkering wordt gereset, wordt de cumulatieve werkingstijd van alle eenheden gereset.

Het pictogram  verschijnt normaal gesproken na een bepaalde werkingstijd, waarbij ervan wordt uitgegaan dat de binneneenheden zijn geïnstalleerd in een ruimte met een gewone luchtkwaliteit. Afhankelijk van de luchtkwaliteit zal de filter misschien vaker moeten worden gereinigd.


De cumulatieve tijd voor de reiniging van filters is afhankelijk van het model.

Test RC-alarm


Omschrijving van de functies

Gebruik voor het controleren op alarmgeluid en knipperen van het AAN/UIT-LEDLAMPJE en de achtergrondverlichting.


Bediening van toetsen

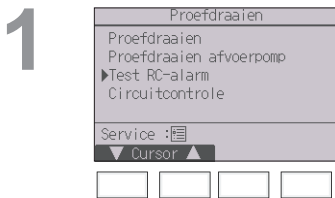

Selecteer "Test RC-alarm" in het menu Proefdraaien en druk op de **[SELECTEREN]**-toets.

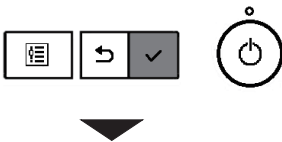

Druk op de toets **[F4]** om het alarm te laten klinken en het AAN/UIT-LEDLAMPJE en de achtergrondverlichting te laten knipperen. Druk op de toets **[F3]** om het alarmgeluid te doen stoppen en het AAN/UIT-LEDLAMPJE en de achtergrondverlichting niet langer te laten knipperen.



Inspecteer de afstandsbediening regelmatig om ervoor te zorgen dat het alarmgeluid, het AAN/UIT-LEDLAMPJE en de achtergrondverlichting juist werken. Raadpleeg uw verkoopkantoor in geval van enige problemen met de afstandsbediening (bijv. geen alarm klinkt, het alarm klinkt te zacht, of het AAN/UIT-LEDLAMPJE en de achtergrondverlichting knipperen niet.)

Specificaties

Specificaties afstandsbediening

	Specificatie
Afmeting van het product	120(b) × 120(h) × 14,5(d) mm (4 23/32 × 4 23/32 × 37/64 [in])
Nettogewicht	0,19 kg (27/64 lbs)
Nominale voedingsspanning	12 VDC (geleverd door binnenunits)
Stroomverbruik	0,3 W *0,45 W wanneer de zoemer klinkt.
Geluidsunit	65 dB (op een afstand van 1 m)
Gebruiksomgeving	Temperatuur 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F) Vochtigheid 25 ~ 90% RV (zonder condens)
Materiaal	Hoofdtoestel: PC + ABS
Installatiecondities	Alleen binnen * Als de afstandsbediening als detectiefunctie voor A2L-koelmiddellekkage wordt gebruikt, installeer hem dan op een plaats waar de alarindicatie (AAN/UIT-LEDLAMPJE en knipperende achtergrondverlichting) en het alarmgeluid gemakkelijk opgemerkt kunnen worden.

Funcielijst (vanaf maart 2026)

○ : Ondersteund × : Niet-ondersteund

	Functie	CITY MULTI	Mr. SLIM	Vereist wachtwoord
Voeding	AAN/UIT	○	○	-
Instellingen	Bedieningsmodus	○	○	-
	Auto modus (tweevoudig instelpunt)	○	○	-
	Vooraf ingestelde temperatuur	○	○	-
	Ventilatorsnelheid	○	○	-
Menu bediening	Uitblaas•3D i-See•Ventilatie (Lossnay)	○	○	-
	Hoog vermogen	×	○	-
	Handmatige hoek waaier	○	○	-
	3D i-See sensor	○	○	-
Timermenu	Timer (Aan/uit-timer)	○	○	beheerder
	Timer (Auto-uit-timer)	○	○	beheerder
	Weekklok	○	○	beheerder
	Stille stand buitenunit	○	○	beheerder
	Nachtverlaging	○	○	beheerder
Menu energiebesparing	Temperatuurbereikbeperking	○	○	beheerder
	Functie bedieningsvergrendeling	○	○	beheerder
	Auto terug	○	○	beheerder
	Schema	×	○	beheerder
Energiegegevens	Energiegegevens (tot tijdstip, maand/dag)	×	○	-
	Gegevens resetten	×	○	beheerder
Begininstellingen	Hoofd/sub	○	○	beheerder
	Klok	○	○	beheerder
	Instelling indeling klokweergave	○	○	beheerder
	Zomertijd	○	○	beheerder
	Hoofddisplay	○	○	beheerder
	Zwart/wit omkeren	○	○	beheerder
	Contrast•Helderheid	○	○	beheerder
	Taalkeuze	○	○	beheerder
	Wachtwoord (beheerder)	○	○	beheerder
	Wi-Fi-interface-instelling	×	○	beheerder
	Service	Afstandsbediening initialiseren	○	○
Informatie afstandsbediening		○	○	onderhoud
Proefdraaien		○	○	onderhoud
Modelnamen en serienummers verzamelen		×	○	onderhoud
Modelinformatie invoeren		○	○	onderhoud
Dealerinformatie invoeren		○	○	onderhoud
Functie-instelling		○	○	onderhoud
Lossnay		○	×	onderhoud
Rotatie		×	○	onderhoud
Koppelen		○	×	onderhoud
Vlot onderhoud		×	○	onderhoud
Werking ventilator		○	×	onderhoud
Wachtwoord (onderhoud)		○	○	onderhoud

Specificaties

○ : Ondersteund × : Niet-ondersteund

	Functie	CITY MULTI	Mr. SLIM	Vereist wachtwoord
Onderhoudsmenu	Auto dalend rooster	○	○	-
	Informatie over fout	○	○	-
	Informatie over filter	○	○	-
	Info over koelmiddeltek	○	○	-

* Welke functies worden ondersteund is afhankelijk van het model van de unit.

Lijst van functies die in combinatie/niet in combinatie kunnen worden gebruikt

	Hoog vermogen	Aan/uit-timer	Auto-uit-timer	Weekklok	Stille stand buitenunit	Temperatuurbereik	Bedieningsvergendeling	Auto terug	Energiebesparings-schema	Nachtverlaging
Hoog vermogen		○	○	○	△ 1	○	△ 2	○	△ 1	○
Aan/uit-timer	○		○	× 1	○	○	○	○	○	△ 3
Auto-uit-timer	○	○		○	○	○	○	○	○	△ 4
Weekklok	○	× 1	○		○	○	○	○	○	△ 5
Stille stand buitenunit	△ 1	○	○	○		○	○	○	○	○
Temperatuurbereik	○	○	○	○	○		○	× 2	○	△ 6
Bedieningsvergendeling	△ 2	○	○	○	○	○		○	○	○
Auto terug	○	○	○	○	○	× 2	○		○	△ 7
Energiebesparings-schema	△ 1	○	○	○	○	○	○	○		○
Nachtverlaging	○	△ 3	△ 4	△ 5	○	△ 6	○	△ 7	○	

○ : Kunnen in combinatie worden gebruikt × : Kunnen niet in combinatie worden gebruikt △ : Beperkt

△ 1: Deze functie wordt ingeschakeld na de hoog-vermogenwerking omdat de hoog-vermogenwerking een hogere prioriteit heeft.

△ 2: Deze functie kan niet worden gebruikt als een bepaalde bedieningshandeling is vergrendeld.

△ 3: De functie Nachtverlaging kan niet worden gebruikt wanneer de unit in werking is op basis van een instelling van de Aan/uit-timer.

△ 4: De functie Auto-uit kan niet worden gebruikt voor de Nachtverlaging.

△ 5: De functie Nachtverlaging kan niet worden gebruikt wanneer de unit in werking is op basis van een instelling van de Weekklok.

△ 6: De temperatuurbereikinstelling kan niet worden gebruikt voor de Nachtverlaging.

△ 7: De functie Auto terug kan niet worden gebruikt voor de Nachtverlaging.

× 1: De weekklokinstelling is niet effectief omdat de Aan/uit-timer een hogere prioriteit heeft.

× 2: De functie Auto terug kan niet worden gebruikt omdat de Temperatuurbereikinstelling een hogere prioriteit heeft.

This product is designed and intended for use in the residential, commercial, and light-industrial environment.

The product at hand is based on the following EU regulations:

- Restriction of Hazardous Substances 2011/65/EU
- Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG. , 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
MANUFACTURER: MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION Air-conditioning & Refrigeration Systems Works
5-66, Tebira 6 Chome, Wakayama-city, 640-8686, Japan