

CITY MULTI Besturingssysteem
en Mitsubishi Mr. SLIM Airconditioners

Nederlands

MA Touch afstandsbediening

PAR-CT01MAA-PB


PAR-CT01MAA-SB

PAR-CT01MAA-S

PAR-CT01MAR-PB

PAR-CT01MAR-SB

Bedieningshandleiding

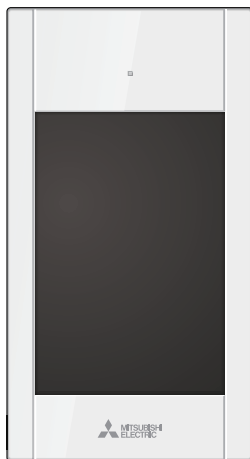

Lees, voordat u het product in gebruik neemt, de instructies in deze handleiding aandachtig door zodat u het product op juiste wijze kunt gebruiken.

Bewaar deze handleiding zodat u deze later ook nog kunt raadplegen.

Het is belangrijk dat deze CD-ROM en de Eenvoudige handleiding worden doorgegeven aan eventuele toekomstige gebruikers.

De afstandsbediening mag alleen door gekwalificeerd personeel worden geïnstalleerd, zodat zeker is dat de afstandsbediening veilig en goed werkt.

Inhoud

Voorzorgsmaatregelen	4
Onderdelen van de afstandsbediening	6
Interface van de afstandsbediening - Statusdisplay/Hoofddisplay	6
Interface van de afstandsbediening - menuscherm	8
Display - Statusdisplay/Hoofddisplay	10
Menustructuur en symbolen	12
Menustructuur	12
Uitleg van de symbolen	15
Basis bedieningshandelingen	16
AAN/UIT	16
Instellingen voor bedieningsmodus, temperatuur, ventilatorsnelheid, waaier, lamel en ventilatie (Lossnay)	17
Navigeren door het menu	23
Hoofdmenulijst	23
Navigeren door het Hoofdmenu	25
Functie-instellingen	26
Hoog vermogen	26
Handmatige hoek waaier	27
Timer (Aan/uit-timer)	30
Timer (Auto-uit-timer)	33
Weekklok	35
Stille stand buitenunit	38
Nachtverlaging	41
Beperking	44
Energiebesparing	50
Klok	55
Zomertijd	57
Hoofddisplay	59
Uitleg over pictogrammen	60
Helderheid	62
Ontwerp	63
Taalkeuze	65
Aanraakpaneel kalibratie	67
Aanraakpaneel reinigen	69
Afstandsbediening initialiseren	71
Informatie afstandsbediening	73
Oplossen van problemen	75
Informatie over fout	75
Auto-UIT bij afwezigheid	78
Onderhoud	79
Informatie over filter	79
Specificaties	81
Specificaties afstandsbediening	81
Functielijst (stand 1 december 2020)	82
Lijst van functies die in combinatie/niet in combinatie kunnen worden gebruikt	83

Voorzorgsmaatregelen

- Lees de volgende veiligheidsmaatregelen aandachtig door voordat u de unit in gebruik neemt.
- Leef deze voorzorgsmaatregelen nauwkeurig na voor de veiligheid.

 WAARSCHUWING	Geeft aan dat er een risico op ernstig of dodelijk letsel bestaat.
 LET OP	Geeft aan dat er een risico op ernstig letsel of structurele schade bestaat.

- Geef deze handleiding na lezing aan de eindgebruiker voor toekomstige referentie.
- Bewaar deze handleiding voor toekomstige referentie en raadpleeg hem indien nodig. Deze handleiding moet overhandigd worden aan degene die de afstandsbediening repareert of verplaatst. Geef de handleiding door aan toekomstige gebruikers.

Algemene voorzorgsmaatregelen

WAARSCHUWING

Installeer de unit niet op een plek waar grote hoeveelheden olie, stoom, organische oplosmiddelen of corrosieve gassen, zoals zwavelhoudend gas, voorkomen of waar vaak zure of alkalische oplossingen of sprays gebruikt worden. Deze stoffen kunnen de prestaties van de unit in gevaar brengen of ervoor zorgen dat bepaalde onderdelen van de unit corroderen, wat kan leiden tot elektrische schok, storingen, rookvorming of brand.

Om het risico op kortsluiting, lekstromen, elektrische schok, storingen, rookvorming of brand te verkleinen, de afstandsbediening niet afwassen met water of een andere vloeistof.

Om het risico op elektrische schok, storingen, rookvorming of brand te verkleinen, de schakelaars/toetsen of andere elektrische onderdelen nooit bedienen of aanraken met natte handen.

Wanneer u de unit desinfecteert met alcohol, zorg dan voor goede ventilatie van het vertrek. De dampen van alcohol rond de unit kunnen een brand of explosie doen ontstaan wanneer de unit wordt ingeschakeld.

Om het risico op letsel of elektrische schok te verkleinen, de werking van de afstandsbediening stoppen en de afstandsbediening afdekken voordat met een chemische stof rond de afstandsbediening wordt gespoten.

Om het risico op letsel of elektrische schok te verkleinen, de werking stoppen en de voeding uitschakelen alvorens de afstandsbediening te reinigen, te onderhouden of te inspecteren.

Stop de werking als u iets ongewoons opmerkt (bijv. een brandlucht), schakel the unit uit en vraag advies aan uw leverancier. Wanneer u het product toch blijft gebruiken, kan dat leiden tot een elektrische schok, storingen of brand.

Alle deksels op de juiste manier installeren om vocht en stof uit de afstandsbediening te houden. Het ophopen van stof en water kan leiden tot elektrische schok, rookvorming of brand.

LET OP

Om het risico op brand of explosie te verkleinen, geen brandbare materialen rond de afstandsbediening plaatsen en geen brandbare sprays gebruiken.

Om het risico op schade aan de afstandsbediening te verkleinen, geen insecticide of andere brandbare sprays rechtstreeks op de afstandsbediening spuiten.

Om het risico van milieuverontreiniging te verkleinen, voor de correcte verwijdering van de afstandsbediening een erkende instantie raadplegen.

Om het risico op elektrische schok of storingen te verkleinen, het aanraakpaneel, de schakelaars en de toetsen niet met een puntig of scherp voorwerp aanraken.

Om het risico op letsel en elektrische schok te verkleinen, de scherpe randen van bepaalde onderdelen niet aanraken.

Om letsel door gebroken glas te voorkomen, geen overmatige kracht uitoefenen op de glazen onderdelen.

Om het risico op letsel te verkleinen, bij werkzaamheden aan de afstandsbediening persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.

Voorzorgsmaatregelen voor het verplaatsen of repareren van de afstandsbediening

WAARSCHUWING

De afstandsbediening mag alleen worden gerepareerd of verplaatst door gekwalificeerd personeel. Haal de afstandsbediening niet uit elkaar en breng er geen wijzigingen in aan. Een gebrekkige installatie of reparatie kan letsel, elektrische schok of brand veroorzaken.

LET OP

Om het risico op kortsluiting, een elektrische schok, brand of storingen te beperken, de printplaat niet met gereedschap of met de handen aanraken en ervoor zorgen dat zich geen stof op de printplaat kan ophopen.

Aanvullende voorzorgsmaatregelen

Om schade aan de afstandsbediening te voorkomen, het juiste gereedschap gebruiken voor het installeren, inspecteren en repareren van de afstandsbediening.

Deze afstandsbediening is uitsluitend ontworpen voor gebruik met het gebouwenbeheersysteem van Mitsubishi Electric. Het gebruik van deze afstandsbediening met andere systemen of voor andere doeleinden kan storingen veroorzaken.

Dit toestel is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, sensorische of geestelijke vermogens of onvoldoende ervaring en kennis, tenzij zij afdoende gecontroleerd worden of geïnformeerd zijn over het gebruik van het toestel door degene die voor hun veiligheid verantwoordelijk is. Kinderen moeten in het oog worden gehouden om te voorkomen dat ze met het toestel zouden spelen.

Om verkleuringen te voorkomen, geen benzeen, verdunningsmiddel of chemische doekjes gebruiken om de afstandsbediening schoon te maken. Veeg de afstandsbediening schoon met een zachte doek die is doordrenkt met een mild reinigingsmiddel dat is verdund met een geschikte hoeveelheid water en veeg deze schoon met een natte doek gevolgd door een droge doek. Gebruik het reinigingsmiddel niet onverdund.


Om schade aan de afstandsbediening te voorkomen, deze beschermen tegen statische elektriciteit.

Dit toestel is bedoeld voor gebruik door experts of opgeleide gebruikers in winkels, in de lichte industrie, op boerderijen of voor commercieel gebruik door amateurs.

Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de producent, diens onderhoudsinstallateur of een gelijkwaardig gekwalificeerde technicus om gevaar en problemen te voorkomen.

Onderdelen van de afstandsbediening

Interface van de afstandsbediening - Statusdisplay/Hoofddisplay

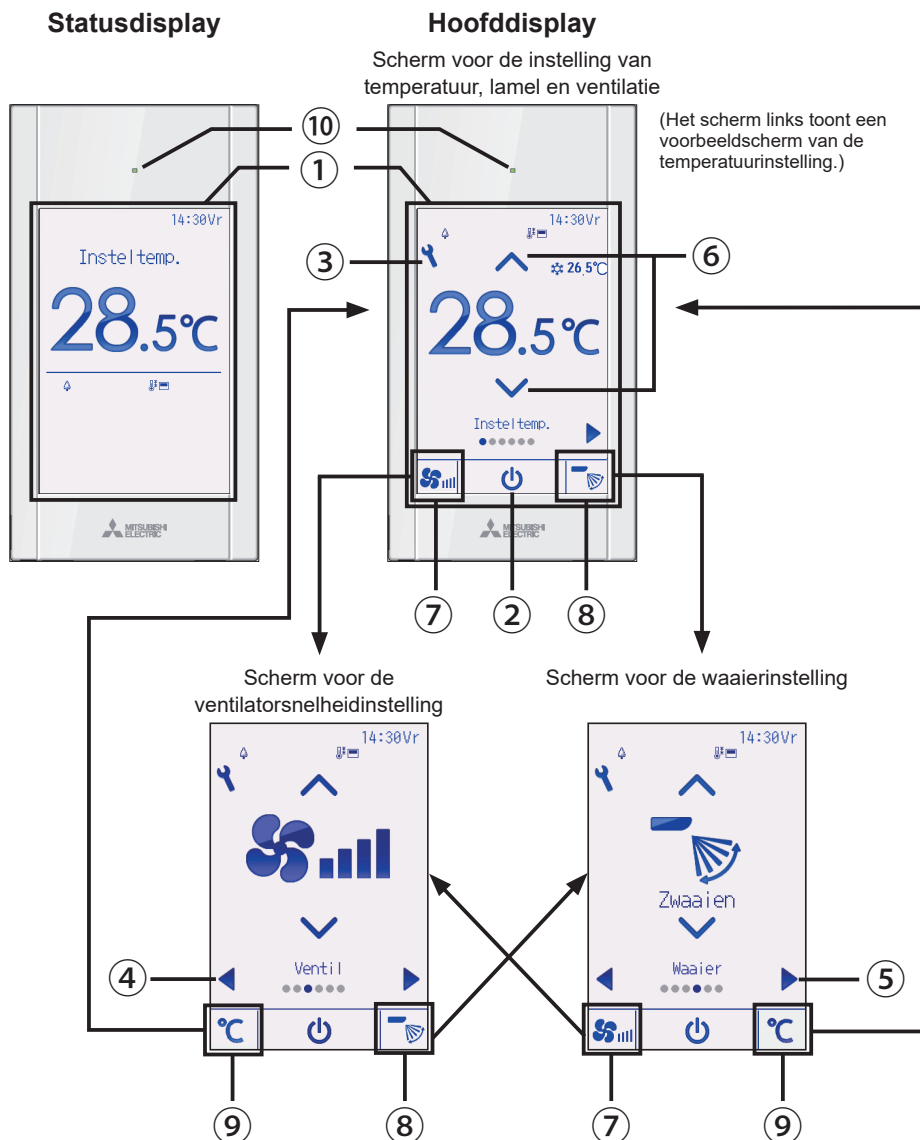

① Aanraakpaneel en kleuren-LCD met achtergrondverlichting

De bedieningsinstellingen zullen verschijnen. Wanneer de achtergrondverlichting uit is, gaat het scherm naar het Statusdisplay wanneer u ergens op het display drukt. Door ergens op het Statusdisplay te drukken gaat het scherm naar het Hoofddisplay.

② **AAN/UIT** toets

Drukken als u de binnenunit wilt in- of uitschakelen (AAN/UIT).

③ **Instelling** toets

Drukken als u het Hoofdmenu op het scherm wilt brengen.
Wanneer de menubediening is vergrendeld, hebt u een beheerderswachtwoord nodig.

④ toets

Drukken om in de volgende volgorde naar de volgende instellingenitems te gaan: lamel, ventilatie, waaier, ventilatorsnelheid, bedieningsmodus en vooringestelde temperatuur.

⑤ toets

Drukken om in de volgende volgorde naar de volgende instellingenitems te gaan: vooringestelde temperatuur, bedieningsmodus, ventilatorsnelheid, waaier, ventilatie en lamel.

⑥ toets

Drukken om de inhoud van de in ④ and ⑤ hierboven geselecteerde instelling te wijzigen.

⑦ Sneltoets ventilatorsnelheid

Drukken om direct naar het instellingscherm voor de ventilatorsnelheid te gaan.

⑧ Sneltoets waaier

Drukken om direct naar het instellingscherm voor de waaier te gaan.

⑨ Sneltoets temperatuur

Drukken om direct naar het instellingscherm voor de temperatuur te gaan. De temperatuur wordt weergegeven in °C (Celsius) of °F (Fahrenheit), afhankelijk van de instelling van de temperatuureenheid.

⑩ AAN/UIT-lampje

Dit lampje brandt groen zolang de unit werkt tenzij "LED-verlicht." op "Nee" wordt gezet. Het knippert wanneer de afstandsbediening opstart of wanneer er iets niet in orde is.

Wanneer de Aan/uit-bediening is vergrendeld, wordt ② niet weergegeven.


Wanneer het instellingsitem wordt ingeschakeld met de toets ④ of ⑤, wordt het item niet weergegeven als de werking van het geselecteerde item is vergrendeld.

Als de werking van de ventilatorsnelheid of de waaier is vergrendeld, wordt item ⑦ of ⑧ niet weergegeven.

De inhoud van de instellingen kan niet worden gewijzigd met toets ⑥ wanneer het instellingsitem centraal wordt geregeld door de systeemregeleenheid.

Onderdelen van de afstandsbediening

Interface van de afstandsbediening - menuscherm

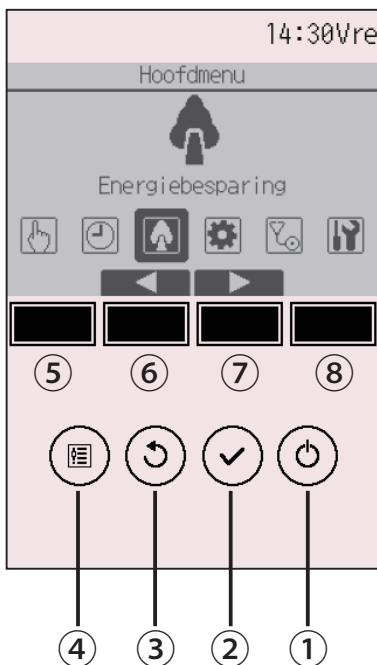

① **AAN/UIT** toets

Drukken als u de binnenunit wilt in- of uitschakelen (AAN/UIT).

② **SELECTEREN** toets

Drukken als u de instelling wilt opslaan.

③ **TERUG** toets

Drukken als u naar het vorige scherm wilt terugkeren. Wanneer het Hoofdmenu wordt weergegeven, verschijnt het Statusdisplay door op deze toets te drukken.

④ **MENU** toets

Drukken als u het Hoofdmenu op het scherm wilt brengen.

⑤ **Functietoets F1**

Menuscherf: de toetsfunctie varieert met het scherm.

⑥ **Functietoets F2**

Hoofdmenu: drukken als u de cursor naar links wilt verplaatsen.

Menuscherf: de toetsfunctie varieert met het scherm.

⑦ **Functietoets F3**


Hoofdmenu: drukken als u de cursor naar rechts wilt verplaatsen.

Menuscherf: de toetsfunctie varieert met het scherm.

⑧ **Functietoets F4**

Menuscherf: de toetsfunctie varieert met het scherm.

De functie van de functietoetsen is afhankelijk van het scherm. In de gids voor de functie van toetsen die onderaan het LCD-scherf wordt weergegeven, ziet u welke functie de toetsen hebben in een bepaald scherm.

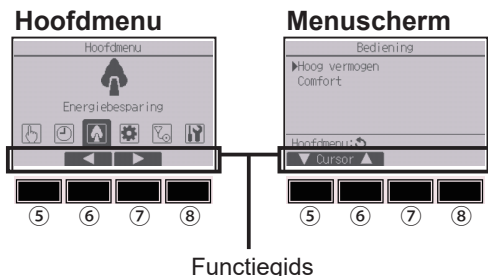


Onderdelen van de afstandsbediening

Display - Statusdisplay/Hoofddisplay


Het Statusdisplay en het Hoofddisplay kunnen in twee verschillende modi worden weergegeven: "Volledig" en "Basis".
De fabrieksinstelling is "Volledig". Zie pagina 59 om te zien hoe u kunt wisselen tussen de modi.

Modus Volledig

* Alle pictogrammen worden weergegeven ter verklaring.

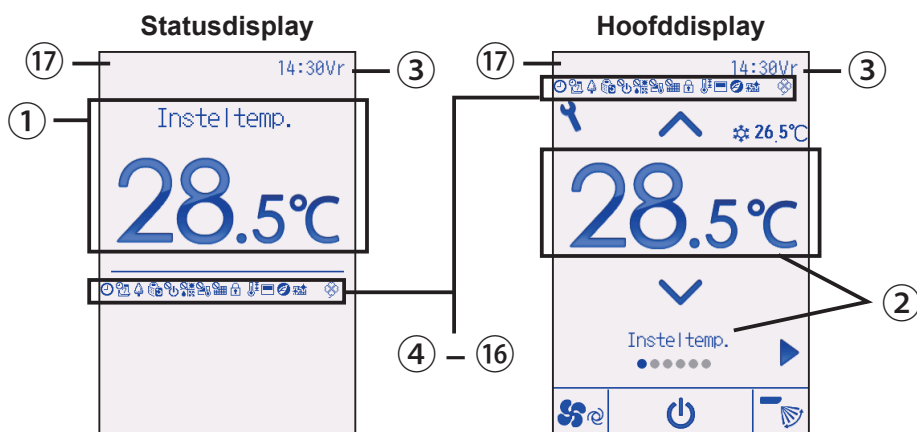

Modus Basis

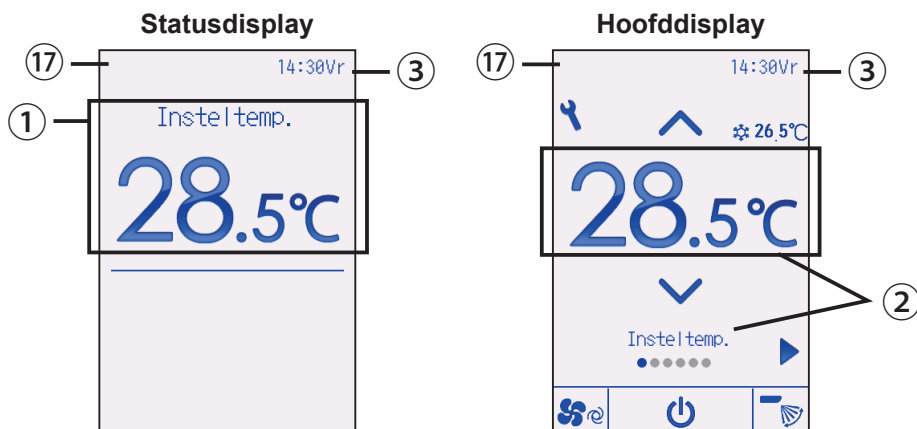

① Vooringestelde temperatuur of kamertemperatuur

Vooringestelde temperatuur of kamertemperatuur verschijnt hier. (Zie de Installatiehandleiding.)

② Instellingsitem en inhoud instellingen Pagina 17

De instellingsitems “Vooraf ingestelde temperatuur” ↔ “Bedieningsmodus” ↔ “Ventilatorsnelheid” ↔ “Waaier” ↔ “Ventilatie” ↔ “Lamel” en de inhoud aan de instellingen verschijnen hier. “Centraal vergrendeld” verschijnt gedurende enige tijd wanneer een centraal geregeld item bediend wordt.

③ Klok

De actuele tijd verschijnt hier. (Zie de Installatiehandleiding.)

④ Pagina 30, 33, 41

Verschijnt wanneer de “Aan/uit-timer” (Pagina 30), “Nachtverlaging” (Pagina 41), of functie “Auto-uit-timer” (Pagina 33) is ingeschakeld.

 verschijnt wanneer de timer uitgeschakeld is door het gecentraliseerde regelsysteem.

⑤ Pagina 35

Verschijnt wanneer de Weekklok is ingeschakeld.

⑥ Pagina 52

Verschijnt wanneer de units werken in de energiezuinige stand. (Zal niet verschijnen op bepaalde modellen van binnenunits)

⑦ Pagina 38

Verschijnt zolang de buitenunits werken in de stille stand.

⑧

Verschijnt wanneer de units centraal in- en uitgeschakeld worden (AAN/UIT).

⑨

Verschijnt wanneer de bedieningsmodus centraal wordt geregeld.

⑩

Verschijnt wanneer de vooraf ingestelde temperatuur centraal wordt geregeld.

⑪

Verschijnt wanneer de filter-resetfunctie centraal wordt geregeld.

⑫ Pagina 47

Verschijnt wanneer de toetsen zijn vergrendeld.

⑬ Pagina 44

Verschijnt wanneer het bereik van de vooraf ingestelde temperatuur wordt beperkt.

⑭

Verschijnt wanneer de ingebouwde thermistor op de afstandsbediening is ingeschakeld voor het bewaken van de kamertemperatuur.

 verschijnt wanneer de thermistor op de binneneenheid wordt geactiveerd om de kamertemperatuur te bewaken.

⑮

Verschijnt als een energiebesparende bewerking wordt uitgevoerd met behulp van een functie “3D i-See sensor”.

⑯ Pagina 79

Duidt aan wanneer er onderhoud aan het filter nodig is.


⑰ Foutweergave

Er verschijnt een foutcode tijdens de fout.

* Als op het hoofddisplay een foutcode wordt weergegeven, treedt er een fout op maar kan de binneneenheid blijven werken. Noteer de foutcode en raadpleeg uw dealer als er een fout optreedt.


Menustructuur en symbolen

Menustructuur

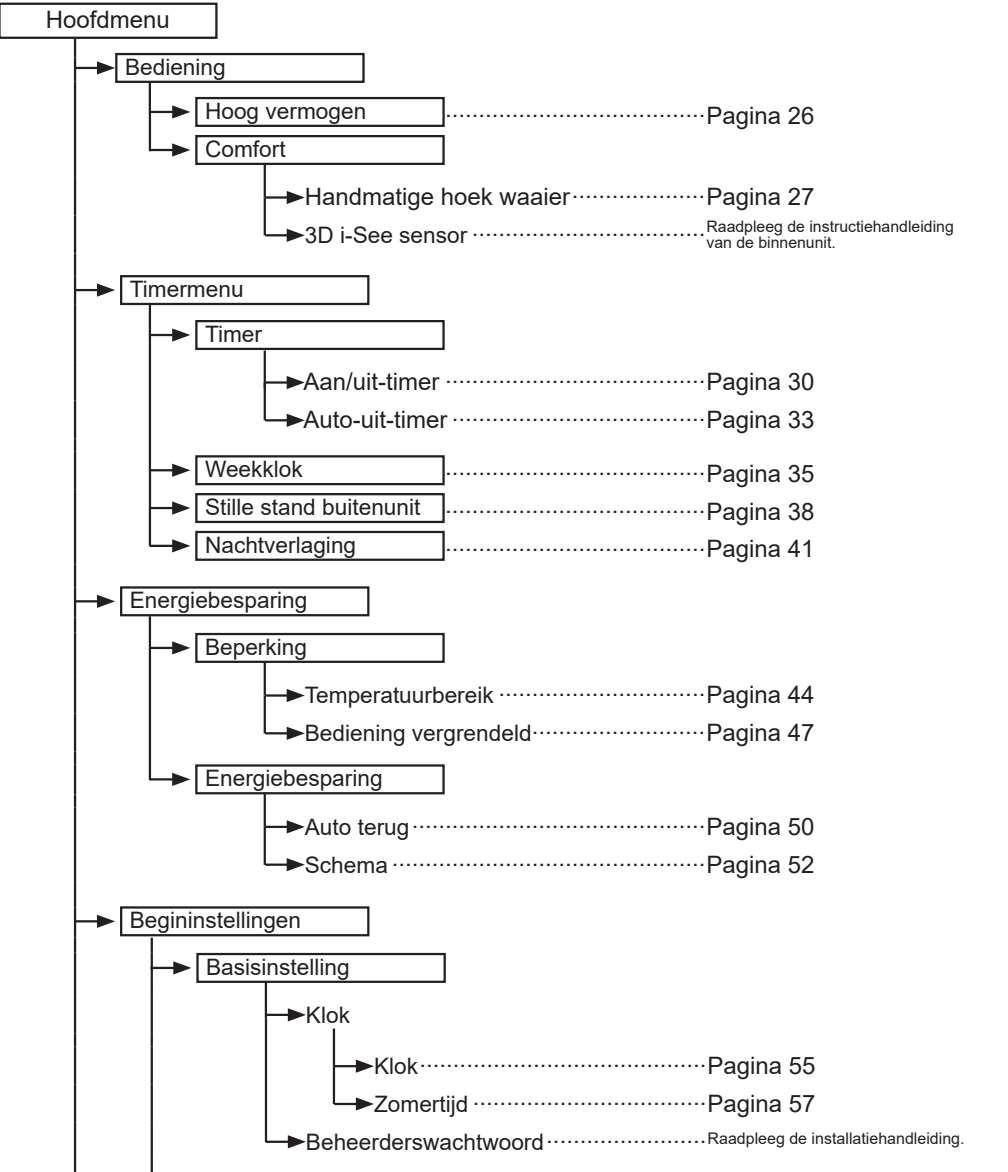

→	Display-instelling	
	→ Hoofddisplay	Pagina 59
	→ Details	Raadpleeg de installatiehandleiding.
	→ Helderheid	Pagina 62
	→ Ontwerp	Pagina 63
	→ Taalkeuze	Pagina 65
→	Bedieningsinstelling	
	→ Auto stand	Raadpleeg de installatiehandleiding.
→	Aanraakpaneel	Pagina 67
→	Onderhoudsmenu	
	→ Informatie over fout	Pagina 75
	→ Informatie over filter	Pagina 79
	→ Reiniging	
	→ Auto dalend rooster	Raadpleeg de instructiehandleiding die is geleverd bij het automatisch stijgende rooster.
	→ Laten dalen	Raadpleeg de instructiehandleiding die is geleverd bij het automatisch stijgende rooster.
	→ Aanpassen	Raadpleeg de instructiehandleiding die is geleverd bij het automatisch stijgende rooster.
→	Service	
	→ Menu Proefdraaien	
	→ Proefdraaien	Raadpleeg de installatiehandleiding van de binnenunit.
	→ Proefdraaien afvoer pomp	Raadpleeg de installatiehandleiding van de binnenunit.
	→ Onderhoudsinformatie	Raadpleeg de installatiehandleiding van de binnenunit.
	→ Modelnaam invoeren	Raadpleeg de installatiehandleiding van de binnenunit.
	→ Serienummer invoeren	Raadpleeg de installatiehandleiding van de binnenunit.
	→ Dealerinformatie invoeren	Raadpleeg de installatiehandleiding van de binnenunit.
	→ Onderhoudsinfo initialiseren	Raadpleeg de installatiehandleiding van de binnenunit.

Menustructuur en symbolen

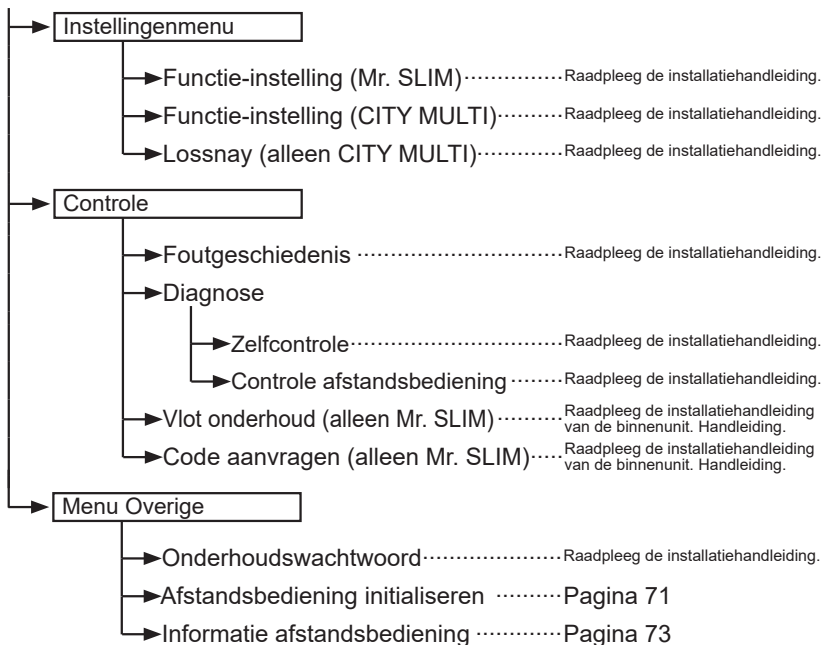

Niet alle functies zijn beschikbaar op alle modellen van de binnenunits.

Bediening van controller

Timer



In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de vierkante symbolen die in deze handleiding worden gebruikt.



Er kunnen alleen instellingen worden gewijzigd als het beheerders- of onderhoudswachtwoord is ingevoerd in het wachtwoordinvoerscherm. Er zijn geen instellingen die buiten dit proces om kunnen worden ingevoerd.



F1 F2 F3 F4

- F1** : Drukken als u de cursor naar links wilt verplaatsen.
- F2** : Drukken als u de cursor naar rechts wilt verplaatsen.
- F3** : Drukken als u de waarde met 1 wilt doen afnemen.
- F4** : Drukken als u de waarde met 1 wilt doen toenemen.

* Er kunnen alleen veranderingen worden aangebracht als het juiste wachtwoord wordt ingevoerd.



Duidt instellingen aan die alleen kunnen worden gewijzigd als de units ingeschakeld zijn.



Duidt instellingen aan die alleen kunnen worden gewijzigd als de units niet ingeschakeld zijn.



Duidt instellingen aan die alleen kunnen gewijzigd als de Unix zijn ingeschakeld in de stand Koelen, Warmen of Auto.



Duidt functies aan die niet beschikbaar zijn wanneer de toetsen zijn vergrendeld of het systeem centraal wordt geregeld.

Basis bedieningshandelingen

AAN/UIT



Bediening van toetsen

AAN



Druk op de toets **AAN/UIT**.

Het AAN/UIT-lampje gaat groen branden en het systeem wordt ingeschakeld.

Wanneer “LED-verlicht.” op “Nee” wordt gezet (raadpleeg de Installatiehandleiding), gaat het AAN/UIT-lampje niet branden.

UIT



Druk nogmaals op de **AAN/UIT** toets.

Het AAN/UIT-lampje gaat uit en het systeem stopt.



Bediening van toetsen

Bedieningsmodus



Bij elke keer drukken op de toets ▼ of ▲ worden de volgende bedieningsmodi doorlopen.

Selecteer de bedieningsmodus van uw keuze.



Koelen



Drogen



Ventilator



Auto



Warmen

- Bedieningsmodi die niet beschikbaar zijn voor de modellen van de aangesloten binnenunits, verschijnen in het display.


Wat betekent het als het moduspictogram knippert

Het moduspictogram knippert wanneer andere binnenunits in het zelfde koelsysteem (aangesloten op dezelfde buitenunit) al werken in een andere stand. In dat geval kan de rest van de units in dezelfde groep alleen in dezelfde modus werken.

<Modus Auto (tweevoudig instelpunt)>

Als de werkingsmodus is ingesteld op de modus Auto (tweevoudig instelpunt), kunnen twee vooraf ingestelde temperaturen (één elk voor koeling en verwarming) worden ingesteld. Afhankelijk van de kamertemperatuur, zal de binnenunit automatisch werken in ofwel de modus “Koelen” of “Warmen” en de kamertemperatuur binnen het vooraf ingestelde bereik houden.

De onderstaande grafiek toont het werkingspatroon van binnenunit gebruikt in de modus “Auto” (tweevoudig instelpunt).

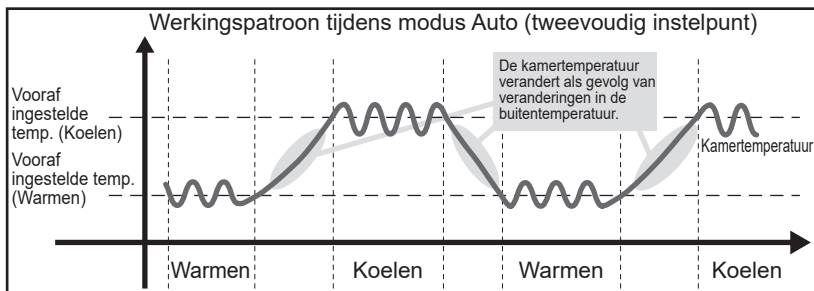


Basis bedieningshandelingen

Vooraf ingestelde temperatuur

[1] Als de weergave van de relative temperature is uitgeschakeld

* De functie voor weergave van de relatieve temperatuur is beschikbaar op versie 7.00 of later.

<Koelen, Drogen, Warmen, en Auto (enkelvoudig instelpunt)>

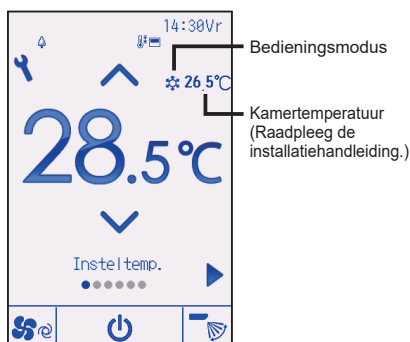

Druk op toets  om de vooraf ingestelde temperatuur te verlagen en druk op toets  als u deze wilt verhogen.


- In de tabel op pagina 19 vindt u het bereik van de instelbare temperatuur voor de verschillende bedieningsmodi.
- Het bereik van de vooraf ingestelde temperatuur kan niet worden ingesteld voor de bediening van Ventilator/Ventilatie.
- Vooraf ingestelde temperatuur wordt ofwel weergegeven in graden Celsius in stappen van 0,5 of 1 graad, of in Fahrenheit, afhankelijk van het model van de binnenunit en de weergavemodus op de afstandsbediening.

<Modus Auto (tweevoudig instelpunt)>

1

Vooraf ingestelde temperatuur voor het koelen

Vooraf ingestelde temperatuur voor het verwarmen

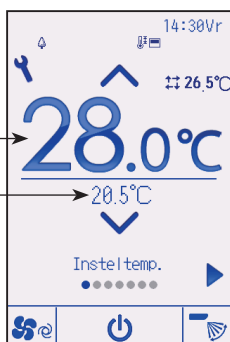


De huidige vooraf ingestelde temperaturen zullen verschijnen.

Bij elke keer drukken op de toets  of  wordt geschakeld tussen de vooraf ingestelde temperatuur voor koelen en verwarmen.

2

Vooraf
ingestelde
temperatuur
voor het koelen

Vooraf
ingestelde
temperatuur
voor het
verwarmen

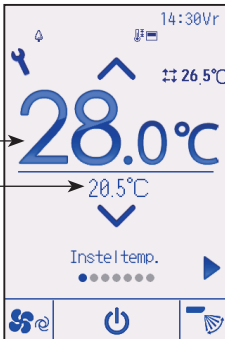

Druk op toets  om de geselecteerde temperatuur te verlagen en druk op toets  als u deze wilt verhogen.

- In de tabel hieronder vindt u het bereik van de instelbare temperatuur voor de verschillende bedieningsmodi.
- De vooraf ingestelde temperatuurinstellingen voor koelen en warmen in de modus Auto (tweevoudig instelpunt) worden ook gebruikt door de modi “Koelen”/“Drogen” en “Warmen”.
- De vooraf ingestelde temperaturen voor koelen en verwarmen in de modus Auto (tweevoudig instelpunt) moeten voldoen aan onderstaande condities:
 - Vooraf ingestelde koeltemperatuur is hoger dan vooraf ingestelde verwarmingstemperatuur.
 - Aan het minimale vereiste temperatuurverschil tussen de vooraf ingestelde temperaturen voor koeling en verwarming (afhankelijk van de modellen van de aangesloten binneneenheden) wordt voldaan.
 - Als vooraf ingestelde temperaturen ingesteld zijn op een manier dat niet voldaan wordt aan de vereiste voor minimum temperatuurverschil, zullen beide vooraf ingestelde temperaturen automatisch veranderd worden binnen het toegelaten bereik voor de instellingen.

Instelbaar bereik vooraf ingestelde temperatuur

Bedieningsmodus	Bereik vooraf ingestelde temperatuur
Koelen/Drogen	19 – 30°C (67 – 87°F)
Warmen	17 – 28°C (63 – 83°F)
Auto (Enkelvoudig instelpunt)	19 – 28°C (67 – 83°F)
Auto (Tweevoudige instelpunten)	[Koelen] Het bereik voor de vooraf ingestelde temperatuur voor de modus Koelen [Warmen] Het bereik voor de vooraf ingestelde temperatuur voor de modus Warmen
Ventilator/Ventilatie	Niet instelbaar

Het bereik vooraf ingestelde temperatuur varieert afhankelijk van het model van de binneneenheden.

Basis bedieningshandelingen

[2] Als de weergave van de relative temperature is ingeschakeld

* De functie voor weergave van de relatieve temperatuur is beschikbaar op versie 7.00 of later.

<Koelen, Drogen, Warmen, en Auto (enkelvoudig instelpunt)>



Bedieningsmodus


Druk op toets ▼ om de vooraf ingestelde temperatuur te verlagen en druk op toets ▲ als u deze wilt verhogen.

- Het bereik van de vooraf ingestelde temperatuur, wordt bepaald op basis van het bereik van de temperatuurber dat is ingesteld op het relative temperature weergave-instelscherm.
Op sommige modellen kan het bereik van de ingestelde temperatuur kleiner zijn dan het bereik dat is ingesteld op he relative temperature weergave-instelscherm.
- Wanneer de bewerkingsmodus is ingesteld op Auto (Tweevoudige instelpunten), ventilator of ventilatie, kan de weergave-instelling relative temperature niet worden ingeschakeld.
- De vooraf ingestelde temperatuur wordt weergegeven in eenheden van 0,5 °C of 1 °C, afhankelijk van het model van de binnenunit en de display-instelling van de afstandsbediening.
- Dit scherm wordt alleen weergegeven als de weergave-unit van de temperatuur is ingesteld op Celsius.
- Wanneer de bedieningsmodus met deze afstandsbediening wordt gewijzigd, wordt de vooraf ingestelde temperatuur gereset naar $\pm 0,0$ °C.

Ventilatorsnelheid



Bij elke keer drukken op de toets ▼ of ▲ worden de volgende ventilatorsnelheden doorlopen.

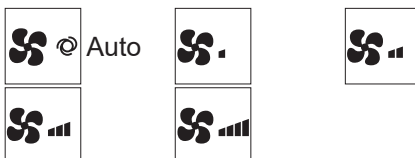


- Welke ventilatorsnelheden beschikbaar zijn is afhankelijk van het model van de aangesloten binnenunits.

Waaierinstelling



Bij elke keer drukken op de toets ▼ of ▲ worden de volgende waaierinstellingen doorlopen.

Selecteer de instelling van uw keuze.

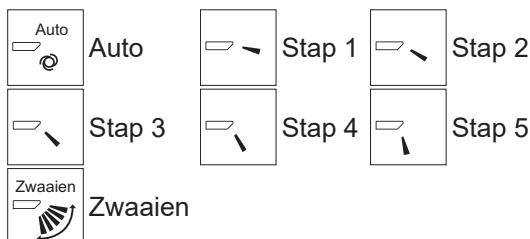


(Voorbeeldscrem in CITY MULTI)

Selecteer “Zwaaien” als u wilt dat de waaiers automatisch op en neer bewegen.


Wanneer u “Stap 1” tot en met “Stap 5” instelt, wordt de waaier vast ingesteld in de geselecteerde hoek.

- **1h** links van het pictogram waaierinstelling
Dit pictogram verschijnt wanneer de waaier wordt ingesteld op “Stap 2, 3, 4 of 5” en de ventilator werkt op lage snelheid tijdens het koelen of drogen (dit hangt af van het model).
Het pictogram verdwijnt na een uur en de instelling van de waaier verandert automatisch.

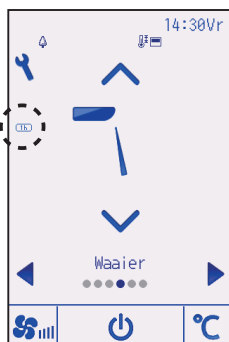

Basis bedieningshandelingen

Lamelinstelling

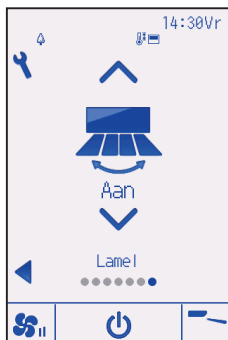

(Voorbeeldscherm in CITY MULTI)

Druk op de toets ▼ of ▲ om de zwaaibeweging van de lamel in of uit te schakelen.



Uit



Aan

Ventilatie-instelling

De ventilatie kan ook worden ingesteld wanneer de units in werking zijn.



(Voorbeeldscherm in Mr. SLIM)

Bij elke keer drukken op de toets ▼ of ▲ worden de volgende ventilatie-instellingen doorlopen.

* Kan alleen worden ingesteld wanneer de Lossnay-unit is aangesloten.



Uit



Laag



Hoog

- De ventilator op sommige modellen binnenunits kan zijn gekoppeld met bepaalde modellen ventilatie-units.

Navigeren door het menu

Hoofdmenulijst

Hoofdmenu	Instellingsitems		Gegevens van instellingen	Pagina
Werking	Hoog vermogen		Hiermee bereikt u snel een comfortabele kamertemperatuur. • Units kunnen gedurende maximaal 30 minuten werken in de stand Hoog vermogen.	26
	Comfort	Handmatige hoek waaier	Hiermee stelt u elke hoek van de waaier vast.	27
Timer	Timer	Aan/uit-timer	Hiermee stelt u de tijden in voor in- en uitschakelen (On/Off). • U kunt de tijd instellen in stappen van 5 minuten. * De klok moet zijn ingesteld.	30
		Auto-uit-timer	Hiermee stelt u de Auto-Off-tijd in. • U kunt de tijd instellen op een waarde van 30 tot 240 minuten in stappen van 10 minuten.	33
	Weekklok		Hiermee stelt u de tijden voor in- en uitschakelen per week in (On/Off). • Per dag kunnen maximaal acht patronen voor de bediening worden ingesteld. • Er kunnen twee typen weekschema's worden ingesteld. * De klok moet zijn ingesteld. * Geldt niet wanneer de Aan/uit-timer is ingeschakeld. * (Stappen van 1°C)	35
	Stille stand buitenunit		Hiermee kunt u de perioden instellen waarin de stille werking van buitenunits voorrang heeft boven temperatuurregeling. U kunt de Start/Stop-tijden voor elke dag van de week instellen. • Maak een keuze voor het niveau van de stille stand uit "Normaal," "Midden" en "Rustig." * De klok moet zijn ingesteld.	38
	Nachtverlaging		Hiermee voert u instellingen voor Nachtverlaging uit • Selecteer "Ja" als u de instelling wilt inschakelen en "Nee" als u de instelling wilt uitschakelen. Het temperatuurbereik en de start/stop-tijden kunnen worden ingesteld. * De klok moet zijn ingesteld. * (Stappen van 1°C)	41
Energie-besparing	Beperking	Temperatuur-bereik	Hiermee kunt u het bereik van de vooraf ingestelde temperatuur beperken. • Er kunnen verschillende temperatuurbereiken worden ingesteld voor verschillende bedieningsmodi. * (Stappen van 1°C)	44
		Bediening vergrendeld	Hiermee kunt u geselecteerde functies vergrendelen. • De geblokkeerde functies kunnen niet worden bediend. • Selecteer "Toon" om de instelling toets weer te geven en "Verberg" om de instelling toets niet weer te geven.	47

Navigeren door het menu

Hoofdmenu	Instellingsitems		Gegevens van instellingen	Pagina
Energiebesparing	Energiebesparing	Auto terug	Hiermee kunt u de units op de vooraf ingestelde temperatuur laten werken nadat zij gedurende een bepaalde tijd in de energiezuinige stand hebben gewerkt. • U kunt de tijd instellen op een waarde van 30 tot 120 minuten in stappen van 10 minuten. * Deze functie is niet bruikbaar wanneer de bereiken van de vooraf ingestelde temperatuur beperkt zijn. * (Stappen van 1°C)	50
		Schema	Hiermee kunt u voor elke dag van de week de Start/Stop-tijden instellen voor de bediening van de units in de energiezuinige stand en kunt u de mate van energiebesparing instellen. • U kunt per dag maximaal vier bedieningspatronen voor energiebesparing instellen. • U kunt de tijd instellen in stappen van 5 minuten. • De mate van energiebesparing kunt u instellen op een waarde van 0% en 50 tot 90% in stappen van 10%. * De klok moet zijn ingesteld.	52
Initiële instelling	Basisinstelling	Klok	Hiermee stelt u de actuele tijd in.	55
		Zomertijd	Stelt de zomertijd in.	57
	Display-instelling	Hoofddisplay	Hiermee schakelt u over tussen de modi “Volledig” en “Basis” voor het Statusdisplay en het Hoofddisplay. • De standaardinstelling is “Volledig”.	59
		Uitleg over pictogrammen	Wordt gebruikt om pictogrambeschrijving op het hoofddisplay te tonen of te verberg.	60
		Helderheid	Hiermee kunt u de schermhelderheid aanpassen.	62
		Ontwerp	Hiermee verandert u de kleur van het Statusdisplay en het Hoofddisplay.	63
		Taalkeuze	Hiermee kunt u de taal van uw keuze selecteren.	65
	Aanraakpaneel	Aanraakpaneel kalibratie	Stelt de kalibratie-instellingen voor het aanraakpaneel in.	67
Service	Aanraakpaneel reinigen	Aanraakpaneel reinigen	Maakt het aanraakpaneel tijdelijk ongevoelig voor aanraking zodat het kan worden schoongemaakt.	69
Service	Afstandsbediening initialiseren		Hiermee initialiseert u de afstandsbediening naar de fabriekstoestand bij verzending.	71
	Informatie afstandsbediening		Hiermee geeft u de modelnaam, softwareversie en het serienummer van de afstandsbediening weer.	73
Onderhoud	Informatie over fout		Hiermee kunt u de Informatie over fout controleren wanneer er zich fout voordoet. • Foutcode, oorsprong van de fout, koeladres, model van de unit, fabricagenummer, contactinformatie (telefoonnummer van de dealer) kunnen worden weergegeven. * Het model van de unit, fabricagenummer en de contactinformatie kunnen alleen worden weergegeven als zij van tevoren zijn geregistreerd.	75
	Informatie over filter		Hiermee kunt u de filterstatus controleren • De filtermarkering kan worden gereset.	79

Navigeren door het Hoofdmenu

Bediening van toetsen

Naar het Hoofdmenu gaan



Druk op de toets **[Instelling]** op het Hoofddisplay.

Het Hoofdmenu verschijnt.

Itemselectie



Druk op **[F2]** als u de cursor naar links wilt verplaatsen.

Druk op **[F3]** als u de cursor naar rechts wilt verplaatsen.

Functie-instellingen

Hoog vermogen

ON

Omschrijving van de functies

Met de functie Hoog vermogen kunnen de units werken op een capaciteit die hoger is dan normaal zodat het vertrek snel optimaal op temperatuur kan worden gebracht. Deze functie werkt maximaal 30 minuten en de unit keert terug naar de normale bedieningsmodus na deze 30 minuten of wanneer de kamertemperatuur de vooraf ingestelde temperatuur bereikt, welke hiervan zich het eerst voordoet. De units keren terug naar de normale werking wanneer de bedieningsmodus of de ventilatorsnelheid wordt gewijzigd.

Bediening van toetsen

1

Bediening

Hoog vermogen
Comfort

Hoofdmenu:

Cursor

Selecteer “Hoog vermogen” in het bedieningsmenu tijdens Koelen, Warmen of Auto en druk op de toets **SELECTEREN**.

De functie “Hoog vermogen” is alleen beschikbaar op de modellen die de functie ondersteunen.

2

Hoog vermogen

Hoog vermogen
Nee /Ja

Selectie:✓

Cursor

Hoog vermogen

Hoog vermogen
Nee /Ja

Hoog vermogen geselecteerd
Hoofdmenu:

Verplaats de cursor met toets **F3** of **F4** naar “Ja” en druk op de toets **SELECTEREN**.

Er verschijnt een bevestigingsscherm.

Navigeren door de schermen

- Terug naar het Hoofdmenu **MENU** toets
- Om terug te gaan naar het vorige scherm **TERUG** toets

26

Bediening van toetsen

1



Selecteer “Comfort” in het bedieningsmenu en druk op de toets SELECTEREN.

2



Selecteer met toets F1 of F2 “Handmatige hoek waaier” een druk op de toets SELECTEREN.

Functie-instellingen

3



Verplaats de cursor naar “Koeladres” of “Unitnummer” en selecteer met toets **[F1]**.
Selecteer met toets **[F2]** of **[F3]** het koeladres unitnummer voor de units waarvan u de waaiers vast wilt zetten en druk op de toets **[SELECTEREN]**.

- Koeladres: Koeladres
- Unitnummer: 1, 2, 3, 4

Druk op toets **[F4]** als u de selectie van de unit wilt bevestigen.

Het scherm links toont een voorbeeld-display van units Mr. SLIM. Op CITY MULTI wordt “M-NET-adres” getoond in plaats van “Koeladres” en het “Unitnummer” wordt niet getoond.


4



Selecteer “Waaier” met toets **[F1]**.

Selecteer “4-weg” of “2-weg” met toets **[F2]** of **[F3]** en druk op toets **[F4]**.


5

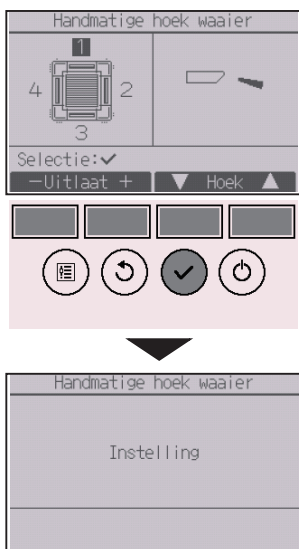

De actuele waaierinstelling verschijnt.

Selecteer de gewenste uitgangen van “1”, “2”, “3”, “4” of “1, 2, 3, 4 (alle uitgangen)” met toets **[F1]** of **[F2]**.

Druk op de toets **[F3]** of **[F4]** om de volgende opties te doorlopen en selecteer de instelling van uw keuze.

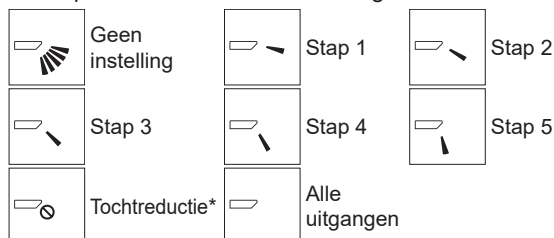

Druk op de toets **[SELECTEREN]** als u de instellingen wilt opslaan.

Er verschijnt een scherm waarop wordt aangeduid dat de instelinformatie wordt verzonden.

De wijzigingen in de instellingen worden uitgevoerd op de geselecteerde uitgang.

Het scherm keert automatisch terug naar het vorige scherm wanneer de transmissie is voltooid.

Voerde instellingen uit voor andere uitgangen en volgt daarbij dezelfde procedure.

Als alle uitgangen zijn geselecteerd, wordt  getoond de volgende keer dat de unit in werking wordt gesteld.

Navigeren door de schermen

- Terug naar het vorige scherm **[TERUG]** toets

*Tochtreductie

De modus [Tochtreductie] houdt de schoephoek horizontaler dan de hoek van Positie 1 zodat de luchtstroom niet op de mensen wordt gericht.

Deze functie kan slechts voor één uitgang worden ingesteld.

Deze functie kan niet worden ingesteld voor modellen met twee of drie uitgangen. In de modus Tochtreductie kan de luchtstroom verkleuring aan het plafond veroorzaken.

Functie-instellingen

Timer (Aan/uit-timer)



Bediening van toetsen

1



Selecteer “Timer” in het Hoofdmenu (raadpleeg pagina 25) en druk op de toets **SELECTEREN**.

De Aan/uit-timer zal in de volgende gevallen niet werken:

wanneer de Aan/uit-timer is uitgeschakeld, bij een fout, bij controle (in het servicemenu), tijdens proefdraaien, tijdens diagnose van de afstandsbediening, wanneer de klok niet is ingesteld, tijdens het instellen van functies, wanneer het systeem centraal wordt geregeld (wanneer “Aan/uit”-bediening of timerbediening vanaf lokale afstandsbediening niet wordt toegelaten).

2



Verplaats de cursor naar “Timer” en druk op de toets **SELECTEREN**.

3



De actuele instellingen verschijnen.

Verplaats de cursor naar “Aan/uit-timer” en druk op de toets **SELECTEREN**.

4



Het scherm voor het instellen van de timer verschijnt.

Maak met toets **F1** of **F2** een keuze uit “Aan/uit-timer”, “Aan”, “Uit” of “Herhalen”.

5



Wijzig de instelling met toets **F3** of **F4**.

- Aan/uit-timer: Nee (uitschakelen)/Ja (inschakelen)
- Aan: Starttijd werking
(instelbaar in stappen van 5 minuten)
* Houd de toets ingedrukt als u de nummers snel vooruit wilt laten lopen.
- Uit: Stoptijd werking
(instelbaar in stappen van 5 minuten)
* Houd de toets ingedrukt als u de nummers snel vooruit wilt laten lopen.
- Herhalen: Nee (éénmaal)/Ja (herhalen)

Functie-instellingen

6



Druk op de toets **SELECTEREN** als u de instellingen wilt opslaan.



Er verschijnt een bevestigingsscherm.

Navigeren door de schermen

- Terug naar het Hoofdmenu **MENU** toets
- Om terug te gaan naar het vorige scherm **TERUG** toets



 verschijnt op het Statusdisplay en het Hoofddisplay in de modus Volledig wanneer de Aan/uit-timer is ingeschakeld.

 verschijnt wanneer de timer uitgeschakeld is door het gecentraliseerde regelsysteem.

Timer (Auto-uit-timer)

P

Bediening van toetsen

1



Ga naar het Timer-instellingscherm.
(Raadpleeg pagina 30.)

Selecteer “Auto-uit” en druk op de toets

[SELECTEREN].

De Auto-uit-timer zal in de volgende gevallen niet werken:

wanneer de Auto-uit-timer is uitgeschakeld, bij een fout, bij controle (in het servicemenu), tijdens proefdraaien, tijdens diagnose van de afstandsbediening, tijdens het instellen van functies, wanneer het systeem centraal wordt geregeld (wanneer “Aan/uit”-bediening of timerbediening vanaf lokale afstandsbediening niet wordt toegelaten).

2



De actuele instellingen verschijnen.

Verplaats de cursor naar “Auto-uit” of “Stoppen na --- min.” met de toets **[F1]** of **[F2]**.

3



Wijzig de instelling met toets **[F3]** of **[F4]**.

- Auto-uit: Nee (uitschakelen)/Ja (inschakelen)
- Stoppen na --- min.: timerinstelling (Het in te stellen bereik is 30 tot 240 minuten in stappen van 10 minuten.)

Functie-instellingen

4



Druk op de toets **SELECTEREN** als u de instellingen wilt opslaan.



Er verschijnt een bevestigingsscherm.

Navigeren door de schermen

- Terug naar het Hoofdmenu **MENU** toets
- Om terug te gaan naar het vorige scherm **TERUG** toets



 verschijnt op het Statusdisplay en het Hoofddisplay in de modus Volledig wanneer de Auto-uit-timer is ingeschakeld.

 verschijnt wanneer de timer uitgeschakeld is door het gecentraliseerde regelsysteem.

Bediening van toetsen

1



Selecteer “Weekklok” in het Timermenu en druk op de toets **SELECTEREN**.

De Weekklok zal in de volgende gevallen niet werken:

wanneer de Aan/uit-timer is ingeschakeld, wanneer de Weekklok is uitgeschakeld, bij een fout, bij controle (in het servicemenu), tijdens proefdraaien, tijdens diagnose van de afstandsbediening, wanneer de klok niet is ingesteld, tijdens het instellen van functies, wanneer het systeem centraal wordt geregeld (wanneer “Aan/uit”-bediening, temperatuurinstelling of timerbediening vanaf lokale afstandsbediening niet wordt toegelaten).

2



De actuele instellingen verschijnen.

Wanneer u op toets **F1** of **F2** drukt, kunt u de instellingen voor elke dag van de week zien.

Druk op toets **F3** als u de patronen 5 tot en met 8 wilt zien.

Druk op de toets **F4** om de status van instelling 2 weer te geven.

Druk op de toets **SELECTEREN** als u naar het instelscherm wilt gaan.

Functie-instellingen

3



Het instelscherm voor de weekklok verschijnt.

In de instelling “Actie” selecteert u “1” om timerinstelling 1 in te schakelen of selecteert u “2” om timerinstelling 2 in te schakelen met de toets **F3** of **F4**. Druk vervolgens op de toets **SELECTEREN**.

Om de inhoud van de timerinstelling 1 of 2 te controleren, verplaatst u de cursor met de toets **F1** of **F2** naar “Instelling” en selecteert u “1” of “2” met de toets **F3** of **F4**.

4



Het instelscherm van de Weekklok verschijnt en de actuele instellingen worden getoond.

Per dag kunnen maximaal acht patronen voor de bediening worden ingesteld.

Verplaats met toets **F1** of **F2** de cursor naar de dag van de week en selecteer deze door op toets **F3** te drukken. (U kunt meerdere dagen selecteren.)

Druk op de toets **SELECTEREN**.



Het instelscherm voor het bedieningspatroon verschijnt. Verplaats de cursor met toets **[F1]** naar het nummer van het patroon van uw keuze.

Verplaats de cursor met toets **[F2]** naar de tijd, Aan/Uit of de temperatuur.

Wijzig de instellingen met toets **[F3]** of **[F4]**.


- Tijd: in te stellen in stappen van 5 minuten
* Houd de toets ingedrukt als u de nummers snel vooruit wilt laten lopen.
- Aan/Uit/Auto: Selecteerbare instellingen zijn afhankelijk van het model van de aangesloten binnenunit. (Wanneer een Auto-patroon wordt uitgevoerd, zal het systeem in de modus Auto (tweevoudig instelpunt) werken.)
- Temperatuur: Het instelbare temperatuurbereik is afhankelijk de aangesloten binnenunits. (Stappen van 1°C) Wanneer de modus Auto (tweevoudig instelpunt) is geselecteerd, kunnen twee vooraf ingestelde temperaturen worden ingesteld. Als een werkingspatroon met een enkele vooraf ingestelde temperatuur wordt uitgevoerd tijdens de modus Auto (tweevoudig instelpunt) wordt de instelling daarvan gebruikt als de koeltemperatuur in de modus "Koelen".

Druk op de toets **[SELECTEREN]** als u de instellingen wilt opslaan.

Er verschijnt een bevestigingsscherm.

Navigeren door de schermen

- Terug naar het selectiescherm wijziging instelling/dag van de week **[SELECTEREN]** toets
- Terug naar het Hoofdmenu **[MENU]** toets
- Terug naar het vorige scherm **[TERUG]** toets

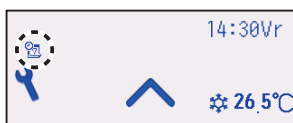

[7] verschijnt op het Statusdisplay en het Hoofddisplay in de stand Volledig wanneer de instelling van Weekklok voor de actuele dag bestaat. Het pictogram verschijnt niet wanneer de Aan/uit-timer is ingeschakeld of het systeem onder gecentraliseerde regeling is (instelling van de timerfunctie vanaf lokale afstandsbediening is niet toegestaan).

Functie-instellingen

Stille stand buitenunit



Omschrijving van de functies

Met deze functie kan de gebruiker de perioden instellen waarin de stille werking van buitenunits voorrang heeft boven temperatuurregeling. Stel iedere dag van de week de start- en stoptijden in voor de stille werking. Maak een keuze voor het niveau van de stille stand uit “Midden” en “Rustig”.

Bediening van toetsen

1



Selecteer “OU stille stand” in het Timermenu en druk op de toets **SELECTEREN**.

De functie “OU stille stand” is alleen beschikbaar op de modellen die de functie ondersteunen.

2



De actuele instellingen verschijnen.

Wanneer u op toets **F1** of **F2** drukt, kunt u de instellingen voor elke dag van de week zien.

Druk op de toets **SELECTEREN** als u naar het instelscherm wilt gaan.

3



U kunt de stille stand inschakelen (Ja) en uitschakelen (Nee) in het scherm dat verschijnt.

Verplaats de cursor naar “Ja” met toets **F3** of **F4** en druk op de toets **SELECTEREN** als u de instelling wilt inschakelen.

4




Het instelscherm voor de Stille stand buitenunit verschijnt.

Als u de instelling wilt invoeren of wijzigen, verplaatst u met toets **F1** of **F2** de cursor naar de dag van de week en selecteert u deze door op toets **F3** te drukken. (U kunt meerdere dagen selecteren.)

Druk op de toets **SELECTEREN**.

Functie-instellingen

5

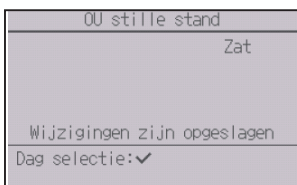

Het instelscherm verschijnt.

Verplaats de cursor met toets **[F1]** of **[F2]** naar Starttijd, Stoptijd of niveau Stille stand.

Wijzig de instellingen met toets **[F3]** of **[F4]**.

- Start-/Stoptijd: in te stellen in stappen van 5 minuten
 - * Houd de toets ingedrukt als u de nummers snel vooruit wilt laten lopen.
- Stille stand: Normaal, Midden, Rustig



Normaal



Midden



Rustig

Druk op de toets **[SELECTEREN]** als u de instellingen wilt opslaan. Er verschijnt een bevestigingsscherm.

Navigeren door de schermen

- Terug naar het selectiescherm wijziging instelling/dag van de week..... **[SELECTEREN]** toets
- Terug naar het Hoofdmenu **[MENU]** toets
- Terug naar het vorige scherm **[TERUG]** toets



 verschijnt op het Statusdisplay en het Hoofddisplay in de modus Volledig tijdens de Stille stand buitenunit.

Omschrijving van de functies

Deze regelfunctie start de verwarming wanneer de regelobjectgroep gestopt is en de kamertemperatuur daalt onder de ondergrens van de vooraf ingestelde temperatuur. Ook start deze regelfunctie het koelen wanneer de regelobjectgroep gestopt is en de kamertemperatuur stijgt boven de bovengrens van de vooraf ingestelde temperatuur.

De functie Nachtverlaging is niet beschikbaar als de bediening en de instelling van de temperatuur worden geregeld met de afstandsbediening.

Als de kamertemperatuur wordt gemeten door de aanzuigtemperatuursensor van de airconditioner, zal misschien niet een nauwkeurige meting van de temperatuur worden verkregen wanneer de airconditioner niet actief is of wanneer de lucht niet schoon is. Schakel in dat geval de sensor over op een sensor op afstand (PAC-SE40TSA/PAC-SE41TS-E) of op een regelsensor op afstand.

Bediening van toetsen

1



Selecteer “Nachtverlaging” in het Timermenu en druk op de toets **SELECTEREN**.

2




De actuele instellingen verschijnen.

Druk op de toets **SELECTEREN** als u naar het instelscherm wilt gaan.

Functie-instellingen

3

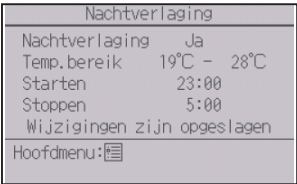

Verplaats de cursor met toets **F1** of **F2** naar Nachtverlaging Nee (uitschakelen)/Ja (inschakelen), Temperatuurbereik, Starttijd of Stoptijd.
Wijzig de instellingen met toets **F3** of **F4**.

- Temp.bereik: u kunt de ondergrens voor de temperatuur (voor verwarming) en de bovengrens voor de temperatuur (voor koeling) instellen. Het temperatuurverschil tussen de onder- en bovengrens moet 4°C (8°F) of meer zijn. Het instelbare temperatuurbereik is afhankelijk de aangesloten binnenunits.
* (Stappen van 1°C)
- Start-/Stoptijd: in te stellen in stappen van 5 minuten
- * Houd de toets ingedrukt als u de nummers snel vooruit wilt laten lopen.

Druk op de toets **SELECTEREN** als u de instellingen wilt opslaan.
Er verschijnt een bevestigingsscherm.

Navigeren door de schermen

- Terug naar het Hoofdmenu **MENU** toets
- Terug naar het vorige scherm **TERUG** toets



 verschijnt op het Statusdisplay en het Hoofddisplay in de modus Volledig wanneer de functie Nachtverlaging is ingeschakeld.

 verschijnt wanneer de timer uitgeschakeld is door het gecentraliseerde regelsysteem.

De Nachtverlaging zal in de volgende gevallen niet werken:

wanneer de unit in werking is, wanneer de functie Nachtverlaging is uitgeschakeld, bij een fout, bij controle (in het servicemenu), tijdens proefdraaien, tijdens diagnose van de afstandsbediening, wanneer de klok niet is ingesteld, tijdens het instellen van functies, wanneer het systeem centraal wordt geregeld (wanneer "Aan/uit"-bediening, temperatuurstelling of timerbediening vanaf lokale afstandsbediening niet wordt toegelaten).

Functie-instellingen

Beperking

P

De beperking van het temperatuurbereik instellen

Bediening van toetsen

1



Selecteer "Energiebesparing" in het Hoofdmenu (raadpleeg pagina 25) en druk op de toets **SELECTEREN**.

2



Verplaats de cursor met toets **F1** of **F2** naar "Beperking" en druk op de toets **SELECTEREN**.

3



De actuele instellingen verschijnen.

Verplaats de cursor met toets **[F1]** of **[F2]** naar “Temp. bereik” en druk op de toets **[SELECTEREN]**.

4





Het scherm voor het instellen van het temperatuurbereik verschijnt.

Verplaats de cursor met de toets **[F1]** naar “Temp. bereik”, “Koel•Drogen”, “Warmen” of “Auto.”

Functie-instellingen

5

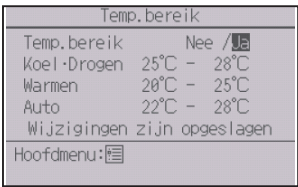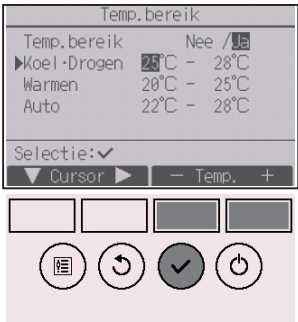

Wijzig de instellingen met toets **F3** of **F4**.

- Temp.bereik: Nee (onbeperkt) of Ja (beperkt)
- Koel•Drogen: Boven- en ondergrens temperatuur (stappen van 1°C)
- Warmen: Boven- en ondergrens temperatuur (stappen van 1°C)
- Auto: Boven- en ondergrens temperatuur (stappen van 1°C)

Instelling temperatuurbereik

Stand	Ondergrens	Bovengrens
Koel•Drogen *1 *3	19 – 30°C (67 – 87°F)	30 – 19°C (87 – 67°F)
Warmen *2 *3	17 – 28°C (63 – 83°F)	28 – 17°C (83 – 63°F)
Auto *4	19 – 28°C (67 – 83°F)	28 – 19°C (83 – 67°F)


- * Het instelbare bereik is afhankelijk de aangesloten unit.
- *1 Temperatuurbereiken voor de modi “Koelen”, “Drogen” en “Auto” (tweevoudig instelpunt) kunnen worden ingesteld.
- *2 Temperatuurbereiken voor de modi “Warmen” en “Auto” (tweevoudig instelpunt) kunnen worden ingesteld.
- *3 Temperatuurbereiken voor de modi “Warmen”, “Koelen” en “Drogen” moeten voldoen aan de onderstaande condities:
 - Bovenste limiet voor koelen - bovenste limiet voor warmen ≥ minimum temperatuurverschil (varieert per model binnenunit)
 - Onderste limiet voor koelen - onderste limiet voor warmen ≥ minimum temperatuurverschil (varieert per model binnenunit)
- *4 Temperatuurbereik voor de modus “Auto” (enkelvoudig instelpunt) kan worden ingesteld.

Druk op de toets **SELECTEREN** als u de instellingen wilt opslaan.

Er verschijnt een bevestigingsscherm.

Navigeren door de schermen

- Terug naar het Hoofdmenu **MENU** toets
- Terug naar het vorige scherm **TERUG** toets



 verschijnt op het Statusdisplay en het Hoofddisplay in de modus Volledig wanneer het temperatuurbereik beperkt is.

Functie bedieningsvergrendeling

Bediening van toetsen

U schakelt de functie voor bedieningsvergrendeling in door het item "Bedien. vergrend." op "Ja" in te stellen.

1




Ga naar het instelscherm Beperking. (Raadpleeg pagina 44.)

Verplaats de cursor naar "Bedien. vergrend." en druk op de toets **SELECTEREN**.

Functie-instellingen

2

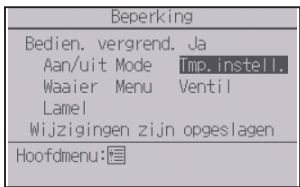

Het scherm voor het uitvoeren van de instellingen voor de functie bedieningsvergrendeling verschijnt.

Verplaats de cursor met toets **F1** of **F2** naar “Bedien. vergrend.”, “Locatie”, “Aan/uit”, “Mode”, “Tmp.instell.”, “Menu”, “Ventil”, “Lamel” of “Waaier”.

Wijzig de instellingen met toets **F3** of **F4**.

Item	Instelling
Bedien. vergrend.	Nee (uitschakelen)/Ja (inschakelen)
Locatie	“Indiv.” / “Hotel”
Aan/uit: Bediening Aan/UIT	“-” / “Vergr.”
Mode: Instelling bedieningsmodus	
Tmp.instell: Instelling vooraf ingestelde temp.	
Waaier: Waaierinstelling	
Ventil: Ventilatorsnelheidinstelling	
Lamel: Lamelinstelling	
Menu: Menu-instelling	“Toon” / “Verberg”
Inst.toets: Instelling toets van de instellingsweergave	

Wanneer “Hotel” wordt geselecteerd voor de instelling “Locatie”, worden de volgende bedieningen automatisch vergrendeld: Mode, Waaier, Menu en Lamel.

Alleen wanneer “Vergr.” is geselecteerd voor de instelling “Menu”, kan de instelling van de Instelling toets weergave worden geselecteerd uit “Toon” en “Verberg”.

Wanneer de instelling “Menu” wordt gewijzigd van “Vergr.” in “-”, is de instelling van de Instelling toets weergave “Toon”.

Druk op de toets **SELECTEREN** als u de instellingen wilt opslaan.

Er verschijnt een bevestigingsscherm.


Navigeren door de schermen

- Terug naar het Hoofdmenu **MENU** toets
- Terug naar het vorige scherm **TERUG** toets




 zal verschijnt op het Hoofddisplay in de modus Volledig wanneer de functie Bedieningsvergrendeling is ingeschakeld.

De bedieningsgids die hoort bij de vergrendelde functie wordt onderdrukt.

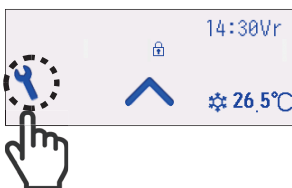

Als u het hoofdmenu wilt tonen, houdt u het gebied waar de afbeelding links* is omcirkeld, voor tien seconden of langer ingedrukt, en voert u het wachtwoord van de beheerder in op het scherm dat wordt weergegeven.

* De Instelling toets  wordt weergegeven wanneer de “Inst.toets” onder de instelscherm Beperking. is ingesteld op “Toon” en er wordt niets weergegeven wanneer deze is ingesteld op “Verberg”.

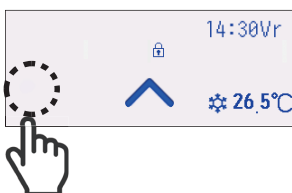

Functie-instellingen

Energiebesparing



Automatisch terug naar de vooraf ingestelde temperatuur

Nadat de functie Auto terug is ingeschakeld, wanneer de bedieningsmodus wijzigen of AAN/UIT-operatie wordt uitgevoerd met deze afstandsbediening, keert de ingestelde temperatuur automatisch terug naar de gewenste temperatuur, ongeacht de ingestelde tijd.

Bediening van toetsen

1



Selecteer “Energiebesparing” in het menu Energiebesparing en druk op de toets **SELECTEREN**.

2



De actuele instellingen verschijnen.

Verplaats de cursor met toets **F1** of **F2** naar “Auto terug” en druk op de toets **SELECTEREN**.


3



Het scherm voor het invoeren van instellingen voor het automatisch terugkeren naar de vooraf ingestelde temperatuur verschijnt.

Verplaats de cursor met toets **[F1]** of **[F2]** naar "Auto terug", "Koelen", of "Verwarmen".

4

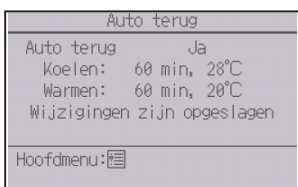

Wijzig de instellingen met toets **[F3]** of **[F4]**.

- Auto terug: Nee (uitschakelen)/Ja (inschakelen)
- Koelen: het bereik voor de timerinstelling is 30 tot 120 minuten in stappen van 10 minuten.
Het instelbereik voor de temperatuur is 19 tot 30°C (67 tot 87°F) (stappen van 1°C).
- Verwarmen: het bereik voor de timerinstelling is 30 tot 120 minuten in stappen van 10 minuten.
Het instelbereik voor de temperatuur is 17 tot 28°C (63 tot 83°F) (stappen van 1°C).

Druk op de toets **[SELECTEREN]** als u de instellingen wilt opslaan. "Koelen" omvat de modi "Drogen" en "Auto Koelen" en "Warmen" omvat de modus "Auto Warmen". Het scherm voor het instellen van het geselecteerde item verschijnt.

Navigeren door de schermen

- Terug naar het Hoofdmenu **[MENU]** toets
- Terug naar het vorige scherm **[TERUG]** toets

De instellingen van timer of vooraf ingestelde temperatuur zullen niet effectief zijn wanneer het temperatuurbereik beperkt is en wanneer het systeem centraal wordt geregeld (wanneer de instelling van het temperatuurbereik vanaf de lokale afstandsbediening niet is toegestaan). Wanneer het systeem centraal wordt geregeld (wanneer timer functie instelling vanaf de lokale afstandsbediening niet is toegestaan), wordt alleen de timer-instelling niet werkzaam.

Functie-instellingen


Energiebesparing



Het bedieningsschema voor energiebesparing instellen

Bediening van toetsen

1

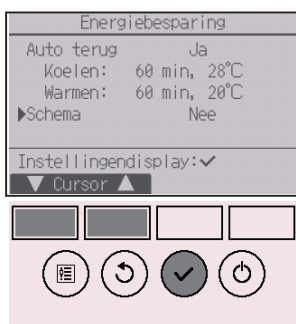

Ga naar het instelscherm “Energiebesparing”.
(Raadpleeg pagina 50.)

Verplaats de cursor naar “Schema” en druk op de toets **SELECTEREN**.

2



U kunt het schema zien in het scherm dat verschijnt.

Wanneer u op toets **F1** of **F2** drukt, kunt u de instellingen voor elke dag van de week zien.

Druk op de toets **SELECTEREN** als u naar het instelscherm wilt gaan.

3



U kunt het bedieningsschema Energiebesparing inschakelen (Ja) / uitschakelen (Nee) in het scherm dat verschijnt.

Selecteer “Nee” of “Ja” met toets **F3** of **F4**.

Druk op de toets **SELECTEREN** en ga naar het selectiescherm voor het instellen van verandering/dag van de week.

4

Energiebesparing						
Maa	Din	Woe	Don	Vr	Zat	Zon
Nr. 1	--:--	--:--	--:--	--:--	--:--	--:--
2	--:--	--:--	--:--	--:--	--:--	--:--
3	--:--	--:--	--:--	--:--	--:--	--:--
4	--:--	--:--	--:--	--:--	--:--	--:--

Invoer: ✓

◀ dag ▶ Kies

Het selectiescherm voor het instellen van verandering/dag van de week verschijnt.

Per dag kunnen maximaal vier patronen voor de bediening worden ingesteld.

Verplaats met toets **[F1]** of **[F2]** de cursor naar de dag van de week en selecteer deze door op toets **[F3]** te drukken. (U kunt meerdere dagen selecteren.)

Druk op de toets **[SELECTEREN]** als u naar het instelscherm voor patronen wilt gaan.

5

Energiebesparing				
Maa				
Nr. 1	13:00 -	14:00	80%	
2	14:00 -	15:00	70%	
3	--:-- -	--:--	--%	
4	--:-- -	--:--	--%	

Selectie: ✓

▼ Cursor ▶ - Inhoud +



Energiebesparing	
Maa	
Wijzigingen zijn opgeslagen	
Dag selectie: ✓	

Het instelscherm voor patronen verschijnt.

Verplaats de cursor met toets **[F1]** naar het nummer van het patroon van uw keuze.

Verplaats de cursor met toets **[F2]** naar starttijd, stoptijd en mate van energiebesparing (gerangschikt in deze volgorde vanaf links).

Wijzig de instellingen met toets **[F3]** of **[F4]**.

- Start-/Stoptijd: in te stellen in stappen van 5 minuten
 - * Houd de toets ingedrukt als u de nummers snel vooruit wilt laten lopen.
- Energiebesparingspercentage: Het instelbereik is 0% en 50 tot 90% in stappen van 10%.

Druk op de toets **[SELECTEREN]** als u de instellingen wilt opslaan.

Er verschijnt een bevestigingsscherm.

Hoe lager de waarde, des te groter het energiebesparende effect.

Functie-instellingen



 verschijnt in het Statusdisplay en het Hoofddisplay in de stand Volledig wanneer de unit wordt bediend in de modus voor energiebesparing.

Navigeren door de schermen

- Terug naar het selectiescherm wijziging instelling/dag van de week..... **SELECTEREN** toets
- Terug naar het Hoofdmenu **MENU** toets
- Terug naar het vorige scherm..... **TERUG** toets

Bediening van toetsen

1



Selecteer “Initiële instelling” in het Hoofdmenu (raadpleeg pagina 25) en druk op de toets **SELECTEREN**.

U kunt de volgende instellingen pas uitvoeren als de klok is een gesteld.

- Aan/uit-timer
- Weekklok
- Stille stand buitenunit
- Energiebesparing
- Nachtvallaging

Als een bepaald systeem geen systeemregeleenheden heeft, wordt de kloktijd niet automatisch gecorrigeerd.
In dit geval dient u de kloktijd periodiek te corrigeren.

2



Verplaats de cursor met toets **F1** of **F2** naar “Basisinstelling” en druk op de toets **SELECTEREN**.

3



Selecteer “Klok” met de toets **F1** of **F2** en druk op de toets **SELECTEREN**.

Functie-instellingen

4



Verplaats de cursor met toets **[F1]** of **[F2]** naar “Klok” en druk op de toets **[SELECTEREN]**.

5



Verplaats de cursor met toets **[F1]** of **[F2]** naar jaar, maand, datum of minuut.

Verlaag of verhoog de waarde voor het geselecteerde item met de toets **[F3]** of **[F4]** en druk op de toets **[SELECTEREN]**.

Er verschijnt een bevestigingsscherm.

Navigeren door de schermen

- Terug naar het Hoofdmenu **[MENU]** toets
- Om terug te gaan naar het vorige scherm **[TERUG]** toets

Omschrijving van de functies

De starttijd/eindtijd voor de zomertijd kan worden ingesteld. De zomertijdfunctie wordt volgens deze instelling geactiveerd.

- Als een bepaald systeem een systeemregeleenheid heeft, schakelt u deze instelling uit om de correcte tijd te behouden.
- Aan het begin en het einde van de zomertijd wordt de timer mogelijk twee keer of helemaal niet geactiveerd.
- Deze functie werkt alleen als de klok is ingesteld.

Bediening van toetsen

1




Selecteer "Klok" in het menu Basisinstellingen en druk op de toets **SELECTEREN**.

2



Verplaats de cursor met toets **F1** of **F2** naar "Zomertijd" en druk op de toets **SELECTEREN**.

3

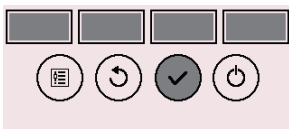

- Zomertijd
Selecteer “Nee” (uitschakelen) of “Ja” (inschakelen) met de toets **[F2]**. De standaardinstelling is “Nee”.

- Datum(start)*1
Stel de dag van de week, het weeknummer en de maand in met de toets **[F3]** of **[F4]**. De standaardinstelling is "Zon/5e/Maa".

- Starttijd
Stel met de toets **F3** of **F4** de starttijd voor de zomertijd in.

- Sturen naar
Stel met de toets **F3** of **F4** de tijd in waarnaar de klok op de starttijd vooruit wordt gezet.

- Datum(einde)¹ (2e pagina)
Stel de dag van de week, het weeknummer en de maand in met de toets **[F3]** of **[F4]**. De standaardinstelling is “Zon/5e/Okt”.

- Eindtijd (2e pagina)
Stel met de toets $\boxed{F3}$ of $\boxed{F4}$ de eindtijd voor de zomertijd in.

- Terug naar (2e pagina)
Stel met de toets **F3** of **F4** de tijd in waarnaar de klok op de eindtijd achteruit wordt gezet.

*1 Als u het weeknummer instelt op "5e" maar de geselecteerde maand geen 5e week heeft, wordt de instelling "4e" gebruikt.

Druk op de toets **SELECTEREN** als u de instellingen wilt opslaan.

Er verschijnt een bevestigingsscherm.



Navigeren door de schermen

- Terug naar het Hoofdmenu **MENU** toets
- Terug naar het vorige scherm **TERUG** toets

Bediening van toetsen

1



Selecteer “Display-instelling” in Begininstellingen en druk op de toets **SELECTEREN**.

2



Verplaats de cursor met toets **F1** of **F2** naar “Hoofddisplay” en druk op de toets **SELECTEREN**.

3



Selecteer “Volledig” of “Basis” (raadpleeg pagina 10) met toets **F3** of **F4** en druk op de toets **SELECTEREN**.

Er verschijnt een bevestigingsscherm.

Navigeren door de schermen

- Terug naar het Hoofdmenu **MENU** toets
- Terug naar het vorige scherm **TERUG** toets


Functie-instellingen

Uitleg over pictogrammen



Bediening van toetsen

1

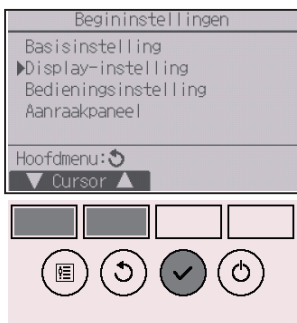

Selecteer “Display-instelling” in Begininstellingen en druk op de toets **SELECTEREN**.

2



Verplaats de cursor met toets **F1** of **F2** naar “Hoofddisplay” en druk op de toets **SELECTEREN**.

3




Selecteer “Pictogramuitleg” met de toets **F1** of **F2**, selecteer de gewenste instelling “Ja” of “Nee” met de toets **F3** of **F4** en druk op de toets **SELECTEREN**. De standaardinstelling is “Ja”.

Navigeren door de schermen

- Terug naar het Hoofdmenu **MENU** toets
- Terug naar het vorige scherm **TERUG** toets

4

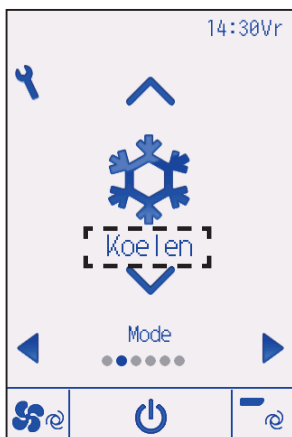

Wanneer “Ja” wordt geselecteerd, verschijnt de uitleg van het pictogram van het instellingsitem zoals links weergegeven.


Functie-instellingen

Helderheid



Bediening van toetsen

1

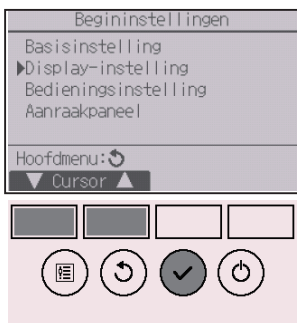

Selecteer “Display-instelling” in Begininstellingen en druk op de toets **SELECTEREN**.

2



Verplaats de cursor met toets **F1** of **F2** naar “Helderheid” en druk op de toets **SELECTEREN**.

3



Pas de helderheid aan met toets **F1** of **F2**. Met de toets **F4** kan “AAN” of “UIT” worden geselecteerd voor de instelling “Blijft aan”.

Wanneer “AAN” wordt geselecteerd, blijft de achtergrondverlichting gedimd branden, ook nadat de ingestelde tijd is verstreken.

Navigeren door de schermen

- Terug naar het Hoofdmenu **MENU** toets
- Terug naar het vorige scherm **TERUG** toets

Bediening van toetsen

1



Selecteer “Display-instelling” in Begininstellingen en druk op de toets **SELECTEREN**.

2



Verplaats de cursor met toets **F1** of **F2** naar “Ontwerp” en druk op de toets **SELECTEREN**.

3



Selecteer “Kleur” met toets **F4**.

- Kleur: De schermkleur kan worden geselecteerd. (Zie volgende pagina.)
- Wit: Monochroomscherm (witte basis)
- Zwart: Monochroomscherm (zwarte basis)

Druk op de toets **SELECTEREN** wanneer “Wit” of “Zwart” wordt geselecteerd. Selecteer de gewenste kleur (zie volgende pagina) wanneer “Kleur” wordt geselecteerd.

Functie-instellingen

4



Selecteer het volgende item met de toets **F1** of **F2** en stel de gewenste schermkleur voor elk item in.

- Kleurschakering: Stel de kleurschakering in met de toets **F3** of **F4**. (Het instelbare bereik is -90 tot en met 89.)
- Patroon: Stel de kleur in met de toets **F4**.
- Kleur is: Selecteer met de toets **F4** "Teken" of "Achtergrond" als doel waarop de kleur wordt toegepast.

De voorbeeldkleur onder de functietoetsen verandert in overeenstemming met de instelling.

Stel de gewenste kleur in en druk op de toets **SELECTEREN**.

Navigeren door de schermen

- Terug naar het Hoofdmenu **MENU** toets
- Om terug te gaan naar het vorige scherm **TERUG** toets

Omschrijving van de functies

U kunt de taal van uw keuze instellen. De taalopties zijn Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees, Zweeds, Russisch, Grieks, Turks, Nederlands, Tsjechisch, Hongaars en Pools.

Bediening van toetsen

1



Selecteer "Display-instelling" in Begininstellingen en druk op de toets **SELECTEREN**.




2



Verplaats de cursor met toets **F1** of **F2** naar "Taalkeuze" en druk op de toets **SELECTEREN**.

Functie-instellingen

3

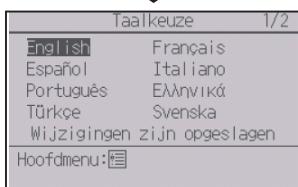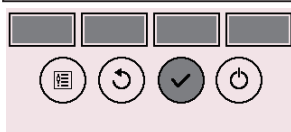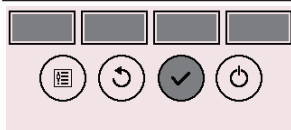

Verplaats met toets **[F1]** tot en met **[F4]** de cursor naar de taal van uw keuze en druk op de toets **[SELECTEREN]** als u de instelling wilt opslaan.

Als het apparaat voor het eerst ingeschakeld wordt, verschijnt het taalkeuzescherf. Selecteer de taal van uw keuze. Het systeem start niet op als u geen taal selecteert.

Er verschijnt een scherm waarop wordt aangeduid dat de instelling is opgeslagen.

Navigeren door de schermen

- Terug naar het Hoofdmenu **[MENU]** toets
- Terug naar het vorige scherm **[TERUG]** toets

Aanraakpaneel kalibratie



Bediening van toetsen

1



Selecteer "Aanraakpaneel" in de Begininstellingen en druk op de toets **SELECTEREN**.

2



Verplaats de cursor met toets **F1** of **F2** naar "Aanraakpaneel kalibratie" en druk op de toets **SELECTEREN**.

3



Er verschijnt een bevestigingsscherm. Selecteer met de toets **F3** of **F4** "Annul" of "OK".

Functie-instellingen

4

Tik op de zwarte punten in de volgorde waarin ze op het scherm verschijnen. Er zijn er negen in totaal.

Raak de zwarte punten binnen één minuut met een aanraakpen aan. Begin in de linker bovenhoek.

Tik op de negen zwarte punten in de volgorde waarin ze op het scherm verschijnen.

Wanneer alle negen zwarte punten zijn aangeraakt, is de kalibratie voltooid en gaat het display terug naar het menu aanraakpaneel.

- Als het aanraakpaneel een minuut lang niet wordt aangeraakt, wordt de kalibratie geannuleerd en keer het display automatisch terug naar het vorige scherm.
- Om het aanraakpaneel goed te kalibreren, kunt u voor het aanraken van de punten het beste gebruik maken van een puntig maar niet scherp voorwerp.
 - * Een scherp voorwerp kan het aanraakpaneel beschadigen of bekrassen.

Aanraakpaneel reinigen



Bediening van toetsen

1



Selecteer “Aanraakpaneel” in Begininstellingen en druk op de toets **SELECTEREN**.

2



Verplaats de cursor met toets **F1** of **F2** naar “Aanraakpaneel reinigen” en druk op de toets **SELECTEREN**.

3



Er verschijnt een bevestigingsscherm. Selecteer met de toets **F3** of **F4** “Annul” of “OK”.

Functie-instellingen

4



Met dit scherm voor zich kan de gebruiker het aanraakpaneel gedurende 30 seconden afnemen zonder per ongeluk de instellingen te wijzigen. Na de genoemde 30 seconden keert het display terug naar het menu aanraakpaneel.

- Het scherm afnemen met een zachte droge doek, een doek die is natgemaakt in een mild reinigingsmiddel of een doek die is bevochtigd met ethanol. Gebruik geen zure, alkalische of organische oplosmiddelen.

Afstandsbediening initialiseren



Omschrijving van de functies

De afstandsbediening kan worden geïnitieerd naar de fabriekstoestand bij verzending. De onderstaande gegevens worden geïnitieerd.

Na het initialiseren wordt de afstandsbediening automatisch opgestart.

Instelling timer, instelling weekklok, instelling stille stand buitenunit, instelling energiebesparing, instelling energiebesparingsoptie, instelling klok, instelling zomertijd, instelling hoofddisplay, instelling helderheid, instelling details, instelling ontwerp, instelling auto-stand, instelling modelnaam, instelling serienummer, instelling dealerinformatie, informatie over fout, beheerderswachtwoord, onderhoudswachtwoord


Bediening van toetsen

1



Selecteer “Overige” onder Service en druk op de toets **SELECTEREN**.

2

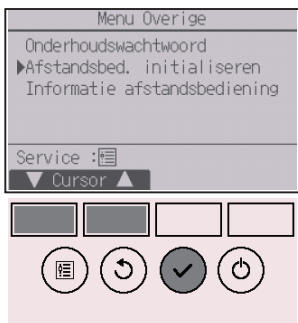


Verplaats de cursor met toets **F1** of **F2** naar “Afstandsbediening initialiseren” en druk op de toets **SELECTEREN**.

Functie-instellingen

3



Selecteer "OK" met toets **[F4]**.

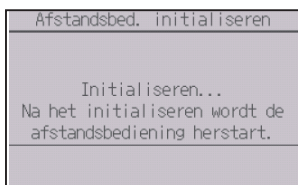

Na het initialiseren wordt de afstandsbediening automatisch opgestart.

Omschrijving van de functies

Op de afstandsbediening die in gebruik is kan de informatie worden gecontroleerd.

Bediening van toetsen

1



Selecteer "Overige" onder Service en druk op de toets **SELECTEREN**.

2



Verplaats de cursor met toets **F1** of **F2** naar "Informatie afstandsbediening" en druk op de toets **SELECTEREN**.

Functie-instellingen

3

Informatie afstandsbediening	
Modelnaam	
S/W Ver	00.10
Serienummer	
Terug: ↶	

Van de afstandsbediening die in gebruik is kan de modelnaam, de softwareversie en het serienummer worden gecontroleerd.

Oplossen van problemen

Informatie over fout

Wanneer zich een fout voordoet, verschijnt het volgende scherm en knippert de bedrijfs-LED. Controleer de foutstatus, stop de werking van het systeem en vraag advies aan uw dealer.

Bediening van toetsen


1



De foutcode, de unit met de fout, het koeladres, het modelnaam van de unit, de datum en het tijdstip waarop een fout zich heeft voorgedaan en het serienummer verschijnen.

De modelnaam en het serienummer verschijnen alleen als deze informatie is geregistreerd.


Druk op toets **F1** of **F2** als u naar de volgende pagina wilt gaan.

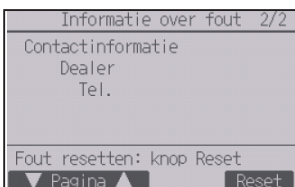

Contactinformatie (telefoonnummer van de dealer) verschijnt als deze informatie is geregistreerd.


Oplossen van problemen

2

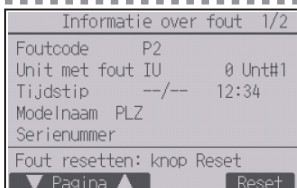


Druk op toets **F4** of **AAN/UIT** om de optredende fout te resetten.

Fouten kunnen niet worden gereset zolang AAN/UIT-bediening niet is toegestaan.

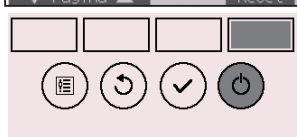

Selecteer "OK" met toets **F4**.

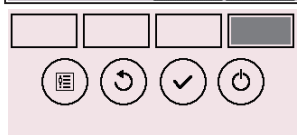

Er verschijnt een bevestigingsscherm.


Navigeren door de schermen

- Terug naar het Hoofdmenu **MENU** toets

De informatie over fout controleren



Zolang zich geen fouten voordoen, kan pagina 2/2 van de informatie over fout (raadpleeg pagina 75) worden bekeken vanuit de menubediening. Selecteer “Onderhoudsmenu” in het Hoofdmenu en druk op de toets **SELECTEREN**.

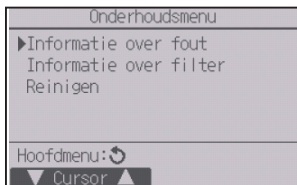


Selecteer “Informatie over fout” in het Onderhoudsmenu om het scherm informatie over fout weer te geven. Fouten kunnen niet worden gereset.

Oplossen van problemen

Auto-UIT bij afwezigheid

Het volgende scherm verschijnt voor het paneel model 3D i-See sensor wanneer de unit wordt uitgeschakeld vanwege de functie Auto-UIT bij afwezigheid in de energiebesparingsoptie.

Raadpleeg de instructiehandleiding van de binnenunit voor de 3D i-See sensor instelling.

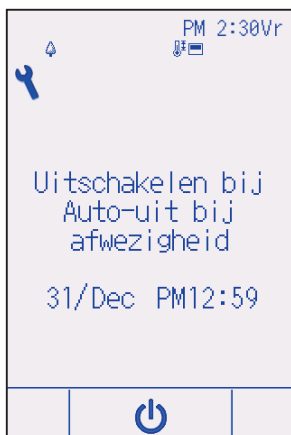

Onderhoud

Informatie over filter



 verschijnt op het Statusdisplay en het Hoofddisplay in de stand Volledig wanneer het tijd is voor het reinigen van de filters.

Was, reinig of vervang de filters wanneer dit teken verschijnt.

Raadpleeg de installatiehandleiding van de binnenunit voor nadere bijzonderheden.

Bediening van toetsen

1



Selecteer “Informatie over filter” in het Onderhoudsmenu en druk op de toets **SELECTEREN**.

2



Druk op toets **F4** als u de filtermarkering wilt resetten.


In de Instructiehandleiding van de binnenunit vindt u instructies voor het reinigen van het filter.

Onderhoud

3



Selecteer "OK" met toets **[F4]**.

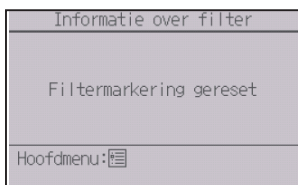

Er verschijnt een bevestigingsscherm.

Navigeren door de schermen

- Terug naar het Hoofdmenu **[MENU]** toets
- Terug naar het vorige scherm **[TERUG]** toets



Wanneer  wordt getoond op het Statusdisplay en het Hoofddisplay in de stand Volledig, wordt het systeem centraal geregeld en kan de filtermarkering niet worden gereset.

Als twee of meer binnenunits zijn aangesloten, kan afhankelijk van het type filter de timing voor het reinigen van het filter voor de beide units verschillen.

Het pictogram  verschijnt wanneer het filter op de hoofdunit moet worden gereinigd.

Wanneer de filtermarkering wordt gereset, wordt de cumulatieve werkingstijd van alle units gereset.

Het pictogram  verschijnt normaal gesproken na een bepaalde werkingsduur, waarbij ervan wordt uitgegaan dat de binnenunits zijn geïnstalleerd in een ruimte met een gewone luchtkwaliteit. Afhankelijk van de luchtkwaliteit zal de filter misschien vaker moeten worden gereinigd.

De cumulatieve tijd voor de reiniging van filters is afhankelijk van het model.

Specificaties

Specificaties afstandsbediening

	Specificatie
Afmeting van het product	Standaard (PAR-CT01MAA(R)-SB/PAR-CT01MAA-S): 65(b) × 120(h) × 14,1(d) mm (2 9/16 × 4 23/32 × 9/16 [in]) (het uitstekende gedeelte niet inbegrepen)
	Premium (PAR-CT01MAA(R)-PB): 68(b) × 120(h) × 14,1(d) mm (2 11/16 × 4 23/32 × 9/16 [in]) (het uitstekende gedeelte niet inbegrepen)
Nettogewicht	Standaard (PAR-CT01MAA(R)-SB/PAR-CT01MAA-S): 0,09 kg (13/64 lbs)
	Premium (PAR-CT01MAA(R)-PB): 0,10 kg (7/32 lbs)
Nominale voedingsspanning	12 VDC (geleverd door binnenunits)
Stroomverbruik	0,6 W
Gebruiksomgeving	Temperatuur 0 – 40°C (32 – 104°F) Vochtigheid 25 – 90% RV (zonder condens)
Materiaal	Standaard (PAR-CT01MAA(R)-SB/PAR-CT01MAA-S) Hoofdtoestel: ABS
	Premium (PAR-CT01MAA(R)-PB) Hoofdtoestel: ABS Zijplaat: aluminium

Specificaties

Funcielijst (stand 1 december 2020)

○ : Ondersteund × : Niet-ondersteund

	Functie	CITY MULTI	Mr. SLIM	Vereist wachtwoord
Voedings-	AAN/UIT	○	○	-
instellingen	Bedieningsmodus	○	○	-
	Auto modus (tweevoudig instelpunt)	○	○	-
	Vooraf ingestelde temperatuur	○	○	-
	Ventilatorsnelheid	○	○	-
	Waaier	○	○	-
	Lamel	○	○	-
	Ventilatie	○	○	-
Menu bediening	Hoog vermogen	×	○	-
	Handmatige hoek waaier	○	○	-
	3D i-See sensor	○	○	-
Timermenu	Timer (Aan/uit-timer)	○	○	beheerder
	Timer (Auto-uit-timer)	○	○	beheerder
	Weekklok	○	○	beheerder
	Stille stand buitenunit	○	○	beheerder
	Nachtverlaging	○	○	beheerder
Menu energiebesparing	Temperatuurbereikbeperking	○	○	beheerder
	Functie bedieningsvergrendeling	○	○	beheerder
	Auto terug	○	○	beheerder
	Schema	×	○	beheerder
Begininstellingen	Klok	○	○	beheerder
	Instelling indeling klokweergave	○	○	beheerder
	Zomertijd	○	○	beheerder
	Hoofddisplay	○	○	beheerder
	Pictogramuitleg	○	○	beheerder
	Helderheid	○	○	beheerder
	Taalkeuze	○	○	beheerder
	Ontwerp	○	○	beheerder
	Aanraakpaneel kalibratie	○	○	beheerder
	Aanraakpaneel reinigen	○	○	beheerder
	Wachtwoord (beheerder)	○	○	beheerder
Service	Afstandsbediening initialiseren	○	○	onderhoud
	Informatie afstandsbediening	○	○	onderhoud
	Proefdraaien	○	○	onderhoud
	Modelinformatie invoeren	○	○	onderhoud
	Dealerinformatie invoeren	○	○	onderhoud
	Functie-instelling	○	○	onderhoud
	Vlot onderhoud	×	○	onderhoud
	Wachtwoord (onderhoud)	○	○	onderhoud
Onderhoudsmenu	Auto dalend rooster	○	○	-
	Informatie over fout	○	○	-
	Informatie over filter	○	○	-

* Welke functies worden ondersteund is afhankelijk van het model van de unit.

Lijst van functies die in combinatie/niet in combinatie kunnen worden gebruikt

	Hoog vermogen	Aan/ uit-timer	Auto- uit-timer	Weekklok	Stille stand buitenunit	Temperatuur- bereik	Bedienings- vergrendeling	Auto terug	Energie- besparings- schema	Nacht- verlaging
Hoog vermogen		○	○	○	△ 1	○	△ 2	○	△ 1	○
Aan/uit-timer	○		○	× 1	○	○	○	○	○	△ 3
Auto-uit-timer	○	○		○	○	○	○	○	○	△ 4
Weekklok	○	× 1	○		○	○	○	○	○	△ 5
Stille stand buitenunit	△ 1	○	○	○		○	○	○	○	○
Temperatuurbereik	○	○	○	○	○		○	× 2	○	△ 6
Bedienings- vergrendeling	△ 2	○	○	○	○	○		○	○	○
Auto terug	○	○	○	○	○	× 2	○		○	△ 7
Energie- besparings- schema	△ 1	○	○	○	○	○	○	○		○
Nachtverlaging	○	△ 3	△ 4	△ 5	○	△ 6	○	△ 7	○	

○ : Kunnen in combinatie worden gebruikt × : Kunnen niet in combinatie worden gebruikt △ : Beperkt

△ 1: Deze functie wordt ingeschakeld na de hoog-vermogenwerking omdat de hoog-vermogenwerking een hogere prioriteit heeft.

△ 2: Deze functie kan niet worden gebruikt als een bepaalde bedieningshandeling is vergrendeld.

△ 3: De functie Nachtverlaging kan niet worden gebruikt wanneer de unit in werking is op basis van een instelling van de Aan/uit-timer.

△ 4: De functie Auto-uit kan niet worden gebruikt voor de Nachtverlaging.

△ 5: De functie Nachtverlaging kan niet worden gebruikt wanneer de unit in werking is op basis van een instelling van de Weekklok.

△ 6: De temperatuurbereikinstelling kan niet worden gebruikt voor de Nachtverlaging.

△ 7: De functie Auto terug kan niet worden gebruikt voor de Nachtverlaging.

× 1: De weekklokinstelling is niet effectief omdat de Aan/uit-timer een hogere prioriteit heeft.

× 2: De functie Auto terug kan niet worden gebruikt omdat de Temperatuurbereikinstelling een hogere prioriteit heeft.

PAR-CT01MAA-PB(SB)

PAR-CT01MAR-PB(SB)

This product is designed and intended for use in the residential, commercial, and light-industrial environment.

The product at hand is based on the following EU regulations:

- RE Directive 2014/53/EU

PAR-CT01MAA-S

This product is designed and intended for use in the residential, commercial, and light-industrial environment.

The product at hand is based on the following EU regulations:

- Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

mitsubishi electric corporation

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
MANUFACTURER: MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION Air-conditioning & Refrigeration Systems Works
5-66, Tebira 6 Chome, Wakayama-city, 640-8686, Japan

WT08560X04_nl