MITSUBISHI ELECTRIC

CITY MULTI Control System and Mitsubishi Mr. Slim Air Conditioners Wireless Remote Controller PAR-SL103A Series

OPERATION MANUAL / INSTALLATION MANUAL	FOR USER / FOR INSTALLER	English
BEDIENUNGSHANDBUCH / INSTALLATIONSHANDBUCH	FÜR BENUTZER / FÜR INSTALLATEURE	Deutsch
MANUEL D'UTILISATION / MANUEL D'INSTALLATION	POUR L'UTILISATEUR / POUR L'INSTALLATEUR	Français
BEDIENINGSHANDLEIDING / INSTALLATIEHANDLEIDING	VOOR DE GEBRUIKER / VOOR DE INSTALLATEUR	Nederlands
MANUAL DE INSTRUCCIONES / MANUAL DE INSTALACIÓN	PARA EL USUARIO / PARA EL INSTALADOR	Español
ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO / MANUALE DI INSTALLAZIONE	PER L'UTENTE / PER L'INSTALLATORE	Italiano
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ / ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ / ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	Ελληνικά
MANUAL DE OPERAÇÃO / MANUAL DE INSTALAÇÃO	PARA O UTILIZADOR / PARA O INSTALADOR	Português
DRIFTSMANUAL / INSTALLATIONSMANUAL	TIL BRUGER / TIL INSTALLATØREN	Dansk
DRIFTSMANUAL / INSTALLATIONSMANUAL	FÖR ANVÄNDAREN / FÖR INSTALLATÖREN	Svenska
РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ / РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ	ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ / ЗА МОНТАЖНИКА	Български
INSTRUKCJA OBSŁUGI / INSTRUKCJA MONTAŻU	DLA UŻYTKOWNIKA / DLA INSTALATORA	Polski
BRUKSANVISNING / INSTALLASJONSHÅNDBOK	FOR BRUKER / FOR MONTØR	Norsk
KÄYTTÖOPAS / ASENNUSOPAS	KÄYTTÄJÄLLE / ASENTAJALLE	Suomi
PROVOZNÍ PŘÍRUČKA / INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA	PRO UŽIVATELE / PRO MONTÁŽNÍ PRACOVNÍKY	Čeština
NÁVOD NA OBSLUHU / NÁVOD NA INŠTALÁCIU	PRE POUŽÍVATEĽA / PRE MONTÉRA	Slovenčina
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV / TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV	A FELHASZNÁLÓNAK / A TELEPÍTŐ RÉSZÉRE	Magyar
NAVODILA ZA UPORABO / NAMESTITVENI PRIROČNIK	ZA UPORABNIKA / ZA MONTERJA	Slovenščina
MANUAL DE UTILIZARE / MANUAL DE INSTALARE	PENTRU UTILIZATOR / PENTRU INSTALATOR	Română
KASUTUSJUHEND / PAIGALDUSJUHEND	KASUTAJALE / PAIGALDAJALE	Eesti
LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA / MONTĀŽAS ROKASGRĀMATA	LIETOTĀJIEM / UZSTĀDĪŠANAS SPECIĀLISTAM	Latviski
NAUDOJIMO VADOVAS / MONTAVIMO VADOVAS	SKIRTA NAUDOTOJUI / SKIRTA MONTUOTOJUI	Lietuviškai
PRIRUČNIK ZA RUKOVANJE / PRIRUČNIK ZA POSTAVLJANJE	ZA KORISNIKA / ZA INSTALATERA	Hrvatski
UPUTSTVO ZA RUKOVANJE / UPUTSTVO ZA UGRADNJU	ZA KORISNIKA / ZA MONTERA	Srpski
İŞLETME EL KİTABI / MONTAJ EL KİTABI	KULLANICI İÇİN / MONTÖR İÇİN	Türkçe
ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ / ПОСІБНИК З УСТАНОВЛЕННЯ	ДЛЯ КОРИСТУВАЧА / ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТА З МОНТАЖУ	Українська

Bedieningshandleiding - Inhoud

Voor een veilig en juist gebruik moet u deze bedieningshandleiding grondig doorlezen voordat u de airconditioner gebruikt.

1. Veiligheidsvoorschriften 1
2. Namen en functies van onderdelen 3
3. Voordat u het apparaat in gebruik neemt 5
   3.1. Batterijen vervangen en de huidige tijd instellen 5
   3.2. Begininstelling 5
4. Gebruik 6
   4.1. In- en uitschakelen 6
   4.2. Een temperatuur selecteren 7
   4.3. Een ventilatorsnelheid selecteren (FAN) (VENTILATOR) 7
   4.4. De verticale luchtstroomrichting wijzigen 8
   4.5. De ON/OFF-timer gebruiken 10
   4.6. De Week-timer gebruiken 12
   4.7. i-See-sensor 13
5. Speciaal gebruik 14
   5.1. De vaste luchtstroomrichting instellen 14
   5.2. Gebruik van het scherm voor omhoog/omlaag richten 15
6. Centrale besturing 16
7. Problemen oplossen 16

nl

Opmerking



Afb. 1

Dit symbool wordt gebruikt overeenkomstig richtlijn 2012/19/EU, artikel 14 “Informatie voor de gebruikers” en Bijlage IX, en/of met Verordening (EU) 2023/1542, artikel 74 “Informatie voor de eindgebruikers” en Bijlage VI.

Mitsubishi Electric producten zijn ontwikkeld en gefabriceerd uit eerste kwaliteit materialen. De onderdelen kunnen worden gerecycled en/of worden hergebruikt. Dit symbool geeft aan dat batterijen en accu’s aan het einde van hun levensduur apart van uw huishoudelijk afval moeten worden ingeleverd. Wanneer er onder het symbool (Afb. 1) een chemisch symbool staat gedrukt, betekent dit dat de batterij of accu zware metalen in een bepaalde concentratie bevat.

Dit wordt als volgt aangeduid: Hg: kwik (0,0005%), Cd: cadmium (0,002%), Pb: lood (0,004%)

De landen van de Europese Unie hebben systemen voor het gescheiden inzamelen van gebruikte batterijen en accu’s.

Lever batterijen en accu’s in bij een afvalinzamelpunt/recyclingbedrijf in uw woonplaats.

Help ons mee het milieu te beschermen!

1. Veiligheidsvoorschriften

- Lees deze veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door en installeer de afstandsbediening correct.
- De volgende twee symbolen duiden gevaren aan die uit onjuist gebruik kunnen voortvloeien. Ze geven elk een bepaalde mate van gevaar aan.

⚠ **WAARSCHUWING:**	Dit symbool duidt op het risico van ernstige of dodelijke verwondingen bij verkeerd gebruik van de afstandsbediening.
⚠ **VOORZICHTIG:**	Dit symbool duidt op het risico van lichamelijk letsel of materiële schade bij verkeerd gebruik van de afstandsbediening.

- Als u deze handleiding gelezen hebt, geef hem dan samen met de bedieningshandleiding van de binnenunit aan de gebruiker.
  Deze handleiding dient samen met die van de binnenunit bewaard te worden op een plaats waar de gebruiker ze altijd kan raadplegen. Als iemand anders de gebruiker wordt, geef de handleiding dan door aan de nieuwe gebruiker.

⚠ WAARSCHUWING

- **Gooi de afstandsbediening niet zelf weg.**
  - Neem contact op met uw dealer als u hem wilt weggooien.
- **Schakel het apparaat uit indien iets abnormaals gebeurt.**
  - Als u het apparaat blijft gebruiken onder abnormale omstandigheden, kunt u te maken krijgen met storingen, elektrische schokken of brand. Als zich iets abnormaals voordoet (bijv. brandlucht), schakel dan het apparaat uit, zet de netschakelaar uit en neem contact op met uw dealer.
- **Probeer nooit de afstandsbediening zelf aan te passen of te repareren.**
  - Uw aanpassingen of reparaties kunnen tekortkomingen veroorzaken, die in elektrische schokken of brand kunnen resulteren. Neem voor reparaties contact op met uw dealer.

1. Veiligheidsvoorschriften

⚠ WAARSCHUWING


- **Schakel het apparaat uit indien het bedrijfslampje op de ontvanger van de afstandsbediening knippert of als er iets abnormaals gebeurt.**
  - Als u de afstandsbediening in deze omstandigheden aan laat staan kan dit leiden tot brand of storingen. Meld zulke situaties aan uw dealer.
- **Zorg ervoor dat de alkalinebatterijen nooit kortgesloten worden. U mag ze nooit uit elkaar halen, verwarmen of in een vuur gooien.**
  - Als u dit doet, kan er sterk alkalische vloeistof uit de batterij lekken en in uw ogen terechtkomen of de batterij doen ontploffen of opwarmen, hetgeen kan resulteren in lichamelijk letsel, verbrandingen of mechanische storingen. Als de alkalinevloeistof op uw huid of kleding terechtkomt, spoel deze dan af met schoon water. Als de vloeistof in uw ogen terechtkomt, spoel uw ogen dan met schoon water en ga onmiddellijk naar een dokter.

⚠ VOORZICHTIG

- **Laat de afstandsbediening niet vallen.**
  - Daardoor kan de behuizing breken en de afstandsbediening defect raken.
- **Plaats geen gevaarlijke stoffen in de buurt van de afstandsbediening.**
  - Installeer de afstandsbediening niet op een plaats waar er lekkage van ontvlambaar gas is. Door ontvlambare gassen die zich rond de afstandsbediening ophopen, kan brand of een ontploffing ontstaan.
- **Reinig de afstandsbediening niet met water.**
  - Dit kan elektrische schokken of storingen veroorzaken.
- **Raak de bedieningsknoppen niet met natte handen aan.**
  - Dit kan elektrische schokken of storingen veroorzaken.
- **Haal de afstandsbediening niet uit elkaar.**
  - Als u contact maakt met de schakelingen binnenin, kan dit brand of storingen veroorzaken.
- **Gebruik de afstandsbediening niet in een speciale omgeving.**
  - Door gebruik in een omgeving met olie (met inbegrip van machineolie), stoom of zwavelgas kan de werking verslechteren of kunnen onderdelen beschadigd raken.
- **Spuit niet met insecticide of een andere ontvlambare spray.**
  - Plaats geen ontvlambare spray bij de afstandsbediening en spuit er niet rechtstreeks op. Hierdoor kan brand of een ontploffing ontstaan.
- **Veeg niet over de afstandsbediening met wasbenzine, thinner of doekjes met chemicaliën e.d.**
  - Dit kan verkleuring of storingen veroorzaken. Is de afstandsbediening erg vuil, bevochtig dan een doek met in water opgelost neutraal reinigingsmiddel, veeg daarmee de afstandsbediening schoon en veeg na met een droge doek.
- **Gebruik geen scherp voorwerp om op de bedieningsknoppen te drukken.**
  - Dit kan elektrische schokken of storingen veroorzaken.
- **Houd de temperatuur binnen het voorgeschreven bereik.**
  - Gebruik de afstandsbediening binnen het voorgeschreven bedrijfstemperatuurbereik. Door gebruik bij temperaturen buiten dat bereik kunnen ernstige storingen ontstaan.
  - Raadpleeg de specificaties in de bedieningshandleiding voor het voorgeschreven bedrijfstemperatuurbereik .
- **Gebruik de afstandsbediening niet voor andere doeleinden.**
  - De afstandsbediening is alleen bestemd voor gebruik bij de CITY MULTI en Mr. Slim. Gebruik de afstandsbediening niet voor andere doeleinden, zoals het bedienen van andere airconditioners. Dit kan leiden tot storingen.
- **Verkeerd gebruik van batterijen kan vloeistoflekkage, ontploffing of opwarming veroorzaken en resulteren in storingen of lichamelijk letsel. Volg deze instructies:**
  (1) Laad de batterijen niet opnieuw op.
  (2) Plaats de batterijen in de juiste richting.
  (3) Gebruik geen combinatie van een nieuwe en een oude batterij of van verschillende typen.
  (4) Verwijder de batterijen meteen zodra ze leeg zijn geraakt.

2. Namen en functies van onderdelen

Controller-interface

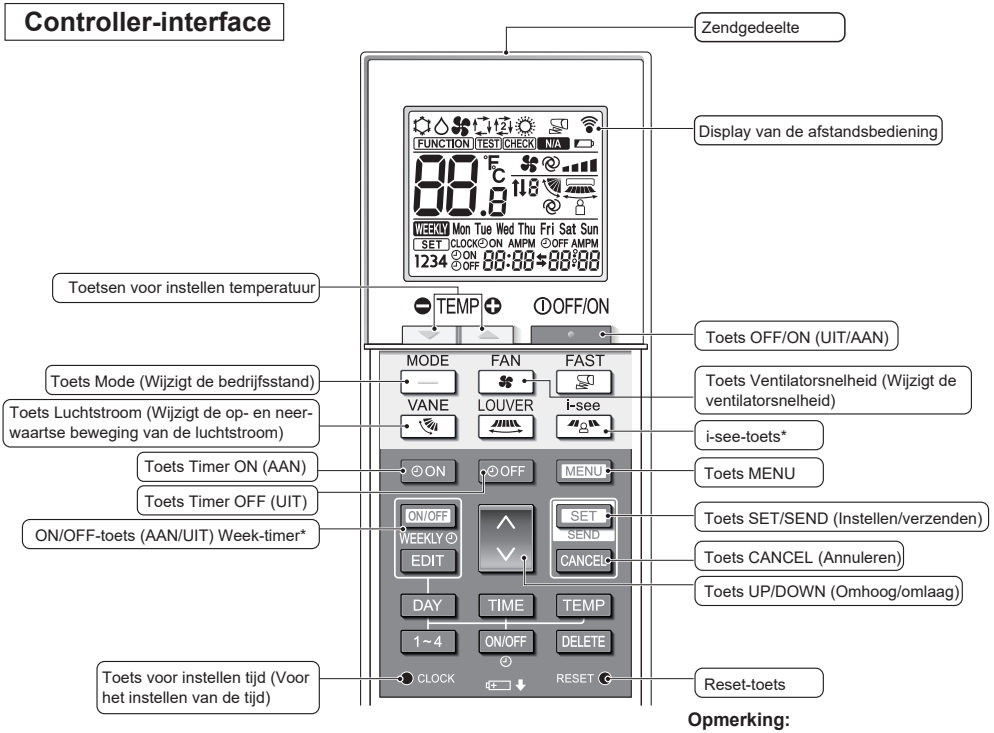

Opmerking:

* **Afhankelijk van het binnenunitmodel is deze toets in- of uitgeschakeld.**

nl

Display

Bedieningsstand


Koelen, Drogen, Ventilator, Auto (enkele instelling), Verwarmen, Auto* (dubbele instelling)

* Raadpleeg 5.4. in de installatiehandleiding.

Temperatuurinstelling
U kunt de temperatuurschaal wijzigen. Raadpleeg de Installatiehandleiding voor meer informatie.

Waaierinstelling

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Op en Neer Auto

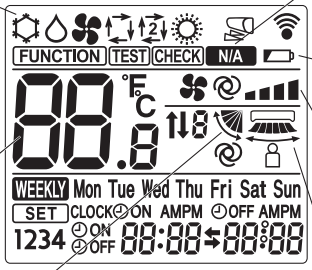

Niet beschikbaar
Verschijnt wanneer een niet-ondersteunde functie is geselecteerd.

Indicator voor batterijvervanging
Verschijnt wanneer de batterijen bijna leeg zijn.

Instelling ventilatorsnelheid De symbolen verschillen per model.

Auto

3D i-see-sensor (luchtverdeling)

Standaard Direct Indirect

Wanneer Direct of Indirect wordt geselecteerd, wordt de waaierinstelling op "Auto" ingesteld.

2. Namen en functies van onderdelen

Opmerking:


- Indien u de draadloze afstandsbediening gebruikt, dient u deze in de richting te houden van de ontvanger op het binnenapparaat.
- Als u de afstandsbediening bedient binnen ongeveer 3 minuten nadat het binnenapparaat op de voeding is aangesloten, laat het binnenapparaat mogelijk driemaal een piepsignaal horen ten teken dat het apparaat de initiële automatische controle aan het uitvoeren is.
- Het binnenapparaat laat een piepsignaal horen om te bevestigen dat het uitgezonden signaal van de afstandsbediening is ontvangen. De signalen kunnen tot ongeveer 7 meter (ca. 22 voet) in een rechte lijn van het binnenapparaat worden ontvangen, binnen 45° links en rechts van het apparaat. Fluorescerende lampen en sterke verlichting kunnen het vermogen van het binnenapparaat om signalen te ontvangen echter verminderen.
- Als het bedrijfslampje bij de ontvanger op het binnenapparaat knippert, moet het apparaat worden nagezien. Neem voor onderhoud contact op met uw leverancier.
- Wees voorzichtig met de afstandsbediening! Laat hem niet vallen en stel hem niet bloot aan harde schokken. Laat de afstandsbediening ook niet nat worden en laat hem ook niet in ruimtes met een hoog vochtigheidsgehalte.
- Om te voorkomen dat de afstandsbediening kwijt raakt, kunt u de houder die bij de afstandsbediening wordt meegeleverd aan een wand monteren en de afstandsbediening hier na gebruik steeds in terug plaatsen.
- Als de binnenunit tijdens het gebruik van de draadloze afstandsbediening 4 pieptonen produceert, schakelt u de automatische bedieningsstand om naar AUTO (enkele instelling) of AUTO (dubbele instelling). Raadpleeg de bijgeleverde A5-pagina met de relevante mededeling of de installatiehandleiding voor meer informatie.

3. Voordat u het apparaat in gebruik neemt

3.1. Batterijen vervangen en de huidige tijd instellen


Aanbrengen/vervangen van de batterijen

1. Verwijder de bovenste kap, breng twee LR6 AA-batterijen aan en breng de bovenste kap weer aan.

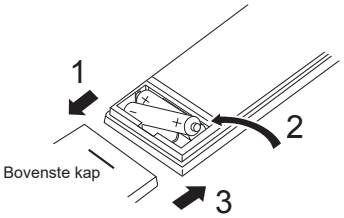

Twee LR6 AA-batterijen
Breng eerst de negatieve pool (–) van de batterijen in de houder. Plaats de batterijen in de juiste richting (+, –)!


2. Druk op reset.

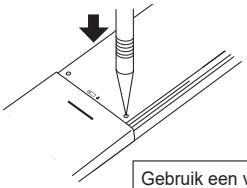

Gebruik een voorwerp met een smalle punt om op reset te drukken.

nl

Stel na het plaatsen/vervangen van de batterijen de klok in.
Als u de klok niet instelt, kunt u bepaalde functies van de afstandsbediening niet gebruiken.

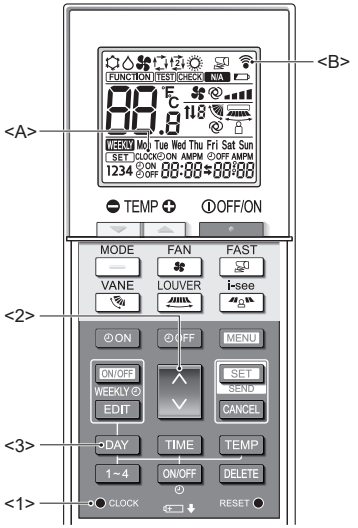


De huidige tijd instellen

- Het verzendsymbool <B> verschijnt telkens wanneer een signaal wordt verzonden.
- De binnenunit geeft een pieptoon om te bevestigen dat het signaal van de draadloze afstandsbediening ontvangen is door de ontvanger op de binnenunit. Als u geen pieptoon hoort, dient u het signaal opnieuw te verzenden.

1. Druk op de toets CLOCK <1>. [CLOCK] (KLOK) <A> gaat knipperen.
2. Druk op de toets <2> om de huidige tijd in te stellen.
   - Druk op de toets om de huidige tijd vooruit te zetten. Druk op de toets om de huidige tijd achteruit te zetten.
   - Houd de toets ingedrukt om de tijd in stappen van 10 minuten vooruit of achteruit te zetten.
3. Druk op de toets DAY <3> om de dag in te stellen.
   - Telkens wanneer u op de toets drukt, verandert de dag in de volgende cyclische volgorde: maandag → dinsdag → … zondag → maandag → …
4. Druk op de toets CLOCK <1> om de huidige tijdsinstellingen te bevestigen.
   - [CLOCK] (KLOK) <A> houdt op met knipperen en blijft aan, en de huidige dag en tijd worden weergegeven.

3.2. Begininstelling

Raadpleeg 5. Begininstelling in de installatiehandleiding.

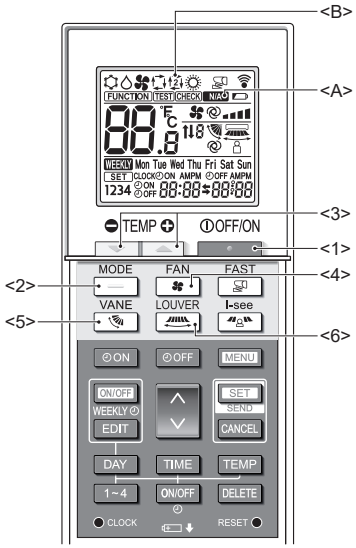

Afb. 4-1

4.1. In- en uitschakelen (Afb. 4-1)

1. Druk op de toets [ ] <1>.
   - Het display van de afstandsbediening wordt aangezet.
2. Druk op de toets [—] <2>.
   - Telkens wanneer u op de toets drukt, verandert de instelling.


Auto → Verwarmen → Koelen → Drogen → Ventilator


* Als de stand voor automatische werking geselecteerd is, wordt begonnen met koelen wanneer de kamertemperatuur hoger is dan de ingestelde temperatuur en wordt begonnen met verwarmen wanneer de kamertemperatuur lager is dan de ingestelde temperatuur.
Als de stand AUTO (dubbele instelling) ingeschakeld is, wordt <B> weergegeven.
Wanneer u de stand AUTO (dubbele instelling) instelt, kunt u 2 temperaturen instellen: 1 voor koelen en 1 voor verwarmen.
Afhankelijk van de kamertemperatuur werkt de binnenunit automatisch in de koel- of verwarmingsstand om de kamertemperatuur binnen het ingestelde bereik te houden.

* Afhankelijk van het aangesloten buitenunitmodel kan de stand AUTO (dubbele instelling) mogelijk niet worden gebruikt.

nl

<Automatische bedieningsstand (tweevoudig instelpunt)>
Als de werkingsmodus is ingesteld op de modus “Auto” (tweevoudig instelpunt), kunnen twee vooraf ingestelde temperaturen (één elk voor koeling en verwarming) worden ingesteld. Afhankelijk van de kamertemperatuur, zal de binnenunit automatisch werken in ofwel de modus “Cool” (Koelen) of “Heat” (Verwarm) en de kamertemperatuur binnen het vooraf ingestelde bereik houden.
De onderstaande grafiek toont het werkingspatroon van binnenunit gebruikt in de modus “Auto” (tweevoudig instelpunt).

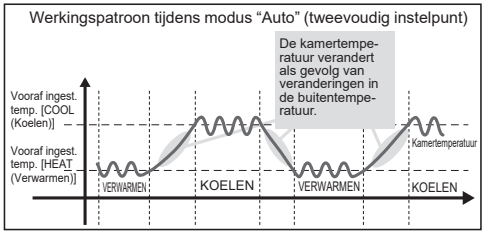

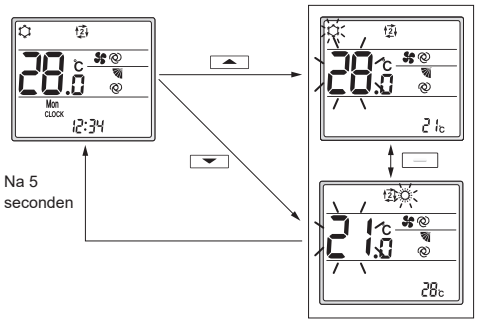

4.2. Een temperatuur selecteren (Afb. 4-1)

Om de temperatuur te verlagen, drukt u op de toets ▼ <3>.
Om de temperatuur te verhogen, drukt u op de toets ▲ <3>.

- Telkens wanneer u op de toets drukt, gaat de temperatuur 0,5 °C (1 °F) omhoog/omlaag.
- De instellingsbereiken voor de temperatuur zijn als volgt:

Koelen/drogen	Verwarmen	Auto	Ventilator
19–30 °C 67–87 °F	17–28 °C 63–83 °F	19–28 °C 67–83 °F	Niet instelbaar

* Raadpleeg 6.3. 6) Instelling van ingesteld temperatuurbereik in de installatiehandleiding als het ingestelde temperatuurbereik is gewijzigd.

Bij gebruik van de stand AUTO (dubbele instelling)

- De temperatuur die voor de huidige bedrijfsstand (koelen of verwarmen) is ingesteld, wordt weergegeven.
- Wanneer op de toets ▼ of ▲ <3> wordt gedrukt, gaat de ingestelde temperatuur knipperen en wordt het instellingsscherm weergegeven.
  Als u de bovenlimiet (koelen) voor het ingestelde temperatuurbereik wilt wijzigen, drukt u op de toets ▲ <3>.
  Als u de onderlimiet (verwarmen) voor het ingestelde temperatuurbereik wilt wijzigen, drukt u op de toets ▼ <3>.
- Druk in het instellingsscherm op de toets — <2> om het knipperende display tussen de bovenlimiet (koelen) en de onderlimiet (verwarmen) te schakelen.
- Druk in het instellingsscherm op de toets ▼ of ▲ <3> om de knipperende temperatuurinstelling te wijzigen.
- Na 5 seconden inactiviteit verschijnt het vorige scherm weer op het display.

* Het verschil tussen de bovenlimiet (koelen) en de onderlimiet (verwarmen) kan niet op minder dan 2 °C (4 °F) worden ingesteld.

* Afhankelijk van het aangesloten binnen- en buitenunitmodel kan de stand AUTO (dubbele instelling) mogelijk niet worden gebruikt.

4.3. Een ventilatorsnelheid selecteren (FAN) (VENTILATOR) (Afb. 4-1)

Druk op de toets ✱ <4>.

- Telkens wanneer u op de toets drukt, verandert de instelling.



- Welke ventilatorsnelheden beschikbaar zijn, is afhankelijk van het binnenunitmodel.

* De symbolen verschillen per model.

Opmerking:
In de volgende gevallen kan de werkelijke ventilatorsnelheid die door het apparaat wordt gegenereerd, afwijken van de snelheid die op het display van de afstandsbediening wordt aangegeven.

- Het apparaat is bezig met opwarmen of ontdooien.
- Direct nadat het verwarmen is gestart (terwijl het systeem wacht tot van stand wordt gewisseld).
- In de verwarmingsstand is de kamertemperatuur hoger dan de temperatuurinstelling.
- In de koelstand is de kamertemperatuur lager dan de temperatuurinstelling.
- Het apparaat staat in de droogstand.

4.4. De verticale luchtstroomrichting wijzigen (Afb. 4-1)


- Raadpleeg de catalogus of de bedieningshandleiding van de binnenunit om na te gaan of het model functies voor verticale, horizontale of directe/indirecte luchtstroomrichting heeft.
- De horizontale luchtstroomrichting kan niet worden gebruikt wanneer meerdere koelmiddelsystemen samen als een groep worden bestuurd.

<De verticale luchtstroomrichting wijzigen (Waaier)>


Druk op de toets [ ] <5>.

- Telkens wanneer u op de toets drukt, verandert de instelling.

Voor modellen met de zwaai- en automatische functie



Voor modellen zonder de zwaai- en automatische functie



* Op modellen die met een functie voor horizontale luchtstroomrichting zijn uitgerust, wordt de horizontale luchtstroomrichting op “Auto” gezet wanneer de verticale luchtstroomrichting op “Auto” wordt ingesteld.


* Op modellen die niet met een functie voor verticale luchtstroomrichting zijn uitgerust, knippert [N/A] <A> tweemaal wanneer de verticale luchtstroomrichting wordt ingesteld.

nl


<De horizontale luchtstroomrichting wijzigen (Jaloezie)>
Druk op de toets <6>.

Model met luchtstroom via jaloezie

- Telkens wanneer u op de toets drukt, wordt omgeschakeld tussen de zwaaiwerking en de vaste werking.

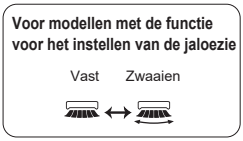


Model met horizontale luchtstroom (3D Total Flow Unit)
Telkens wanneer u op de toets <6> drukt, verandert de instelling in de volgende volgorde.

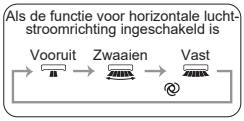


* Op modellen die met een functie voor automatische luchtstroomrichting zijn uitgerust, wordt de verticale luchtstroomrichting op “Auto” gezet wanneer de horizontale luchtstroomrichting op “Auto” wordt ingesteld.
* De functies verschillen per model.
* Op modellen die niet met een functie voor horizontale luchtstroom zijn uitgerust, knippert N/A <A> tweemaal wanneer de horizontale luchtstroomrichting wordt ingesteld.

Opmerking:
In de volgende gevallen kan de verticale luchtstroomrichting van het apparaat afwijken van de richting die op het display van de afstandsbediening wordt aangegeven.

- Het apparaat is bezig met opwarmen of ontdooien.
- Direct nadat het verwarmen is gestart (terwijl het systeem wacht tot van stand wordt gewisseld).
- In de verwarmingsstand is de kamertemperatuur hoger dan de temperatuurinstelling.

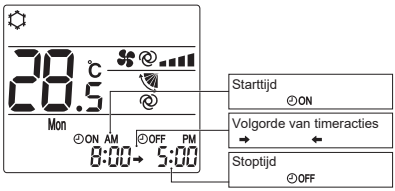

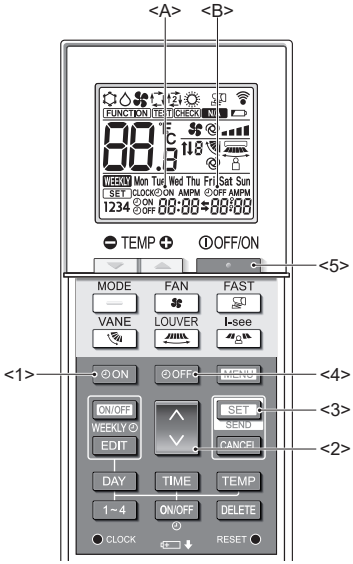

Afb. 4-2

4.5. De ON/OFF-timer gebruiken (Afb. 4-2)

- Richt de draadloze afstandsbediening tijdens het instellen van de timerwerking op de ontvanger op de binnenunit en verifieer dat de binnenunit piept wanneer signalen van de afstandsbediening worden ontvangen.

■ Er zijn 3 soorten timerfuncties.
- ON-timer: Alleen de timer voor het starten van de werking wordt ingesteld.
- OFF-timer: Alleen de timer voor het stoppen van de werking wordt ingesteld.
- ON/OFF-timer: De timers voor het starten en stoppen van de werking worden allebei ingesteld.

■ In een periode van 24 uur kan slechts 1 ON-timer-instelling en 1 OFF-timer-instelling worden opgegeven.

■ De tijdinstelling voor de timer kan in stappen van 10 minuten worden gewijzigd.

nl

[Stel de tijd voor het starten van het apparaat als volgt in]

1. Druk op de toets ON <1>.
   - De huidige tijd verdwijnt, de starttijd verschijnt, en ON <A> gaat knipperen.
2. Druk op de toets ∧∨ <2> om de starttijd in te stellen.
3. Druk op de toets SET <3>.
   - ON <A> houdt op met knipperen en blijft aan ter aanduiding dat de instelling is doorgevoerd.
     * Zelfs als er gedurende 10 seconden geen handelingen worden verricht, stopt ON <A> met knipperen en blijft het aan, ter aanduiding dat de instelling is doorgevoerd.
   - Als de ON-timer wordt ingesteld terwijl de airconditioner werkt, stopt het apparaat.

[Stel de tijd voor het stoppen van het apparaat als volgt in]

1. Druk op de toets OFF <4>.
   - De huidige tijd verdwijnt, de stoptijd verschijnt, en OFF <B> gaat knipperen.
2. Druk op de toets ∧∨ <2> om de stoptijd in te stellen.
3. Druk op de toets SET <3>.
   - OFF <B> houdt op met knipperen en blijft aan ter aanduiding dat de instelling is doorgevoerd.
     * Zelfs als er gedurende 10 seconden geen handelingen worden verricht, stopt OFF <B> met knipperen en blijft het aan, ter aanduiding dat de instelling is doorgevoerd.

[De ingestelde tijden wijzigen]

Stel zowel de OFF-timer als de ON-timer in.

- In het scherm ⇆ verschijnt → of ←.
  → : Gestopt → Starttijd (ON-tijd) → Stoptijd (OFF-tijd)
  ← : Gestart → Stoptijd (OFF-tijd) → Starttijd (ON-tijd)

Voorbeeld 1) De huidige tijd is 7:00 A.M. (07:00) uur 's ochtends.
De airconditioner wordt om 8:00 A.M. (08:00) uur aangezet en om 6:30 P.M. (18:30) uur uitgezet.



Voorbeeld 2) De huidige tijd is 10:00 A.M. (10:00) uur.
De airconditioner wordt om 6:30 P.M. (18:30) uur uitgezet en de volgende ochtend om 8:00 A.M. (08:00) weer aangezet.




[De timerwerking annuleren]

■ De ON-timer annuleren
Druk op de toets ⊙ON <1>.
  • De starttijd verdwijnt en de ON-timer wordt geannuleerd.


■ De OFF-timer annuleren
Druk op de toets ⊙OFF <4>.
  • De stoptijd verdwijnt en de OFF-timer wordt geannuleerd.

■ De ON/OFF-timer annuleren
Druk op de toets ⊙ON <1> of de toets ⊙OFF <4>.
De start- en stoptijd verdwijnen en de timer wordt geannuleerd.

■ De timerwerking annuleren en de airconditioner stoppen
Druk op de toets ⏻ <5>.
  • De airconditioner stopt en de ingestelde timerwerking wordt tegelijk geannuleerd.

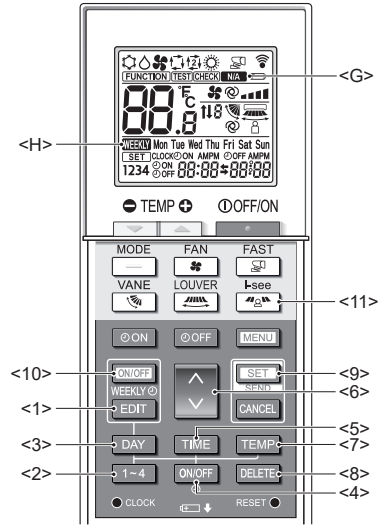

Afb. 4-3

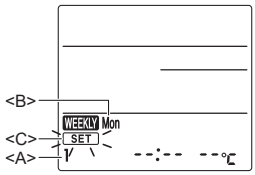

Afb. 4-4




Afb. 4-5



Afb. 4-6



Afb. 4-7



Afb. 4-8

4.6. De Week-timer gebruiken

- Afhankelijk van het binnenunitmodel kan deze functie mogelijk niet worden gebruikt.
- De Week-timer kan voor elke dag van de week op 4 werkingspatronen worden ingesteld.
- De instellingen omvatten de start- en stoptijden en de ingestelde temperatuur.
- De werkingstijd kan worden ingesteld in stappen van 10 minuten.

<Omschakelen naar de bewerkingsstand>
(Afb. 4-3, Afb. 4-4)
Druk op de toets EDIT <1>.

- SET <C> gaat knipperen.

<Het instellingspatroon selecteren>
Druk op de toets 1~4 <2>. (Afb. 4-3, Afb. 4-4)

- Telkens wanneer u op de toets 1~4 <2> drukt, verandert het patroonnummer <A> in de volgende volgorde: 1 → 2 → 3 → 4.

<De dag van de week selecteren>
Druk op de toets DAY <3>. (Afb. 4-3, Afb. 4-4)

- Telkens wanneer u op de toets DAY <3> drukt, verandert de dag van de week <B> in de volgende volgorde: Mon (Ma) → Tue (Di) → Wed (Wo) → Thu (Do) → Fri (Vr) → Sat (Za) → Sun (Zo) → All days (Alle dagen).

<De werkingsinstellingen selecteren>

1. Druk op de toets ON/OFF <4>. (Afb. 4-3, Afb. 4-5 <D>)
   - ON (OFF) verschijnt.
   - Telkens wanneer u op de toets ON/OFF <4> drukt, schakelt de instelling tussen ON en OFF.
2. Druk op de toets TIME <5>. (Afb. 4-3, Afb. 4-6)
   - De werkingstijd gaat knipperen.
   - Druk op de toets ∧∨ <6> om de werkingstijd in te stellen.
3. Druk op de toets TEMP <7>. (Afb. 4-3, Afb. 4-7, Afb. 4-8)
   - De ingestelde temperatuur gaat knipperen.
   - Druk op de toets ∧∨ <6> om de temperatuur in te stellen.
   - Als de stand AUTO (dubbele instelling) ingeschakeld is, drukt u op de toets TEMP <7> om tussen de bovenlimiet <E> en de onderlimiet <F> te schakelen.

* Als u de werking OFF (Uit) instelt, kunt u de temperatuur niet instellen.

<De instellingen verwijderen> (Afb. 4-3)
Druk op de toets DELETE <8>.


- De weergegeven dag van de week en de patroonnummerinstellingen worden verwijderd.

<De instellingen verzenden> (Afb. 4-3)

Richt de draadloze afstandsbediening op de ontvanger op de binnenunit en gebruik de afstandsbediening. Verifieer dat de binnenunit 7 pieptonen produceert.

Druk op de toets SET <9>.

nl

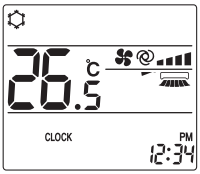

<De Week-timer inschakelen> (Afb. 4-3)

Richt de draadloze afstandsbediening op de ontvanger op de binnenunit en gebruik de afstandsbediening.

Druk op de toets ON/OFF <10>.
De Week-timer werkt wanneer WEEKLY <H> aan staat.

- De Week-timer functioneert niet wanneer de ON/OFF-timer ingeschakeld is.
- De Week-timer werkt wanneer alle instellingen van de ON/OFF-timer zijn uitgevoerd.

4.7. i-See-sensor (Afb. 4-3)

- Afhankelijk van het binnenunitmodel kan deze functie mogelijk niet worden gebruikt.

1. Telkens wanneer u op de toets <11> drukt terwijl de airconditioner in bedrijf is, verandert de instelling in de volgende volgorde: OFF (Uit) → Direct → Indirect.

Weergave			
Instelling	Uit	Direct	Indirect


Als de instelling van Uit in Direct of Indirect wordt gewijzigd, verandert de waaierinstelling in “Auto” (Automatisch). Deze instelling wordt op alle waaiers toegepast.

* Raadpleeg de bedieningshandleiding van de binnenunit voor informatie over de luchtstroomrichting wanneer directe/indirecte luchtstroom is geselecteerd.


* N/A <G> knippert tweemaal wanneer directe/indirecte luchtstroom niet is geselecteerd.

2. De stand van de waaiers wordt automatisch afgestemd op de locaties waar mensen worden gedetecteerd. Wanneer een persoon wordt gedetecteerd, werken de waaiers zoals aangegeven in de volgende tabel.


	Waaierinstelling	
	Direct	Indirect
Koelen	horizontaal → op en neer	continu horizontaal
Verwarmen	continu naar beneden	naar beneden → horizontaal

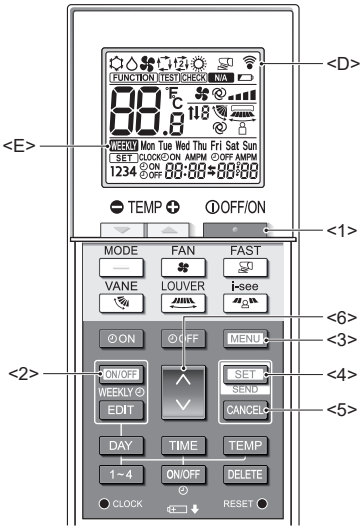

Afb. 5-1

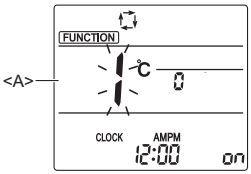

Afb. 5-2

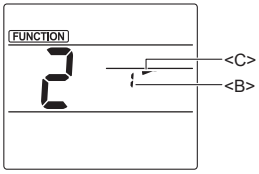

Afb. 5-3

Afhankelijk van de airconditioner kunnen bepaalde functies niet worden gebruikt.
Controleer of de airconditioner elke functie ondersteunt en gebruik de airconditioner vervolgens.

<Omschakelen naar de speciale gebruiksstand>
(Afb. 5-1, Afb. 5-2)

1. Druk op de toets <1> om de airconditioner te stoppen.
   - Als de Week-timer ingeschakeld is, druk dan op de toets ON/OFF <2> om de timer uit te schakelen. (WEEKLY <E> verdwijnt.)
2. Druk op de toets MENU <3>.
   - Het functie-instellingsscherm wordt weergegeven en het functienummer <A> gaat knipperen.

<De instellingen verzenden> (Afb. 5-1)

- Bij het uitvoeren van elke actie verschijnt <D> op het display van de afstandsbediening om aan te geven dat u op de toets SET <4> moet drukken om de instellingen te verzenden. Richt de draadloze afstandsbediening op de ontvanger op de binnenunit en druk op de toets SET <4> om de instellingen te verzenden. Verifieer dat de binnenunit piept.

<De speciale gebruiksstand uitzetten> (Afb. 5-1, Afb. 5-2)

1. Druk terwijl het scherm voor elke functie wordt weergegeven op de toets MENU <3> of de toets CANCEL <5>.
   - Het functie-instellingsscherm wordt weergegeven en het functienummer <A> gaat knipperen.
2. Druk op de toets MENU <3>.
   - Het normale scherm verschijnt weer op het display.

5.1. De vaste luchtstroomrichting instellen (Afb. 5-1, Afb. 5-3, Afb. 5-4)


<De verticale luchtstroomrichting instellen>

1. Druk in het functie-instellingsscherm op de toets <6> en selecteer functienummer 2.
2. Druk op de toets SET <4>.
   - Het waaiernummer <B> gaat knipperen.
3. Druk op de toets <6> om het waaiernummer te selecteren.
   - Raadpleeg de bedieningshandleiding van de binnenunit voor informatie over de waaiernummers.
4. Druk op de toets SET <4>.
   - De instelling van de luchtstroomrichting <C> gaat knipperen.
5. Druk op de toets <6> om de luchtstroomrichting te kiezen waarop u de waaier wilt vastzetten.

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4	Stap 5
Tochtreductie		Geen instelling		
(Geen weergave)				

6. Druk op de toets SET <4> om de instellingen te verzenden.

Opmerking:
Tochtreductie
De luchtstroomrichting voor deze instelling is meer horizontaal dan die voor de instelling “Step 1” (Stap 1) om het gevoel van tocht te verminderen. Tochtreductie kan voor slechts 1 waaier worden ingesteld. De instelling wordt alleen ingeschakeld voor de laatst ingestelde waaier.

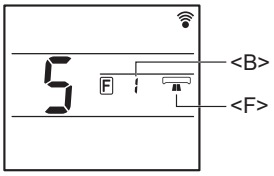

Afb. 5-4


<De horizontale luchtstroomrichting instellen>

1. Druk op de toets ⌃⌄ <6> om het functienummer 5 op het functie-instellingsscherm te selecteren (zie 5.1. in de installatiehandleiding).
2. Druk op de toets SET <4>.
   - Het waaiernummer <B> gaat knipperen.
3. Druk op de toets ⌃⌄ <6> om het waaiernummer te selecteren.
   - Raadpleeg de bedieningshandleiding van de binnenunit voor informatie over de waaiernummers.
4. Druk op de toets SET <4>.
   - De horizontale luchtstroomrichting <F> gaat knipperen.
5. Druk op de toets ⌃⌄ <6> om de gewenste luchtstroomrichting te selecteren.

Vooruit	Rechts vooruit	Rechts	Links vooruit	Links	Niet geselecteerd

6. Druk op de toets SET <4> om de luchtstroomrichting in te stellen.

nl

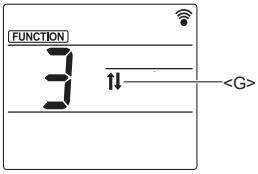

Afb. 5-5

5.2. Gebruik van het scherm voor omhoog/omlaag richten (Afb. 5-1, Afb. 5-5)

1. Druk in het functie-instellingsscherm op de toets ⌃⌄ <6> en selecteer functienummer 3.
2. Druk op de toets SET <4>.
   - Het symbool omhoog/omlaag <G> gaat knipperen.
3. Druk op de toets ⌃⌄ <6> of de toets CANCEL <5>.
   - ⌄ : omlaag richten
   - ⌃ : omhoog richten
   - CANCEL : functie annuleren

6. Centrale besturing

<Als bediening met andere afstandsbedieningen geblokkeerd is>
Als bediening op afstand geblokkeerd wordt door een centrale afstandsbediening, kunnen de stop- en startactie, de bedrijfsstand, de temperatuur, de waaier en de ventilatorsnelheid mogelijk niet worden ingesteld via deze afstandsbediening, afhankelijk van de geblokkeerde instellingen.
<Als een draadloze afstandsbediening wordt gebruikt tijdens centrale besturing>
De ontvanger van de draadloze afstandsbediening werkt als volgt.
Geluid ter bevestiging van signaalontvangst: 2 pieptonen
Bedrijfslampje tijdens gebruik: Wordt 3 keer uitgezet met tussenpozen van 0,5 s
Bedrijfslampje wanneer het gebruik is gestopt: Wordt 3 keer aangezet met tussenpozen van 0,5 s

7. Problemen oplossen

<Wanneer het bedrijfslampje van de draadloze afstandsbediening knippert>
Het knipperende lampje geeft aan dat er iets niet in orde is met de airconditioner.
Zet in dit geval onmiddellijk de hoofdschakelaar uit en raadpleeg uw dealer.
Probeer niet de apparatuur zelf te repareren.
<Als de binnenunit 4 pieptonen geeft en er niets gebeurt wanneer u toetsen indrukt>
De automatische bedieningsstand (enkele instelling of dubbele instelling) van de afstandsbediening komt niet overeen met die van het systeem waarop de binnenunit is aangesloten. Wijzig de huidige instelling volgens 5.4. in de installatiehandleiding.

Installatiehandleiding - Inhoud

Lees deze handleiding en de installatiehandleiding van de binnenunit zorgvuldig door voordat u met het installeren van de airconditioner begint.

1. Veiligheidsvoorschriften 1
2. De geleverde onderdelen controleren 2
3. Installatie 3
4. Diverse instellingen 4
5. Begininstelling 5
   5.1. Omschakelen naar de stand voor begininstellingen 5
   5.2. De temperatuurschaal wijzigen 5
   5.3. De tijdweergave wijzigen 5
   5.4. De AUTO-stand wijzigen 5
   5.5. Het paarnummer wijzigen 6
   5.6. De achtergrondverlichtingsinstelling wijzigen 7
   5.7. De instellingen voltooien 7
6. Functie-instellingen 7
   6.1. Omschakelen naar de stand voor functie-instellingen 7
   6.2. Het groepsmodelnummer instellen 7
   6.3. Stand voor afzonderlijke instellingen 1 8
   6.4. De instellingen voltooien 9
   6.5. Stand voor afzonderlijke instellingen 2 10
   6.6. De instelling voltooien 11
7. Service 12
   7.1. Proefdraaien 12
   7.2. Zelfcontrole 12
   7.3. Selectie van unitfuncties 16
   7.4. Filtersignaal resetten (alleen Mr. Slim) 19
8. Wi-Fi interface-instelling 20
   8.1. Wi-Fi interface-instelling (alleen Mr. Slim) 20

In deze installatiehandleiding wordt alleen beschreven hoe u de draadloze afstandsbediening PAR-SL103A installeert.

Lees met het oog op uw veiligheid eerst "**1. Veiligheidsvoorschriften**" hieronder en installeer vervolgens de draadloze afstandsbediening PAR-SL103A.

nl

1. Veiligheidsvoorschriften

- De volgende twee symbolen duiden gevaren aan die uit onjuist gebruik kunnen voortvloeien, en de ernst van deze gevaren:

⚠ **WAARSCHUWING:**	Dit symbool duidt op het risico van ernstige of dodelijke verwondingen bij verkeerd gebruik van de PAR-SL103A.
⚠ **VOORZICHTIG:**	Dit symbool duidt op het risico van lichamelijk letsel of materiële schade bij verkeerd gebruik van de PAR-SL103A.

- Lees deze installatiehandleiding goed door en bewaar vervolgens op een plek waar de eindgebruiker deze altijd kan raadplegen.
  Als iemand de PAR-SL103A verplaatst, repareert of gebruikt, zorg dan dat deze handleiding naar de eindgebruiker wordt doorgestuurd.

⚠ WAARSCHUWING

- **Laat de installatie van de airconditioner uitvoeren door uw dealer of technisch vertegenwoordiger.**
  - Als u de installatie zelf uitvoert, kunnen gebreken ontstaan die in elektrische schokken of brand kunnen resulteren.
- **Installeer de PAR-SL103A op een plek die het gewicht van het apparaat kan dragen.**
  - Onvoldoende draagvermogen kan ertoe leiden dat de PAR-SL103A valt, resulterend in persoonlijk letsel.
- **Probeer nooit de PAR-SL103A zelf aan te passen of te repareren.**
  - Uw aanpassingen of reparaties kunnen tekortkomingen veroorzaken, die in elektrische schokken of brand kunnen resulteren.
    Neem voor reparaties contact op met uw dealer.
- **Zorg dat installatiewerkzaamheden correct worden uitgevoerd conform deze installatiehandleiding.**
  - Gebreken die door de installatiewerkzaamheden worden veroorzaakt, kunnen in elektrische schokken of brand resulteren.
- **Alle elektrawerkzaamheden moeten door een erkend monteur worden uitgevoerd, in overeenstemming met de lokale regelgeving en de instructies in deze handleiding.**
  - Als een elektrisch circuit ontbreekt of er tijdens de installatiewerkzaamheden gebreken zijn veroorzaakt, bestaat het risico van elektrische schokken of brand.
- **Voer de verplaatsing en herinstallatie van de PAR-SL103A niet zelf uit.**
  - Gebreken die door de installatiewerkzaamheden worden veroorzaakt, kunnen in elektrische schokken of brand resulteren.
    Laat de verplaatsing en installatie door uw distributeur of speciale leverancier uitvoeren.
- **Raadpleeg uw leverancier als u het apparaat wilt weggooien.**

1. Veiligheidsvoorschriften

⚠ VOORZICHTIG

- **Installeer de afstandsbediening niet op een plaats waar er lekkage van ontvlambaar gas is.**
  - Als er zich ontvlambare gassen rond de PAR-SL103A verzamelen, kan een ontploffing optreden.
- **Gebruik de afstandsbediening niet in een speciale omgeving.**
  - Door gebruik in een omgeving met olie (met inbegrip van machineolie), stoom of zwavelgas kan de werking aanzienlijk verslechteren of kunnen onderdelen beschadigd raken.
- **Reinig de afstandsbediening niet met water.**
  - Dit kan elektrische schokken of storingen veroorzaken.
- **Installeer de afstandsbediening niet in een ruimte die warmer dan 40 °C (104 °F) of kouder dan 0 °C (32 °F) is of die blootstaat aan direct zonlicht.**
- **Installeer de afstandsbediening niet in een ruimte waar stoom wordt geproduceerd, zoals een badkamer of keuken.**
  - Vermijd plekken waar condensatie optreedt. Dit kan elektrische schokken of storingen veroorzaken.
- **Installeer de afstandsbediening niet in een ruimte waar vaak zure of alkalische oplossingen of speciale sprays worden gebruikt.**
  - Dit kan elektrische schokken of storingen veroorzaken.
- **Raak geen printplaten aan met uw handen of met gereedschap. Zorg dat er zich geen stof op de printplaat verzamelt.**
  - Dit kan leiden tot brand of elektrische schokken.
- **Raak de bedieningsknoppen niet met natte handen aan.**
  - Dit kan elektrische schokken of storingen veroorzaken.
- **Gebruik geen scherp voorwerp om op de bedieningsknoppen te drukken.**
  - Dit kan elektrische schokken of storingen veroorzaken.

2. De geleverde onderdelen controleren

Verifieer dat de doos behalve deze installatiehandleiding de volgende onderdelen bevat:

Naam van onderdeel	Aantal
Draadloze afstandsbediening	1
Houder voor afstandsbediening	1
LR6 AA-alkalinebatterij	2
Tapschroef 3,5 × 16	2

PAR-SL103AN wordt geleverd zonder batterijen.
Gebruik alleen LR6 AA-batterijen. Als batterijen leeg raken, vervangt u ze door nieuwe LR6 AA-batterijen. Kijk waar de negatieve en positieve pool van de batterijen zijn, en plaats het negatieve uiteinde eerst.

3. Installatie

- Gebruik de bijgeleverde houder voor de afstandsbediening om te voorkomen dat u de afstandsbediening kwijtraakt.
- Installeer de afstandsbediening op een plek die aan de volgende voorwaarden voldoet.
  - Uit de buurt van direct zonlicht
  - Uit de buurt van warmtebronnen
  - Uit de buurt van de luchtstroom van de airconditioner (koel of warm)
  - Waar de afstandsbediening gemakkelijk kan worden gebruikt en het display goed zichtbaar is voor de gebruiker
  - Buiten bereik van kleine kinderen


OPMERKINGEN:

* Als er een tl-lamp is in de ruimte waarin u de airconditioner gaat installeren, zet u deze aan en controleert u of het afstandsbedieningssignaal vanaf de beoogde installatielocatie kan worden ontvangen door de binnenunit. Wanneer de unit een signaal van de afstandsbediening ontvangt, hoort u een korte pieptoon.

> Als de airconditioner-unit is geïnstalleerd in een ruimte waarin een tl-lamp op een elektronisch lichtsturingssysteem (d.w.z. een omvormer) is geïnstalleerd, kan signaalstoring optreden.


* De maximale signaalontvangstafstand is ongeveer 7 meter (circa 22 feet). De signaalontvangsthoek is ongeveer 45 graden rechts en links van het midden.

* Installeer het apparaat op een afstand van minstens 1 meter (circa 3 feet) van de tv of radio. (Als het apparaat te dicht bij deze toestellen wordt geïnstalleerd, kan signaalstoring (beeldvervorming en ruis) optreden.)

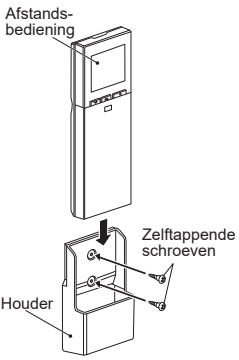


- Gebruik de meegeleverde tapschroeven om de houder voor de afstandsbediening op de wand te monteren en plaats de afstandsbediening vervolgens in de houder.

1. Verwijder de bovenste kap, breng twee LR6 AA-batterijen aan en breng de bovenste kap weer aan.

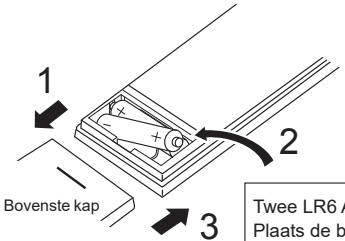

Twee LR6 AA-batterijen
Plaats de batterijen met het negatieve uiteinde (-) eerst. Plaats de batterijen in de juiste richting (+, -)!


2. Druk op de Reset-toets.

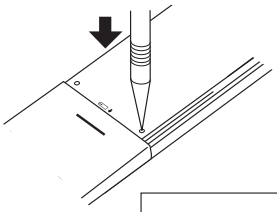

Druk met een spits voorwerp op de Reset-toets.


4. Diverse instellingen

Met deze afstandsbediening kunt u de volgende begin- en functie-instellingen wijzigen.

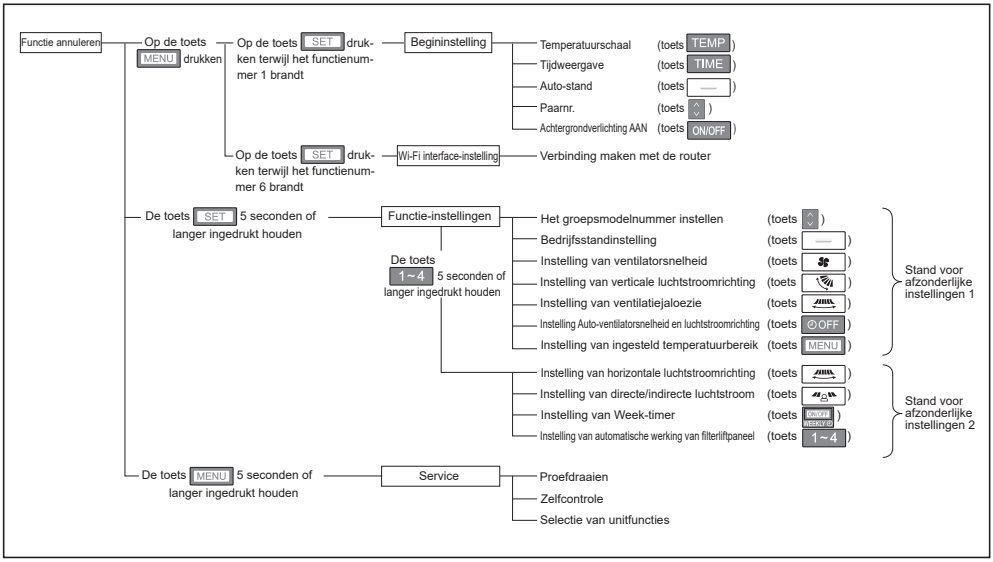


nl


5. Begininstelling

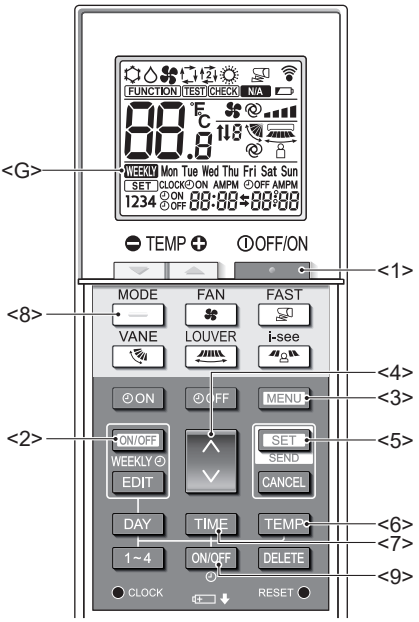

Afb. 5-1

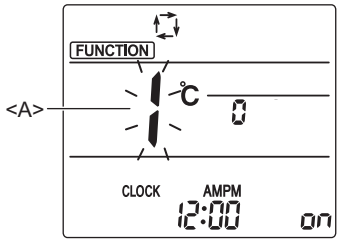

Afb. 5-2

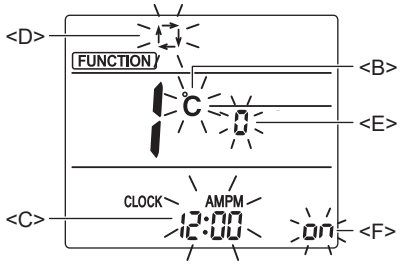

Afb. 5-3

De volgende instellingen kunnen worden opgegeven in de stand voor begininstellingen.

Item	Instelling	Afb. 5-3
Temperatuurschaal	°C/°F	<B>
Tijdweergave	12-/24-uurs notatie	<C>
AUTO-stand	Enkele/dubbele instelling	<D>
Paarnr.	0-3	<E>
Achtergrondverlichting	Aan/uit	<F>

5.1. Omschakelen naar de stand voor begininstellingen (Afb. 5-1, Afb. 5-2)

1. Druk op de toets <1> om de airconditioner te stoppen.
   - Als de Week-timer ingeschakeld is, druk dan op de toets ON/OFF WEEKLY <2> om de timer uit te schakelen. (WEEKLY <G> verdwijnt.)
2. Druk op de toets MENU <3>.
   - Het functie-instellingsscherm wordt weergegeven en het functienummer <A> gaat knipperen.
   - Druk op de toets <4> om het functienummer te wijzigen.
3. Controleer of functienummer 1 wordt weergegeven en druk op de toets SET <5>.
   - Het scherm voor het instellen van de schermweergave wordt weergegeven.

5.2. De temperatuurschaal wijzigen (Afb. 5-1, Afb. 5-3 <B>)

Druk op de toets TEMP <6>.

- Door op de toets TEMP <6> te drukken, wijzigt u de temperatuurschaal (**°C / °F**). (De fabrieksinstelling is "°C".)
  °C : De temperatuur wordt weergegeven in graden Celsius.
  °F : De temperatuur wordt weergegeven in graden Fahrenheit.

5.3. De tijdweergave wijzigen (Afb. 5-1, Afb. 5-3 <C>)

Druk op de toets TIME <7>.


- Door op de toets TIME <7> te drukken, wijzigt u de tijdweergave (AMPM 12:00 / 24:00). (Standaard is de 12-uurs notatie ingesteld.)
  AMPM 12:00 : De tijd wordt in de 12-uurs notatie weergegeven.
  24:00 : De tijd wordt in de 24-uurs notatie weergegeven.

5.4. De AUTO-stand wijzigen (Afb. 5-1, Afb. 5-3 <D>)

Druk op de toets — <8>.

- Door op de toets — <8> te drukken, wijzigt u de Auto-stand (/). (Standaard is de enkele instelling ingeschakeld.)
  : De AUTO-stand werkt als de gewone automatische bedieningsstand (enkele instelling).
  : De AUTO-stand werkt met dubbele instellingen.

Opmerking: Als de stand AUTO op de draadloze afstandsbediening niet dezelfde instelling heeft als op het product (binnenunit, buitenunit), maken een geluidssignaal en het bedrijfslampje van de binnenunit u duidelijk wanneer u de draadloze afstandsbediening gebruikt. Verander in dit geval de instelling van de stand AUTO op de draadloze afstandsbediening in een andere instelling.



nl

5. Begininstelling




5.5. Het paarnummer wijzigen (Afb. 5-1, Afb. 5-3 <E>)

Druk op de toets ^ v <4>.

- Stel het paarnummer op 0-3 in. (De fabrieksinstelling is 0.)

Paarnummer van draadloze afstandsbediening	Instelling van de binnenunit		
	Mr. Slim	CITY MULTI	
	Draadbrug van printplaat van binnenunit (J41- en J42-instellingen)	SW22-instellingen van printplaat van binnenunit	
		SW22-3	SW22-4
0	Niet knippen (begininstelling)	ON (AAN)	ON (AAN)
1	Alleen J41 knippen	OFF (UIT)	ON (AAN)
2	Alleen J42 knippen	ON (AAN)	OFF (UIT)
3	J41 en J42 knippen	OFF (UIT)	OFF (UIT)

Instellingsvoorbeeld (bij gebruik van Mr. Slim)
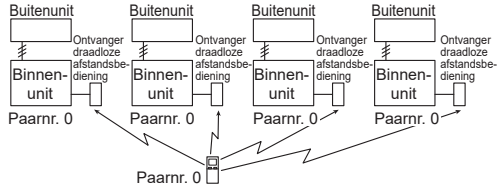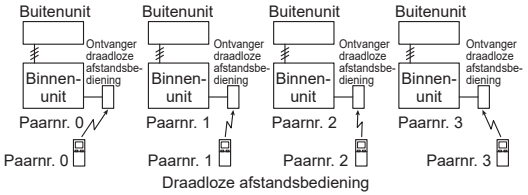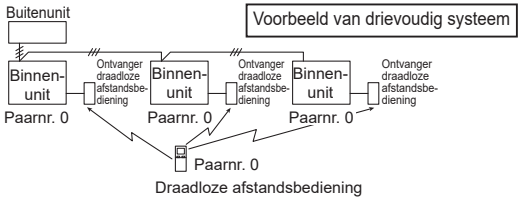
<table>
<tr>
<td rowspan="2">Onafhankelijk systeem</td>
<td>(1) Dezelfde instellingen
• Alle units kunnen met dezelfde draadloze afstandsbediening worden geregeld.

</td>
<td>• Alle binnenunit-printplaten en de draadloze afstandsbediening zijn ingesteld op hetzelfde paarnummer.
• Installeer elke unit binnen het ontvangstbereik van de draadloze afstandsbediening of laat de gebruiker de draadloze afstandsbediening verplaatsen om elke unit te regelen.</td>
</tr>
<tr>
<td>(2) Afzonderlijke instellingen
• Elke unit kan alleen worden geregeld met de bijbehorende draadloze afstandsbediening.

</td>
<td>• De binnenunit-printplatenen draadloze afstandsbedieningen zijn voor elke unit op verschillende paarnummers ingesteld.</td>
</tr>
<tr>
<td>Gelijktijdig tweevoudig/ drievoudig/ viervoudig systeem</td>
<td>
</td>
<td>• Het systeem werkt ongeacht welke binnenunit de signalen ontvangt.</td>
</tr>
</table>

nl

5. Begininstelling

5.6. De achtergrondverlichtingsinstelling wijzigen

(Afb. 5-1, Afb. 5-3 <F>)

Druk op de toets ON/OFF <9>.

- Door op de toets ON/OFF <9> te drukken, wijzigt u de instelling (on / oFF). (De fabrieksinstelling is “ON” (AAN).)
  - on : De achtergrondverlichting wordt aangezet wanneer op een toets wordt gedrukt.
  - oFF : De achtergrondverlichting wordt niet aangezet wanneer op een toets wordt gedrukt.

5.7. De instellingen voltooien

(Afb. 5-1, Afb. 5-2)

Druk op de toets SET <5>.


- Het functienummer <A> gaat knipperen.

Druk op de toets MENU <3>.

- De stand voor begininstellingen wordt uitgezet. (De airconditioner wordt gestopt.)

nl

6. Functie-instellingen

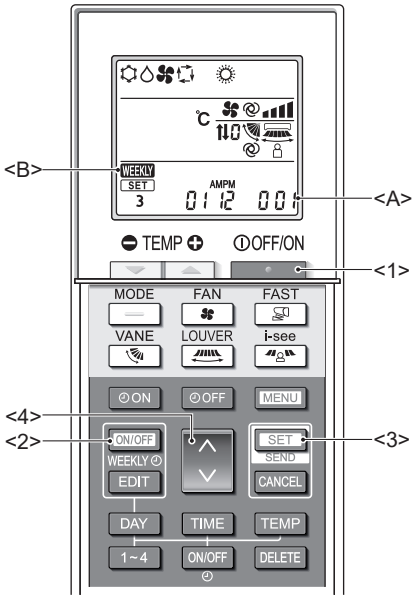

Afb. 6-1

Raadpleeg de bedieningshandleiding en het technisch materiaal voor de binnenunit die u wilt instellen, om de functies en instellingen voor de binnenunit te controleren.


6.1. Omschakelen naar de stand voor functie-instellingen (Afb. 6-1)

1. Druk op de toets <1> om de airconditioner te stoppen.
   - Als de Week-timer ingeschakeld is, druk dan op de toets ON/OFF WEEKLY <2> om de timer uit te schakelen. (WEEKLY <B> verdwijnt.)
2. Houd de toets SET <3> gedurende 5 seconden ingedrukt.
   - De afstandsbediening wordt in de stand voor functie-instellingen gezet. (Het groepsmodelinstellingsnummer <A> knippert.)

6.2. Het groepsmodelnummer instellen (Afb. 6-1)

Druk op de toets <4>.

- Voer het groepsmodelnummer in voor het model binnenunit dat u wilt bedienen. (De fabrieksinstelling is 001.)
  Raadpleeg de bedieningshandleiding van de binnenunit om het groepsmodelnummer te controleren.
- U kunt de ventilatorsnelheid, verticale luchtstroomrichting en bedrijfsstand instellen met het groepsmodelnummer.
  Zie de beschrijving van de respectieve standen voor afzonderlijke instellingen op de volgende pagina's als u andere instellingen dan de bovenstaande wilt wijzigen.

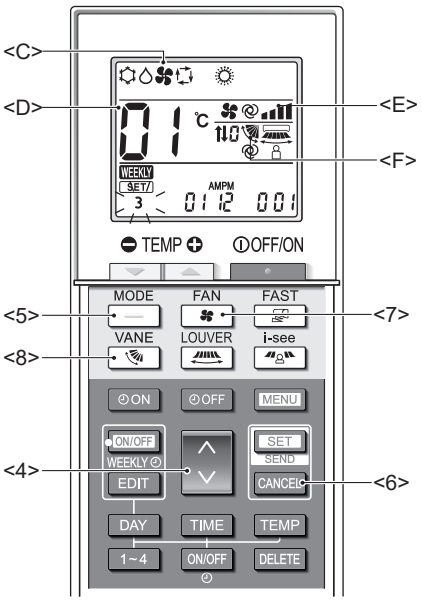

Afb. 6-2

6.3. Stand voor afzonderlijke instellingen 1 (Afb. 6-2, Afb. 6-3)

U kunt ook functies naar wens instellen voor de binnenunit die u wilt gebruiken.

1) Bedrijfsstandinstelling (De fabrieksinstelling is 01.)

1. Druk op de toets [—] <5>.
   - De bedrijfsstand <C> gaat knipperen.
2. Druk op de toets [^ v] <4> om het instellingsnummer <D> te selecteren.

Bedrijfsstand-weergave <C>	Instellings-nummer <D>	Bedrijfsstand-weergave <C>	Instellings-nummer <D>
☼ 💧 ❄ 🔄 ☼	01	☼ ❄ 🔄 ☼	05
☼ 💧 🔄 ☼	02	☼ 💧 ❄	06
☼ 💧 ❄ ☼	03	☼ ❄	07
☼ ❄ ☼	04		

* Als de instelling onjuist is, drukt u op de toets [CANCEL] <6> en herhaalt u de procedure vanaf stap 1.

2) Instelling van ventilatorsnelheid (De fabrieksinstelling is 01.)

1. Druk op de toets [❄] <7>.
   - De ventilatorsnelheid <E> gaat knipperen.
2. Druk op de toets [^ v] <4> om het instellingsnummer <D> te selecteren.

Weergave van ventilator-snelheid <E>	Instellingsnummer <D>
❄ ▂▄▆ (4 snelheden)	01
❄ ▂▄ (3 snelheden)	02
❄ ▂ (2 snelheden)	03
❄ (1 snelheid, geen)	04

* Als de instelling onjuist is, drukt u op de toets [CANCEL] <6> en herhaalt u de procedure vanaf stap 1.


3) Instelling van verticale luchtstroomrichting (De fabrieksinstelling is 01.)

1. Druk op de toets [] <8>.
   - De luchtstroomrichting <F> gaat knipperen.
2. Druk op de toets [^ v] <4> om het instellingsnummer <D> te selecteren.

Luchtstroomrichting <F>				Instel-lingsnum-mer <D>
Met automatische waaier		Zonder automatische waaier		
	(Met waaier, op en neer)		(Met waaier, op en neer)	01
	(Met waaier, niet op en neer)		(Met waaier, niet op en neer)	02
Geen weergave (geen waaier)		Geen weergave (geen waaier)		03

* Als de instelling onjuist is, drukt u op de toets [CANCEL] <6> en herhaalt u de procedure vanaf stap 1.

nl

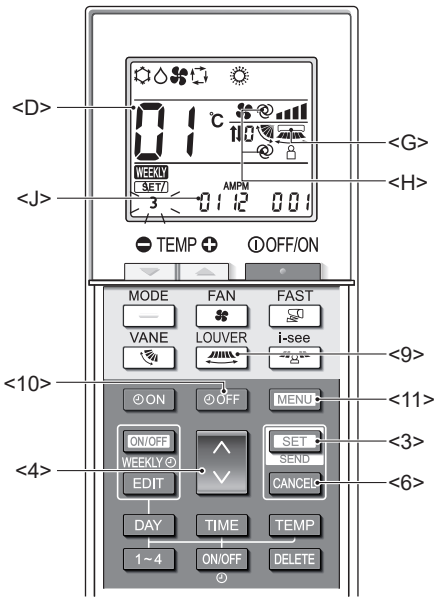

Afb. 6-3

4) Instelling van ventilatiejaloezie (De fabrieksinstelling is 01.)

1. Druk op de toets [ ] <9>.
   - De ventilatiejaloezie <G> gaat knipperen.
2. Druk op de toets [ ] <4> om het instellingsnummer <D> te selecteren.

Instelling van ventilatiejaloezie <G>	Instellingsnummer <D>
Geen weergave (uitgeschakeld)	01
(ingeschakeld)	02

- U kunt de functie voor de ventilatiejaloezie inschakelen (02) door de functie voor de horizontale luchtstroomrichting uit te schakelen (01).

* Als de instelling onjuist is, drukt u op de toets CANCEL <6> en herhaalt u de procedure vanaf stap 1.

5) Instelling Auto-ventilatorsnelheid en luchtstroomrichting (De fabrieksinstelling is 02.)

1. Druk op de toets OFF <10>.
   - De Auto-ventilatorsnelheid en luchtstroomrichting <H> gaan knipperen. (2 locaties)
2. Druk op de toets [ ] <4> om het instellingsnummer <D> te selecteren.

Instelling Auto-ventilatorsnelheid en luchtstroomrichting <H>	Instellingsnummer <D>
Geen weergave (uitgeschakeld)	01
(ingeschakeld)	02

* Als de instelling onjuist is, drukt u op de toets CANCEL <6> en herhaalt u de procedure vanaf stap 1.

6) Instelling van ingesteld temperatuurbereik (De fabrieksinstelling is 01.)

1. Druk op de toets MENU <11>.
   - Het nummer voor de instelling van ingesteld temperatuurbereik <J> 01 gaat knipperen.
2. Druk op de toets [ ] <4> om het instellingsnummer <D> te wijzigen.

Instelling van ingesteld temperatuurbereik <J>		Instellingsnummer <D>
01 (Norm)	Koelen/drogen: 19 - 30 °C (67 - 87 °F) Verwarmen: 17 - 28 °C (63 - 83 °F) Auto: 19 - 28 °C (67 - 83 °F)	01
04	Koelen/drogen: 14 - 30 °C (57 - 87 °F) Verwarmen: 17 - 28 °C (63 - 83 °F) Auto: 17 - 28 °C (63 - 83 °F)	04
10	Koelen/drogen: 14 - 30 °C (57 - 87 °F) Verwarmen: 10 - 28 °C (50 - 83 °F) Auto: 14 - 28 °C (57 - 83 °F)	10


Opmerkingen:

- Als de instelling onjuist is, drukt u op de toets CANCEL <6> en herhaalt u de procedure vanaf stap 1.
- Enkele instelling (Auto-stand) moet zijn geselecteerd om de instelling 04 te kunnen inschakelen. Raadpleeg 7.3. voor informatie over de selectie van unitfuncties en 5.4. voor informatie over het wijzigen van de stand met de afstandsbediening.
- Het ingestelde temperatuurbereik van 04 kan niet worden geselecteerd als dit niet door het model wordt ondersteund.

6.4. De instellingen voltooien (Afb. 6-3)

Houd de toets SET <3> gedurende 5 seconden ingedrukt.

- De afstandsbediening verlaat de stand voor functie-instellingen.

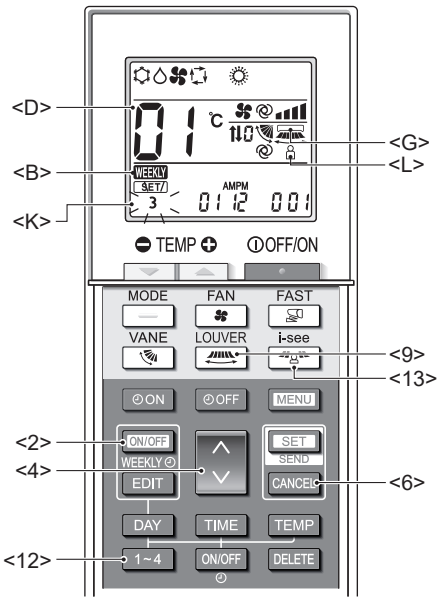

Afb. 6-4

6.5. Stand voor afzonderlijke instellingen 2

(Afb. 6-4, Afb. 6-5)

1) Omschakelen naar de stand voor afzonderlijke instellingen 2

Houd na het omschakelen naar de stand voor functie-instellingen (6.1.) de toets [1~4] <12> gedurende 5 seconden ingedrukt.

- Het patroonnummer <K> gaat knipperen.

2) Instelling van horizontale luchtstroomrichting (De fabrieksinstelling is 01.)

1. Druk op de toets [ ] <9>.
   - De instelling van de horizontale luchtstroomrichting <G> gaat knipperen.
2. Druk op de toets [ ] <4> om het instellingsnummer <D> te selecteren.

Instelling van horizontale luchtstroomrichting <G>	Instellingsnummer <D>
(uitgeschakeld)	01
(ingeschakeld)	02

* Als de instelling onjuist is, drukt u op de toets [CANCEL] <6> en herhaalt u de procedure vanaf stap 1.

3) Instelling van directe/indirecte luchtstroom (De fabrieksinstelling is 02.)

1. Druk op de toets [ ] <13>.
   - Instelling van directe/indirecte luchtstroom <L> gaat knipperen.
2. Druk op de toets [ ] <4> om het instellingsnummer <D> in te stellen

Instelling van directe/indirecte luchtstroom <L>	Instellingsnummer <D>
Geen weergave (uitgeschakeld)	01
(ingeschakeld)	02

* Als de instelling onjuist is, drukt u op de toets [CANCEL] <6> en herhaalt u de procedure vanaf stap 1.


4) Instelling van Week-timer (De fabrieksinstelling is 02.)

1. Druk op de toets [ON/OFF WEEKLY] <2>.
   - De Week-timer <B> gaat knipperen.
2. Druk op de toets [ ] <4> om het instellingsnummer <D> in te stellen.

Instelling van Week-timer <B>	Instellingsnummer <D>
Geen weergave (uitgeschakeld)	01
WEEKLY (ingeschakeld)	02

* Als de instelling onjuist is, drukt u op de toets [CANCEL] <6> en herhaalt u de procedure vanaf stap 1.

nl

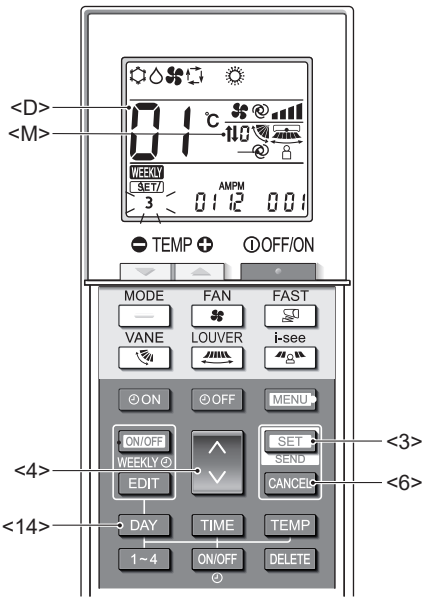

Afb. 6-5

5) Instelling van werking van automatisch filterliftpaneel (De fabrieksinstelling is 01.)

1. Druk op de toets DAY <14>.
   - Werking van automatisch filterliftpaneel <M> gaat knipperen.
2. Druk op de toets ⇕ <4> om het instellingsnummer <D> te selecteren.

Werking van automatisch filterliftpaneel <M>	Instellingsnummer <D>
Geen weergave (zonder)	01
⇅ (met)	02


* Als de instelling onjuist is, drukt u op de toets CANCEL <6> en herhaalt u de procedure vanaf stap 1.

6.6. De instelling voltooien (Afb. 6-5)

Houd de toets SET <3> gedurende 5 seconden ingedrukt.

- De stand voor afzonderlijke instellingen wordt uitgeschakeld.


nl

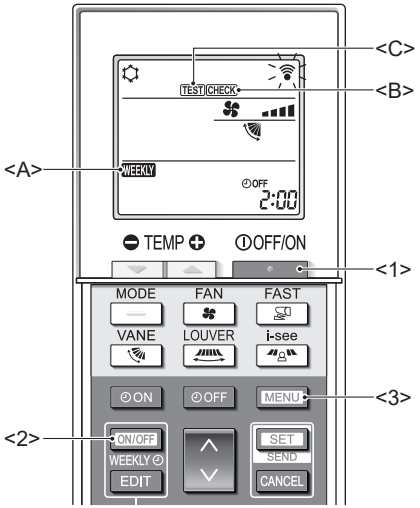

Afb. 7-1

7.1. Proefdraaien (Afb. 7-1)

1. Druk op de toets [ ] <1> om de airconditioner te stoppen.
   - Als de Week-timer ingeschakeld is (WEEKLY <A> is aan), druk dan op de toets [ON/OFF WEEKLY] <2> om de timer uit te schakelen (WEEKLY <A> is uit).
2. Houd de toets [MENU] <3> gedurende 5 seconden ingedrukt.
   - [CHECK] <B> gaat branden en het apparaat wordt in de servicestand gezet.
3. Druk op de toets [MENU] <3>.
   - [TEST] <C> gaat branden en het apparaat wordt in de proefdraaistand gezet.
4. Druk op de volgende toetsen om het proefdraaien te starten.
   - [—] : De bedrijfsstand omschakelen tussen koelen en verwarmen en het proefdraaien starten.
   - [ ] : De ventilatorsnelheid wijzigen en het proefdraaien starten.
   - [ ] : De luchtstroomrichting wijzigen en het proefdraaien starten.
   - [ ] : De lamellen kantelen en het proefdraaien starten.
   - [SET] : Het proefdraaien starten.
5. Stop het proefdraaien.
   - Druk op de toets [ ] <1> om het proefdraaien stoppen.
   - Na 2 uur wordt het stopsignaal verzonden.

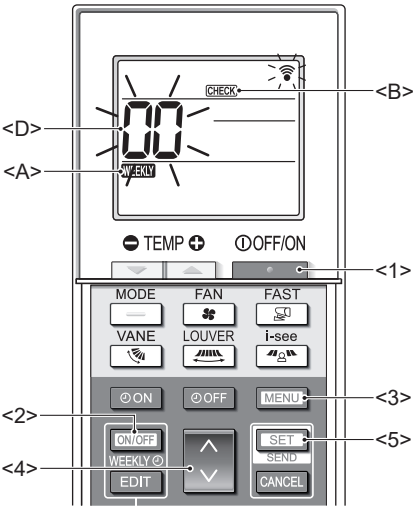

Afb. 7-2

7.2. Zelfcontrole (Afb. 7-2)


1. Druk op de toets [ ] <1> om de airconditioner te stoppen.
   - Als de Week-timer ingeschakeld is (WEEKLY <A> is aan), druk dan op de toets [ON/OFF WEEKLY] <2> om de timer uit te schakelen (WEEKLY <A> is uit).
2. Houd de toets [MENU] <3> gedurende 5 seconden ingedrukt.
   - [CHECK] <B> gaat branden en het apparaat wordt in de zelfcontrolestand gezet.
3. Druk op de toets [^ v] <4> om het koelstofadres (M-NET-adres) <D> te selecteren van de binnenunit waarvoor u de zelfcontrole wilt uitvoeren.
4. Druk op de toets [SET] <5>.
   - Als een fout wordt gedetecteerd, wordt de controlecode aangegeven door het aantal pieptonen van de binnenunit en het aantal knipperingen van het WERKINGSINDICATIE-lampje.
5. Druk op de toets [ ] <1>.
   - [CHECK] <B> en het koelstofadres (M-NET-adres) <D> gaan uit en de zelfcontrole is voltooid.

nl


7. Service

Raadpleeg de volgende tabellen voor informatie over de controlecodes.
* Er kan geen ontvangeradapter (type MA) worden gebruikt.

[Uitgangspatroon A]

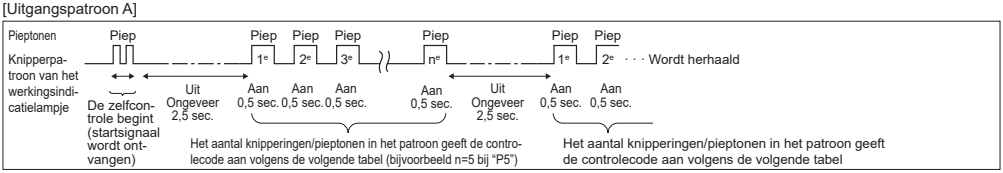


[Uitgangspatroon B]

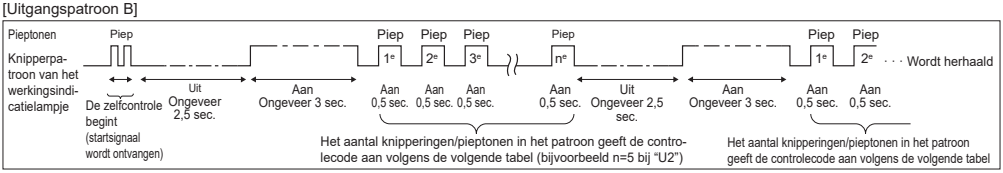

nl

[Uitgangspatroon C]

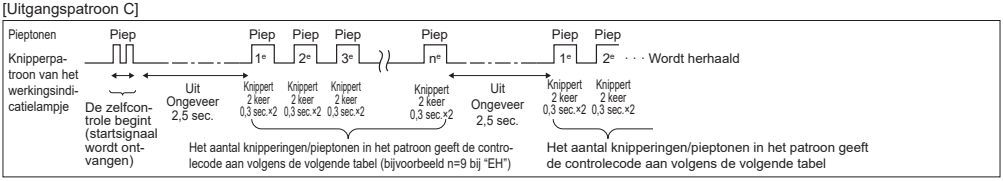

■ Mr. Slim-uitgangsinhoud

[Uitgangspatroon A] Er zijn fouten gesignaleerd door de binnenunit

Draadloze afstandsbediening	Afstandsbediening met draad	Symptoom	Opmerking
Pieptonen/knipperingen van WERKINGSINDICATIE-lampje (aantal malen)	Controlecode		
1	P1	Inlaatsensorfout	
2	P2, P9	Pijpsensorfout (vloeistof- of 2-fasenpijp)	
3	E6, E7	Communicatiefout binnen-/buitenunit	
4	P4	Afvoersensorfout/Vlotterschakelaar voor afvoer open	
5	P5	Actie t.b.v. overloopbeveiliging voor afvoer	
	PA	Geforceerde fout compressor	
6	P6	Actie t.b.v. antivriesbeveiliging (tijdens koelen)/oververhittingsbeveiliging (tijdens verwarmen)	
7	EE	Montagefout (systeemfout)	
8	P8	Pijptemperatuurfout	
9	E4	Communicatiefout tussen de afstandsbediening met draad en de binnenunit	
10	—	—	
11	Pb	Fout ventilatormotor binnenunit	
12	Fb	Fout besturingssysteem binnenunit (geheugenfout enz.)	
14	PL	Abnormaal koelmiddelcircuit	

[Uitgangspatroon B] Er zijn fouten gesignaleerd door andere unit dan binnenunit (buitenunit enz.) * De ondersteunde controlecodes kunnen variëren al naar gelang de aangesloten buitenunit.

Draadloze afstandsbediening	Afstandsbediening met draad	Symptoom	Opmerking
Pieptonen/knipperingen van WERKINGSINDICATIE-lampje (aantal malen)	Controlecode		
1	E9	Communicatiefout binnen-/buitenunit	Zie voor nadere informatie het LED-display van de besturingskaart van de buitenunit.
2	UP	Overstroomonderbreking compressor	
3	U3, U4	Thermistors van de buitenunit geopend/kortgesloten	
4	UF	Overstroomonderbreking compressor (als de compressor geblokkeerd is)	
5	U2	Abnormaal hoge uitblaastemperatuur/49C in bedrijf/onvoldoende koelstof	
6	U1, Ud	Abnormaal hoge druk (63H in bedrijf)/Actie t.b.v. oververhittingsbeveiliging	
7	U5	Abnormale temperatuur van koellichaam	
8	U8	Ventilatorstop buitenunit	
9	U6	Overstroomonderbreking compressor/Abnormale werking van voedingsmodule	
10	U7	Abnormaliteit van extreme hitte vanwege lage uitblaastemperatuur	
11	U9, UH	Abnormaliteit zoals overspanning of onderspanning en abnormaal synchroon signaal naar hoofdcircuit/Stroomsensorfout	
12	—	—	
13	—	—	
14	Andere	Andere fouten (raadpleeg de technische handleiding voor de buitenunit.)	

[Uitgangspatroon C] Er zijn fouten gesignaleerd door andere unit dan binnenunit (buitenunit enz.)

Draadloze afstandsbediening	Afstandsbediening met draad	Symptoom	Opmerking
Pieptonen/knipperingen van WERKINGSINDICATIE-lampje (aantal malen)	Controlecode		
9	EH	Paneelcommunicatie abnormaal (paneel gaat automatisch omhoog/omlaag)	

■ CITY MULTI-uitgangsinhoud

[Uitgangspatroon A] De abnormale unit (kenmerk) is een binnenunit, een LOSSNAY-unit of een luchtverwerkingsunit buitenshuis.
[Uitgangspatroon B] De abnormale unit (kenmerk) is een buitenunit of andere unit (maar geen binnenunit, LOSSNAY-unit of luchtverwerkingsunit buitenshuis).

Pieptonen/knipperingen van WERKINGSINDICATIE-lampje (aantal malen)	M-NET-controle-code	Opmerkingen
1	1000 - 1999	Als de afstandsbediening met draad en de systeemcontroller niet samen worden gebruikt, kunnen de gegevens van de controlecodes in de fouten-historie worden gecontroleerd aan de hand van het LED-display van de printplaat van de buitenunit. Raadpleeg het servicehandboek van de buitenunit om de foutenhistorie van de buitenunit te controleren.
2	2000 - 2999	
3	3000 - 3999	
4	4000 - 4999	
5	5000 - 5999	
6	6000 - 6999	
7	7000 - 7999	
8	0 - 999	

nl

Opmerkingen:

1. Als u geen pieptoon hoort en het WERKINGSINDICATIE-lampje na ontvangst van het signaal uit blijft wanneer de zelfcontrole begint, is er geen foutenhistorie.
2. Als u na ontvangst van het signaal 3 maal achter elkaar een pieptoon hoort “piep, piep, piep (0,4 + 0,4 + 0,4 seconden)” wanneer de zelfcontrole begint, is het opgegeven koelstofadres (M-NET-adres) onjuist.

7. Service

7.3. Selectie van unitfuncties

Deze instelmethode is voor Mr. Slim. Voor CITY MULTI -modellen stelt u de DIP-schakelaars op de printplaat van de binnenunit en de printplaat van de buitenunit in.
In het technisch materiaal voor de CITY MULTI-modellen vindt u informatie over het instellen van de DIP-schakelaars.

Stel de functies naar wens in met de afstandsbediening. U kunt de functies voor elke unit alleen met de afstandsbediening instellen.
Selecteer in tabel 1 de functies die u wilt instellen.
Alleen de koelmiddelsystemen die zijn aangesloten op binnenunits met een draadloze afstandsbedieningsontvanger kunnen worden ingesteld via de draadloze afstandsbediening. Het koelstofadres kan niet worden opgegeven met de draadloze afstandsbediening.

Tabel 1 Instellingen voor functieselectie (Raadpleeg de installatiehandleiding van de binnenunit voor meer informatie over de fabrieksinstellingen en -standen van elke binnenunit.)

Opmerking: De items in de volgende tabel zijn representatieve voorbeelden. De instellingen voor elke stand kunnen per model verschillen. Raadpleeg de installatiehandleiding van de binnenunit voor meer informatie.


nl

Stand	Instellingen	Modus-nummer	Instellings-nummer	Begininstel-ling	Instelling
Automatisch herstel van stroomuitval	Niet beschikbaar	01	1		Selecteer unit-nummer 00.
	Beschikbaar		2		
Binnentemperatuur-detectie	Binnenunit gemiddelde werking	02	1		
	Instellen met afstandsbediening van binnenunit		2		
	Interne sensor van afstandsbediening		3		
LOSSNAY-verbinding	Niet ondersteund	03	1		
	Ondersteund (binnenunit is niet voorzien van buitenlucht-toevoer)		2		
	Ondersteund (binnenunit is voorzien van buitenlucht-toevoer)		3		
Automatische bedrijfs-stand	Automatische bedrijfsstand, enkele instelling (beschikbaar voor instelling Koelen op 14°C (58°F)) *1 *2	06	1		
	Dubbele instelling (niet beschikbaar voor instelling Koelen op 14°C (58°F)) *1 *2		2		
Filterteken	100 uur	07	1		Selecteer unitnummer 01-04 of AL (alle units).
	2.500 uur		2		
	Geen filtertekenindicator		3		
Ventilatorsnelheid	Stil	08	1		
	Norm		2		
	Hoog plafond		3		
Aantal luchtuitlaten	4 richtingen	09	1		
	3 richtingen		2		
	2 richtingen		3		
Geïnstalleerde optie (filter met hoge efficiëntie enz.)	Zonder	10	1		
	Met		2		
Waaierinstelling om-hoog/omlaag *3	Geen instelling/Uitgerust met waaiers (waaierhoekinstelling <3>)	11	1		
	Uitgerust met waaiers (waaierhoekinstelling <1>)		2		
	Uitgerust met waaiers (waaierhoekinstelling <2>)		3		
Interne luchtbevoch-tiger	Niet ingebouwd	13	1		
	Ingebouwd		2		


*1 Dit is beschikbaar wanneer de binnenunit is aangesloten op een van de specifieke buitenunits.
*2 Een optionele isolatiekit is vereist.
*3 De instelling is afhankelijk van het model.

7. Service

Procedure voor functieselectie (Afb. 7-3, 7-4)
Om te beginnen is het belangrijk dat u de procedure voor functieselectie begrijpt. In de volgende procedure wordt bij wijze van voorbeeld uitgelegd hoe u “LOSSNAY-verbinding” in tabel 1 instelt op “Ondersteund (binnenunit is niet voorzien van buitenluchttoevoer)”.
In de volgende procedure wordt aangegeven welke stappen u moet uitvoeren.

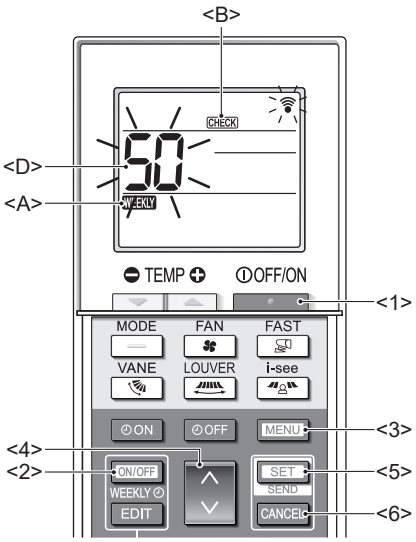

Afb. 7-3

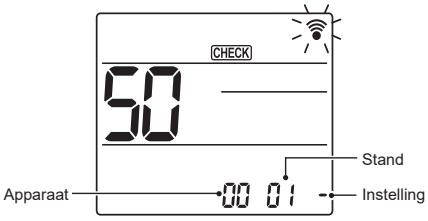


Afb. 7-4

1. Druk op de toets [ ] <1> om de airconditioner te stoppen.
   * Als de Week-timer ingeschakeld is (WEEKLY <A> is aan), druk dan op de toets [ON/OFF WEEKLY] <2> om de timer uit te schakelen (WEEKLY <A> is uit).
2. Houd de toets [MENU] <3> gedurende 5 seconden ingedrukt.
   • CHECK <B> gaat branden en het apparaat wordt in de zelfcontrolestand gezet.
3. Druk op de toets [▲▼] <4> om het weergegeven nummer <D> in te stellen op de onderstaande waarden.
   Stel het weergegeven nummer <D> in op “50” om Modus nr. 01 tot en met 28 in te stellen.
   Stel het weergegeven nummer <D> in op “52” om Modus nr. 31 tot en met 66 in te stellen.
   • Richt de draadloze afstandsbediening op de ontvanger en druk op de toets [SET] <5>. (Het unitnummer gaat knipperen.)
4. Druk op de toets [▲▼] <4> om het unitnummer van de binnenunit in te stellen.
   • Richt de draadloze afstandsbediening op de ontvanger en druk op de toets [SET] <5>. (Het nummer voor de stand gaat knipperen.)
   * Wanneer het unitnummer is verzonden, start de geselecteerde binnenunit in de ventilatorstand. Aan de hand van deze stap kunt u controleren welke binnenunit correspondeert met het unitnummer dat u hebt geselecteerd om de functies te wijzigen. Als u het unitnummer op 00 of “AL” instelt, starten alle binnenunits van hetzelfde koelmiddelsysteem echter in de ventilatorstand.
   * Als u een unitnummer verzendt dat niet kan worden geselecteerd, hoort u 3 maal achter elkaar een pieptoon “piep, piep, piep (0,4 + 0,4 + 0,4 sec.)”. Druk in dat geval op de toets [CANCEL] <6> en stel het unitnummer vervolgens opnieuw in terwijl de weergave van het unitnummer knippert.
   * Als het signaal niet goed is ontvangen, is geen pieptoon hoorbaar of hoort u twee pieptonen. Druk in dat geval op de toets [CANCEL] <6> en stel het unitnummer vervolgens opnieuw in terwijl de weergave van het unitnummer knippert.

5. Druk op de toets ⇕ <4> om het nummer voor de stand in te stellen.
   • Richt de draadloze afstandsbediening op de ontvanger en druk op de toets SET <5>. (Het instellingsnummer gaat knipperen.)
   De pieptoon en het knipperpatroon van het WERKINGS-INDICATIE-lampje geven nu het huidige instellingsnummer voor het geselecteerde standnummer aan.
   Huidige instellingswaarde = 1: pieptoon (1 sec.) × 1 maal
   = 2: pieptoon (1 sec.) × 2 maal
   = 3: pieptoon (1 sec.) × 3 maal
   * Als u een stand invoert die niet kan worden ingesteld, hoort u 3 maal achter elkaar een pieptoon “piep, piep, piep (0,4 + 0,4 + 0,4 sec.)”.
   Druk in dat geval op de toets CANCEL <6> en stel het standnummer vervolgens opnieuw in terwijl de weergave van het standnummer knippert.
   * Als het signaal niet goed is ontvangen, is geen pieptoon hoorbaar of hoort u twee pieptonen.
   Druk in dat geval op de toets CANCEL <6> en stel het standnummer vervolgens opnieuw in terwijl de weergave van het standnummer knippert.
6. Druk op de toets ⇕ <4> om het instellingsnummer te selecteren.
   • Richt de draadloze afstandsbediening op de ontvanger en druk op de toets SET <5>. (Het nummer voor de stand gaat knipperen.)
   De pieptoon en het knipperpatroon van het WERKINGSINDICATIE-lampje geven nu het instellingsnummer voor het geselecteerde standnummer aan.
   Huidige instellingswaarde = 1: pieptoon (1 sec.) × 1 maal
   = 2: pieptoon (1 sec.) × 2 maal
   = 3: pieptoon (1 sec.) × 3 maal
   * Als u een nummer invoert dat niet kan worden ingesteld, wordt het oorspronkelijk ingestelde nummer gebruikt.
   * Als het signaal niet goed is ontvangen, is geen pieptoon hoorbaar of hoort u twee pieptonen.
   Herhaal de procedure in dat geval vanaf stap 5.
7. Als u een andere stand wilt instellen zonder het unitnummer van de binnenunit te wijzigen, herhaalt u stap 5 en 6.
8. Als u het unitnummer van de binnenunit wilt wijzigen en de functieselectie wilt uitvoeren, herhaalt u stap 4-6.
9. Druk op de toets [ ] <1> om de functieselectie te voltooien.


Opmerking:
- **Laat de draadloze afstandsbediening na voltooiing van de functieselectie 30 seconden ongebruikt.**
- **Wanneer de functieselectie wordt gebruikt om de functies van de binnenunit na installatie te wijzigen, dient u alle instellingen te noteren met een “○” of andere markering in de kolom “Begininstelling” van de tabel.**

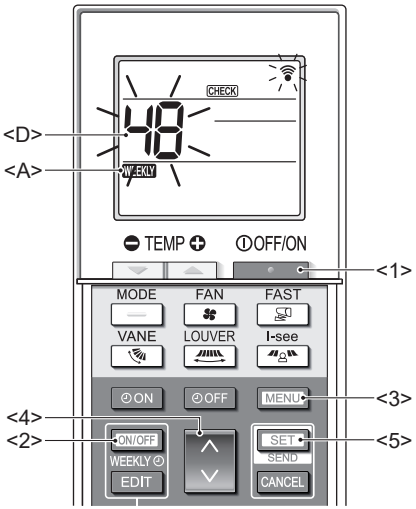


Afb. 7-5

7.4. Filtersignaal resetten (alleen Mr. Slim) (Afb. 7-5)


1. Druk op de toets [ ] <1> om de airconditioner te stoppen.
   * Als de Week-timer ingeschakeld is (WEEKLY <A> is aan), druk dan op de toets [ON/OFF WEEKLY] <2> om de timer uit te schakelen (WEEKLY <A> is uit).
2. Houd de toets [MENU] <3> gedurende 5 seconden ingedrukt.
   • CHECK <B> gaat branden en het apparaat wordt in de zelfcontrolestand gezet.
3. Druk op de toets [^ v] <4> om het weergegeven nummer <D> op “48” in te stellen.
4. Druk op de toets [SET] <5>.
5. Druk op de toets [ ] <1> om de functieselectie te voltooien.

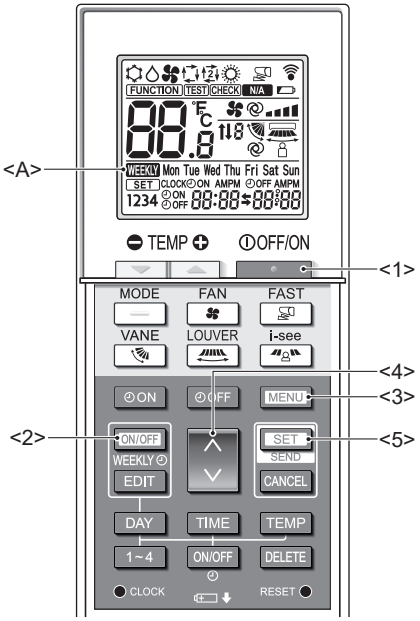

Afb. 8-1

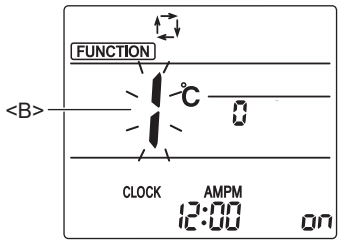

Afb. 8-2

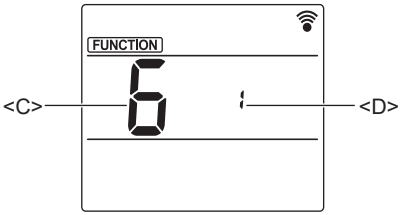

Afb. 8-3



8.1. Wi-Fi interface-instelling (alleen Mr. Slim) (Afb. 8-1, Afb. 8-2, Afb. 8-3)

1. Druk op de toets <1> om de airconditioner te stoppen.
   - Als de Week-timer ingeschakeld is, druk dan op de toets ON/OFF WEEKLY <2> om de timer uit te schakelen. (WEEKLY <A> verdwijnt.)
2. Druk op de toets MENU <3>.
   Het functie-instellingsscherm wordt weergegeven en het functienummer <B> gaat knipperen.
3. Druk op de toets <4>, selecteer bij <C> het functienummer 6 en druk vervolgens op de toets SET <5>.
   - Het Wi-Fi interface-instellingsscherm wordt weergegeven.
4. Verbinding maken met de router
   - Druk op de toets <4> om het werkingsnummer bij <D> te selecteren.
5. De instellingen voltooien
   Druk tweemaal op de toets MENU <3>.
   - Wi-Fi interface-instelling is voltooid.

nl

8. Wi-Fi interface-instelling


Werkingsgegevens

Instel-lings-nummer	Werking	Omschrijving
1	Verbinding maken met de router (WPS)	Dit instellingsnummer dient om de Wi-Fi interface met behulp van WPS met de router te verbinden. Selecteer het instellingsnummer, druk op de toets [SET] <5> en druk binnen 2 minuten op de WPS-knop van de router om de installatie te voltooien. Het werkingsindicatielampje bij de signaalontvanger van de binnenunit herhaalt het volgende patroon gedurende het installatieproces: 3 seconden AAN, tweemaal knipperen en 2,5 seconden UIT. Opmerking: De binnenunit produceert geen pieptonen tijdens het installatieproces.
2	Verbinding maken met de router (AP)	Dit instellingsnummer dient om de Wi-Fi interface in de AP-modus met de router te verbinden. Selecteer het instellingsnummer, druk op de toets [SET] <5> en voltooi binnen 10 minuten de netwerkinstallatie. Voer de netwerkinstellingen in aan de hand van de handleiding voor de cloudservice. Het werkingsindicatielampje bij de signaalontvanger van de binnenunit herhaalt het volgende patroon gedurende het installatieproces: 3 seconden AAN, eenmaal knipperen en 2,5 seconden UIT. Opmerking: De binnenunit produceert geen pieptonen tijdens het installatieproces.
3	De Wi-Fi interface opnieuw opstarten	Selecteer dit instellingsnummer wanneer u de Wi-Fi interface opnieuw opstart, bijvoorbeeld wanneer de router er niet op de normale manier verbinding mee kan maken. Wacht minstens 30 seconden en stel de verbinding vervolgens opnieuw in. De binnenunit produceert een pieptoon en het werkingsindicatielampje knippert tijdens het opstartproces op de hieronder aangegeven wijze. 
4	De Wi-Fi interface initialiseren	Selecteer dit instellingsnummer wanneer u de fabrieksinstelling van de Wi-Fi interface herstelt, bijvoorbeeld wanneer de airconditioner wordt verplaatst of afgedankt of wanneer de gebruiker verandert. De binnenunit produceert een pieptoon en het werkingsindicatielampje knippert tijdens het initialisatieproces op de hieronder aangegeven wijze. 


nl

De binnenunit produceert een pieptoon en het werkingsindicatielampje knippert op de hieronder aangegeven wijze wanneer de verbinding tussen de Wi-Fi interface en de router tot stand is gebracht of is verbroken.

Wanneer verbinding tot stand is gebracht



Wanneer verbinding is verbroken



This product is designed and intended for use in the residential, commercial and light-industrial environment.

Importer in European and surrounding region.

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Capronilaan 34, 1119 NS, Schiphol Rijk, The Netherlands
https://emea.mitsubishielectric.com/en/about/local/locations/emea_europeandcis001/

French Branch
2, Rue De L'Union, 92565 RUEIL MALMAISON Cedex, France
https://fr.mitsubishielectric.com/fr/



German Branch
Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen, North Rhine-Westphalia, Germany
https://de.mitsubishielectric.com/de/

Belgian Branch
Autobaan 2, 8210 Loppem, Belgium
https://be.mitsubishielectric.com/nl/

Irish Branch
Plunkett House, Grange Castle Business Park, Nangor Road Dublin 22 Ireland
https://emea.mitsubishielectric.com/en/about/local/locations/emea_europeandcis009/index.html

Italian Branch
Via Energy Park, 14, 20871 Vimercate (MB), Italy
https://it.mitsubishielectric.com/it/

Norwegian Branch
Gneisveien 2D, 1914 Ytre Enebakk, Norway
https://no.mitsubishielectric.com/no/

Portuguese Branch
Avda. do Forte 10, 2794-019 Carnaxide, Lisbon, Portugal
https://www.mitsubishielectric.pt/

Spanish Branch
Av. Castilla, 2 Parque Empresarial San Fernando - Ed. Europa, 28830 San Fernando de Henares (Madrid), Spain
https://es.mitsubishielectric.com/es/

Scandinavian Branch
Hammarbacken 14, P.O. Box 750, SE-19127, Sollentuna, Sweden
https://se.mitsubishielectric.com/sv/

UK Branch
Travellers Lane, Hatfield, Hertfordshire, AL10 8XB, England, U.K.
https://gb.mitsubishielectric.com/en/

Polish Branch
Krakowska 48, PL-32-083 Balice, Poland
https://pl.mitsubishielectric.com/pl/

MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY ELEKTRİK ÜRÜNLERİ A.Ş.
Şerifali Mahallesi Kale Sokak No: 41, 34775 Ümraniye, İstanbul, Türkiye
https://tr.mitsubishielectric.com/tr/

This product is designed and intended for use in the residential, commercial and light-industrial environment.

Please be sure to put the contact address/telephone number on this manual before handing it to the customer.

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

BH79A916W01