

Bedieningshandleiding



PAR-U02 MEDA

Display

- 1** Temperatuur (instelwaarde)
- 2** Symbool Weekprogramma actief
- 3** Symbool Timer actief
- 4** Ruimte naam
- 5** Insteltemperatuur verlagen
- 6** Insteltemperatuur verhogen
- 7** Ledverlichting aan/uit
- 8** Symbool Verhoogd helderheidsniveau
- 9** Symbool Persoon aanwezig
- 10** Weekdag en tijd
- 11** Symbool Energiebesparingsmodus actief
- 12** Symbool Filteronderhoud vereist
- 13** Symbool Interne temperatuursensor actief
- 14** Kamertemperatuur
- 15** Kamerluchtvochtigheid
- 16** Submenu Instelling binnenunit
- 17** Menu
- 18** Bedrijfsmodus selecteren
- 19** In-/uitschakelen

Instellingen bedieningsunit

- 20** Helderheidssensor
- 21** Aanwezigheidssensor
- 22** Touchpaneel en lcd-display
- 23** Temperatuur- en vochtigheidssensor
- 24** Ledlampje

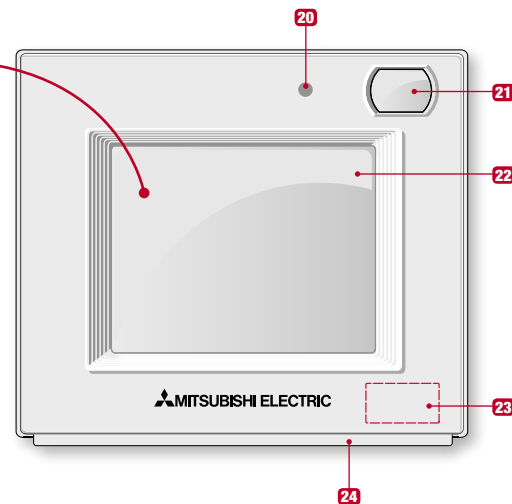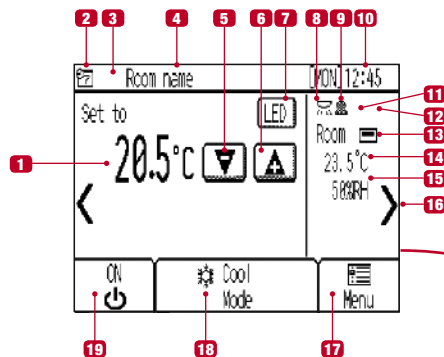

Toegestaan temperatuurbereik

Koelen en ontvochtigen: 19 tot 30 °C
 Verwarmen: 17 tot 28 °C
 Automatisch: 19 tot 28 °C

Bedieningshandleiding

PAR-U02 MEDA


Bedr fsmodus selecteren en inschakelen

- Druk op de Aan/uit-toets **1**.

Het ledlampje licht op.


- Druk op de Bedrijfsmodus-toets **2** om de bedrijfsmodus te selecteren.

De geselecteerde bedrijfsmodus wordt weergegeven op het display.

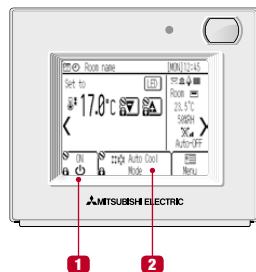


Temperatuur instellen

- Druk op de onderste pijltoetsen **3** of bovenste pijltoetsen **4** om de insteltemperatuur te verlagen of te verhogen.

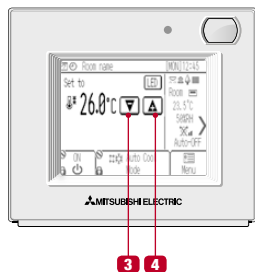


Ventilatorsnelheid instellen

- Via de toets Submenu instelling binnenunit opent u o.a. het menu voor de instelling van de ventilatorsnelheid.
- Druk in het menu binnenunit-instelling op een van de beide pijltoetsen van het gedeelte ventilatorsnelheid om de ventilatorsnelheid te verlagen **5** of te verhogen **6**.

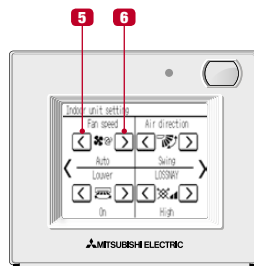

Uitblaasrichting en lamellen instellen

- Druk in het menu binnenunit-instelling op een van de beide pijltoetsen van het gedeelte luchtrichting om de uitblaasrichting te wijzigen **7**, **8**.
- Druk in het menu binnenunit-instelling op een van de beide pijltoetsen van het gedeelte lamellen om de beweging van lamellen in **9** of uit te schakelen **10**.

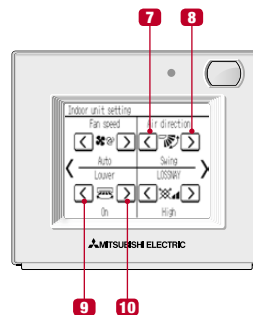

LOSSNAY-apparaatwerking

- Druk in het menu binnenunit-instelling op een van de beide pijltoetsen van het gedeelte LOSSNAY om het LOSSNAY-apparaat te verlagen **11** of te verhogen **12**.

