
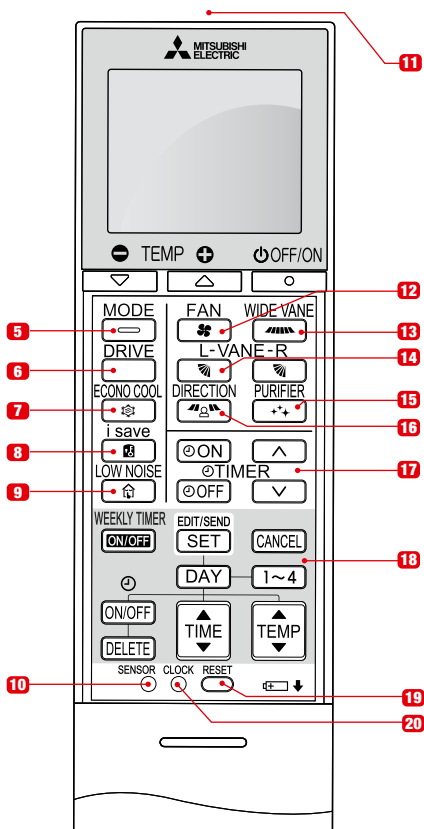


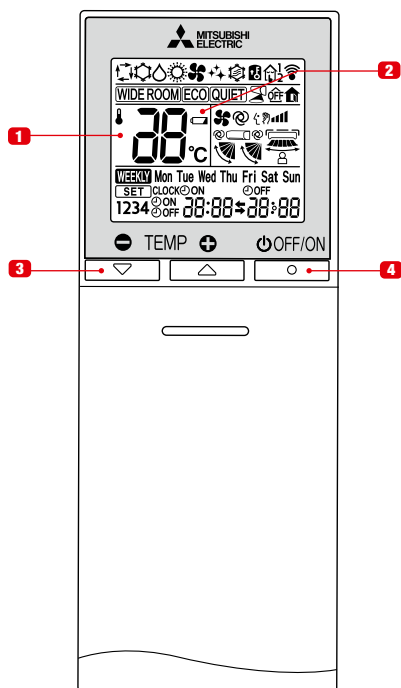

- 1 Display
- 2 Batterijniveau
- 3 Temperatuur instellen
- 4 In- en uitschakelen systeem
- 5 Werkingmode instellen
- 6 Toepassingsmode instellen
- 7 Koelspaarstand
- 8 Instellingen opslaan
- 9 Geluidsverlaging instellen
- 10 I-see sensor activeren
- 11 Infraroodzender
- 12 Ventilatiestand instellen
- 13 Horizontale uitblaasrichting instellen
- 14 Verticale uitblaasrichting instellen
- 15 Plasma-filter activeren
- 16 Directe of indirecte luchtstroom
- 17 Aan/Uit timer instelling
- 18 Weektimer instelling
- 19 Reset-knop
- 20 Tijd instellen